

Odšťavovač PRO VITAMÍN



Kód tvaru: 104367

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.
Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.



Účel použitia

Prístroj bol vyvinutý na extrakciu tekutiny zo šťavnatého ovocia a zeleniny v dvoch úrovniach rýchlosti. Odšťavovač má veľký plniaci otvor. Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné využitie. Spotrebič nie je určený na čisto komerčné použitie.

Výrobok používajte len na predpísaný účel. Za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek úpravy výrobku môžu mať negatívny vplyv na bezpečnosť, spôsobiť riziká a budú mať za následok neplatnosť záruky.

Vysvetlenie symbolov:

Symbol príručky	Uistite sa, že ste si prečítali pokyny a porozumeli im. Pri odovzdávaní jednotky sa musí odovzdať aj príručka.
Trojuholník s výkričníkom	Pozor, potenciálne nebezpečenstvo! Pozorne čítajte a sledujte!
Ukazovák	Tento symbol nájdete, keď sa dávajú osobitné tipy a pokyny na obsluhu.

Technické údaje:



Model	DBES003
Menovité napätie	220V-240V
Frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon	500W
Otáčky	65 U ⁻¹
Ochranná trieda	1

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE:

- Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- Pred použitím skontrolujte, či sa napätie zdroja zhoduje so špecifikáciami na typovom štítku zariadenia. Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.
- Nepoužívajte prístroj, ak je kábel alebo iná časť prístroja pokazená alebo poškodená. Poškodený kábel môže opravovať len autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku. Inak vzniká nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Neťahajte za kábel, keď chcete vytiahnuť zástrčku zo siete, ale držte ju v ruke.
- Pripojovacia zástrčka elektrického spotrebiča sa musí hodiť do zásuvky. Zástrčka sa nesmie nijako meniť. Nepoužívajte žiadne



adaptéry zástrčky spolu s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. Nemodifikované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Udržujte elektrické spotrebiče mimo dažďa alebo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrospotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nikdy nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol pokrčený, ohnutý, poškodený ostrými hranami alebo inak mechanicky namáhaný. Zabráňte nadmernému tepelnému namáhaniu sieťového kábla nadmerným teplom alebo chladom. Sieťový kábel neupravujte. Ak to neurobite, môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla. Poškodený sieťový kábel môže mať za následok ohrozenie života elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. To platí aj pre osoby s nedostatkom skúseností, ak nedostali podrobné pokyny týkajúce sa jeho používania od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť vždy pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru keď je v prevádzke. Uistite sa tiež, že sa k nemu nepribližovali žiadne deti.
- Neponárajte motorovú jednotku ani káble spotrebiča do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Nepracujte s mokrými alebo vlhkými




rukami. Dbajte na to, aby sa do motorovej jednotky nedostala žiadna kvapalina.

- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pred odstránením veka zo spotrebiča kvôli čisteniu alebo keď nie je v prevádzke.
- NIKDY nepoužívajte prsty, kuchynské náradie alebo podobné pomôcky na vtlačanie prísad do plniaceho otvoru! Na tento účel používajte priložené zatlačadlo.
- NIKDY nevkladajte prsty alebo iné predmety do výpustného otvoru.
- NIKDY sa nedotýkajte pohyblivých častí spotrebiča skôr, ako sa zastaví.
- Pred výmenou príslušenstva alebo ďalších častí, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- S odstredivou miskou sa musí zaobchádzať opatrne, pretože obsahuje mimoriadne ostré časti.
- NIKDY nepoužívajte odstred'ovaciu misu, ak je poškodená.
- Spotrebič nie je vhodný na nepretržitú prevádzku.
- **Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie ako 10 minút bez prerušenia. Ak beží 10 minút, nechajte ho pred ďalším použitím 20 minút vychladnúť.**
- Spotrebič vždy umiestnite na zadnú stranu kuchynskej linky.
- Nikdy ho neumiestňujte vedľa horúcich povrchov, ako sú plynové plamene alebo elektrické varné dosky.



- Všetky časti ihneď po použití vyčistite a odstráňte všetky zvyšky potravín.

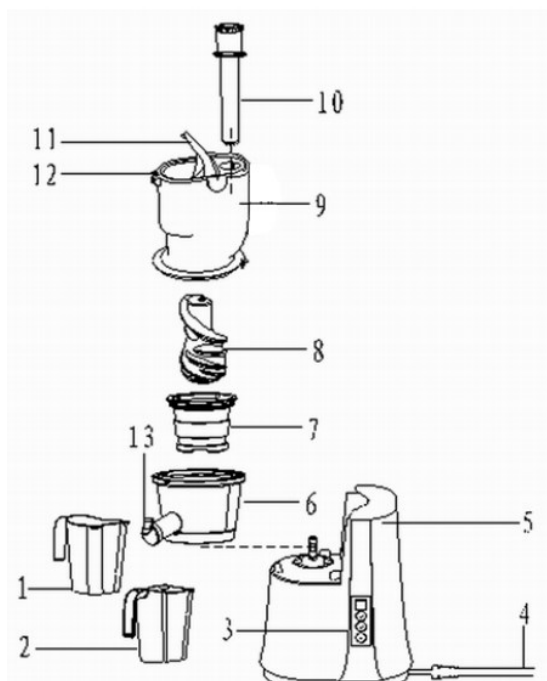

Jednotlivé diely:

- 1 - Pohár na pomačkanú hmotu
- 2 - Pohár na džús
- 3 - Ovládací panel
- 4 - Napájací kábel
- 5 - Motorová jednotka
- 6 - Odšťavovacia jednotka
- 7 - Sitko na šťavu



- 8 - Špirálový nôž
- 9 - Spojovacia jednotka odšťavovača a kryt
- 10 - Zástrčka
- 11 - Bezpečnostný kryt
- 12 - Uzamknutie bezpečnostného krytu
- 13 - Montáž dávkovača šťavy

Pred prvým použitím

Vyčistite všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami pred prvým použitím spotrebiča alebo po

prvom použití alebo po dlhšom skladovaní. Dávajte pozor, aby ste sa neporanili o ostré čepele.




Uvedenie do prevádzky




Montáž pred použitím a použitie



Jednotka bola vybavená dvojitém bezpečnostným systémom a nebude fungovať, kým nebudú všetky časti správne zmontované.

Jednotlivé diely zostavte spolu takto:

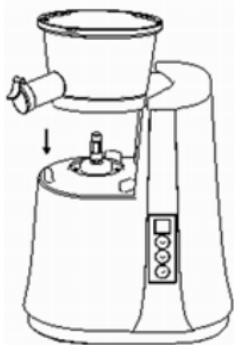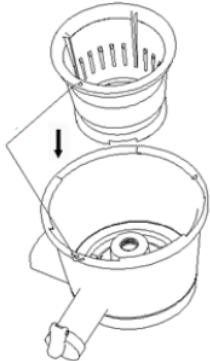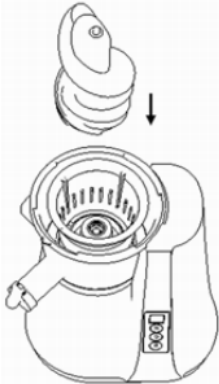

	Značka na odšťavovacej jednotke je zarovnaná so značkou na jadre stroja. Odšťavovacia jednotka sa nasadí na jadro prístroja.
	Výstup lisovaných zvyškov na sitku na šťavu (a sitko na lisované zvyšky) sa zarovná s výstupom lisovaných zvyškov na jadre stroja a vloží sa do jadra stroja.
	Špirálový nôž sa vloží do stredu sitka na šťavu a potom sa posunie najprv doľava a potom doprava. Tým sa zabezpečí jeho správne umiestnenie v sitku na šťavu.

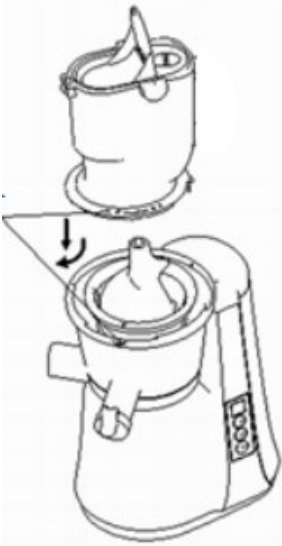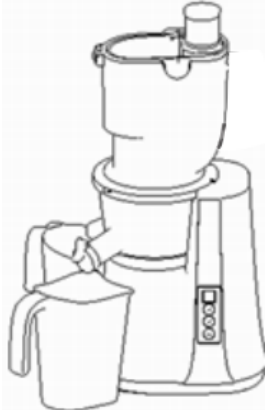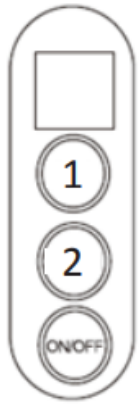	Značka (čierna bodka) na kombinácii odšťavovacej jednotky a krytu sa zarovná so značkou (čierna bodka) na odšťavovacej jednotke; po zapojení odšťavovacej jednotky sa spojenie medzi odšťavovacou jednotkou a krytom otočí v smere (značka zámok) ; ak je značka (II) na kombinácii odšťavovacej jednotky a krytu zarovnaná so značkou (čierna bodka) na odšťavovacej jednotke, znamená to, že je dobre zaistená. Ak chcete kryt z odšťavovacej jednotky opäť odstrániť, postupujte podľa práve uvedených krokov v opačnom poradí.
	Umiestnite nádobu na štavu a nádobu na odpad pod výlevky. Zo zeleniny a ovocia pred odšťavovaním odstraňte hrubé šupky a tvrdé časti, kôstky..
	Stlačte tlačidlo ON/OFF a vyberte 1 (mäkký druh ovocia a zeleniny), alebo 2 (tvrdšie ovocie a zelenina). Následne sa začne proces odšťavovania, maximálne odšťavujte 20minút-

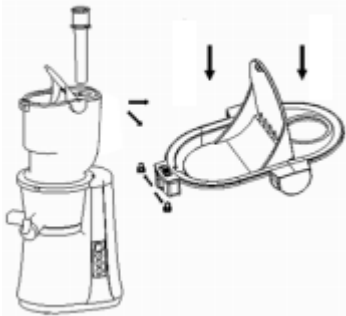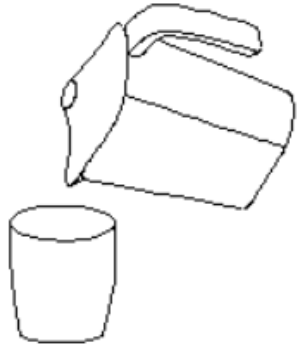	Ovocie vložte do lievikového otvoru na kryte odšťavovača a zatlačte ho zatláčadlom nadol. Väčšie ovocie vložte do lievikového otvoru s veľkým priemerom (napr. jablká, snehové hrušky atď.) a drobné a podlhovasté ovocie do lievikového otvoru s malým priemerom (napr. zeler, cherry paradajky, hrozno atď.) Pri zatláčaní ovocia nepoužívajte nadmernú silu, ale počkajte, kým sa ovocie v odšťavovacej jednotke rozdrví. (Dbajte na to, aby sa do otvoru odšťavovacej jednotky nedostali ruky ani iné predmety! Hneď ako je pohár na výlisky alebo šťavu plný, napájanie sa automaticky vypne).
	Ak sa pri spracovaní ovocia nevydáva šťava, vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. Pohár so šťavou nemožno vybrať z dávkovača šťavy, kým sa špirálový nôž a sitko na šťavu úplne nezastavia. (Šťavu vypite ihneď po odšťavení. Ak zostane otvorená príliš dlho, bude to mať negatívny vplyv na chuť a obsah živín). Zvyšky sa môžu uchovávať len krátky čas. Nikdy sa nedotýkajte vypínača mokrými rukami. Predídete tak riziku úrazu elektrickým prúdom, skratu a požiaru.

Príprava ovocia a zeleniny na výrobu šťavy

- Pred odšťavovaním ovocie a zeleninu vždy dôkladne umyte.
- Pred použitím spotrebiča nie je potrebné odstraňovať semená, jadierka ani tenké šupky.
- Ovocie s hrubou šupkou, ako sú pomaranče a citróny, je potrebné pred odšťavovaním olúpať. Je obzvlášť dôležité odstrániť všetku kôru (vrátane jadrovníka), pretože aj malé množstvo kôry môže šťave dodať nepríjemnú chuť. Je tiež potrebné odstrániť veľké jadrá (napríklad sliviek a marhúľ), aby sa predišlo poškodeniu prístroja.
- Veľké ovocie a zelenina by sa mali nakrájať tak, aby sa kusy zmestili do podávacieho otvoru.
- Pri lisovaní jablák si uvedomte, že koncentrácia šťavy závisí od druhu použitého jablka. Šťavnaté odrody jablák obsahujú vyšší podiel šťavy. Odrodu jablák preto vyberajte podľa požadovaného obsahu šťavy. Čerstvo vylisovaná jablková šťava veľmi rýchlo zhnedne. Do jablkovej šťavy pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, ktorá tento proces spomalí.

Tipy:

- Pred použitím spotrebiča opatrite nádobu na dužinu plastovým vreckom: neskôr sa bude ľahšie čistiť.
- Používajte čerstvé ovocie a zeleninu – tieto obsahujú najviac šťavy. Medzi "dobrých kandidátov" na odšťavovanie patrí







ananás, jablká, uhorky, zeler, mrkva, špenát, melóny, paradajky a väčšina citrusových plodov.

- Z rôznych odrôd jablák sa vyrába šťava s rôznou chuťou a konzistenciou. Experimentujte s rôznymi kombináciami, aby ste našli svoju obľúbenú zmes. Odšťavovať môžete aj zelenú listovú zeleninu, ako je kapusta a špenát. Pred vložením do plniaceho otvoru listy zrolujte na vhodnú veľkosť.
- Vlákňité ovocie a zelenina a ovocie a zelenina s veľmi pevnou dužinou, ako sú banány, mango, papája a avokádo, nie sú vhodné na odšťavovanie, pretože z nich vznikne ovocné pyrė. Všetky vyrobené šťavy by sa mali skonzumovať ihneď po odšťavení, pretože čerstvá šťava stráca dôležité živiny pôsobením vzdušného kyslíka. Môže sa zmeniť aj chuť.
- Čistá jablková šťava na vzduchu rýchlo zhnedne. Aby ste predišli takejto zmene farby, odporúčame jablkovú šťavu ihneď po odšťavení skresat alebo pridať niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.
- Nezabudnite, že ovocnú dužinu môžete použiť do koláčov, zeleninových lasagní, muffín, atď.

Čistenie a uskladnenie

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

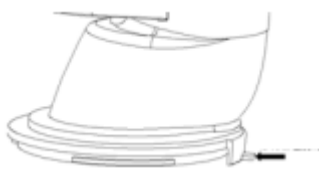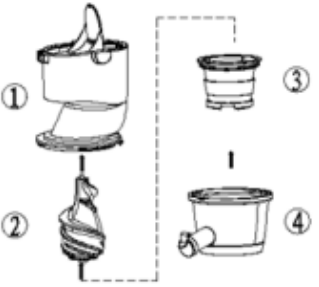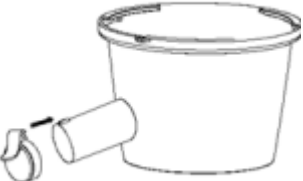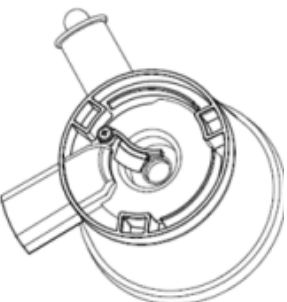

 Tesnenie na kryte odšťavovacej jednotky	Tesnenie na kryte odšťavovacej jednotky odstráňte z jadra prístroja. V opačnom prípade sa kryt nedá otvoriť.
	Všetky diely (①②③④) sa zložia opačným spôsobom, ako boli poskladané
	Zásobník na šťavu a kryt je možné kedykoľvek vybrať alebo vymeniť.
	Ak sa v dávkovači dužiny nachádzajú zvyšky lisu, gumové tesnenia možno z dávkovača dužiny vybrať a umyť vo vode. Potom a pred ďalším použitím ich opäť pripevnite k výpustu dužiny.

- Motorovú časť najlepšie vyčistíte mierne navlhčenou handričkou a v prípade potreby trochou umývacieho prostriedku. Motorovú jednotku NIKDY neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Misa odstredivky, nádoba na dužinu, základňa a všetky ostatné odnímateľné časti sa môžu čistiť ručne alebo v umývačke riadu.

- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ostrých častí na základni misky odstredivky. Odporúčame čistiť všetky jednotlivé časti vlažnou mydlovou vodou. Okrem toho to odporúčame urobiť ihneď po použití, aby ste predišli zdĺhavému čisteniu v dôsledku vysychania a tvorenia škvŕn.
- Na čistenie spotrebiča alebo jeho príslušenstva nepoužívajte žiadne agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Na povrchy nepoužívajte drhnúce podložky alebo podobné prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Po vyčistení nechajte všetky časti spotrebiča pred ich opätovným zostavením úplne vyschnúť.
- Spotrebič skladujte na čistom a suchom mieste.
- Spotrebič obsahuje ostré časti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne opraviteľné časti, preto motorovú jednotku nikdy nerozoberajte. Údržbu, nastavenie a opravy nechajte vykonávať len odborníkom alebo v špecializovanom servise.
- Pravidelná údržba prispieva k bezpečnosti výrobku a zvyšuje jeho životnosť.



Odstraňovanie problémov

Výskyt chyby	Analýza príčin	Odstránenie chyby
Prístroj bol pripojený k napájaniu a zapnutý. Nefunguje však.	1. Kryt odšťavovacej jednotky nie je dobre nasadený na tele prístroja. V dôsledku toho sa nemôže uskutočniť ani uzamknutie.	Kryt odšťavovača musí byť správne nasadený.
Pri prvom použití spotrebič strašne zapácha.	Nie je to nezvyčajné.	Ak zápach nezmizne ani po opakovanom použití, obráťte sa na servisné stredisko.
Zariadenie prestane pracovať počas prevádzky.	1. napätie je príliš nízke. 2. príliš veľa ovocia na spracovanie. 3. Tamper/ zatlačadlo/ je tlačný príliš veľkou silou.	1. skontrolujte, či nie je napätie príliš nízke. 2. Po odpojení spotrebiča od elektrickej siete odstráňte nadmerné množstvo ovocia. 3. Jemne tlačte zatlačadlo.
Počas prevádzky vzniká hluk.	1. špirálový nôž a sitko na šťavu nie sú správne nasadené. Preto spotrebič pracuje nestabilne. 2.	1. Špirálový nôž a sitko na šťavu musia byť správne nasadené. 2. obráťte



	štartovací motor v jadre stroja je poškodený.	sa na servisné stredisko.
--	---	------------------------------

Výživové látky niektorých bežných druhov ovocia a zeleniny

Ovocie/ zelenina	Vitamíny/ minerály	
Jablko	Vitamín C	200kg=300kJ (72 kcal)
Marhuľa	Vysoký obsah vlákniny, obsahuje draslík	30g = 85kJ (20kcal)
Červená repa	Bohaté na kyselinu listovú, vláknina, vitamín C a draslík	160g = 190kJ (45 kcal)
Čučoriedky	Vitamín C	125g = 295kJ (70 kcal)
Ružičkový kel	Vitamín C, B, B6, E, kyselina listová a vláknina	100g = 110kJ (26 kcal)
Kapusta	Vitamín C, kyselina listová, draslík, B6 a vláknina	100g = 110kJ (26 kcal)
Mrkva	Vitamín A, C, B6 a vláknina	100g = 150kJ (36 kcal)



Zeler	Vitamín C a draslík	80g = 55kJ (13kcal)
Uhorka	Vitamín C	280g = 120kJ (29kcal)
Fenikel	Vitamín C a vlákniny	300g = 145kJ (35 kcal)
Hrozno	Vitamín C, B6 a draslík	125g = 355kJ (85 kcal)
Kivi	Vitamín C a draslík	100g = 100kJ (40 kcal)
Melón	Vitamín A, C, B6 a vláknina	200g = 210kJ (50 kcal)
Nektarínka	Vitamín C, B3, draslík a vláknina	180g = 355kJ (85 kcal)
Broskyňa	Vitamín C, B3, draslík a vláknina	150g = 205kJ (49kcal)
Hruška	Vlákniny	150g = 250kJ (60kcal)
Ananás	Vitamín C	150g = 245kJ (59 kcal)
Maliny	Vitamín C, železo, draslík a horčík	125g = 130kJ (31kcal)
Rajčina	Vitamín C, vláknina, vitamín E, kyselina listová a vitamín A	100g = 90kJ (22 kcal)

