

Stolová LED lampa Lilly



Kód produktu: 107703

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

ÚČEL POUŽITIA

Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. Akákoľvek úprava produktu môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť, spôsobiť nebezpečenstvo a stratiť platnosť záruky.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím je potrebné odstrániť izolačnú časť. Zaznie zvukový signál, a displej funguje.

Aby svietidlo správne fungovalo, malo by byť pripojené k elektrickej sieti. Batéria je určená na zmenu nastavenia v prípade krátkodobého odpojenia od elektrickej siete alebo pri prerušení napájania.

1. Pred použitím odstráňte izolačnú časť. Batériu vymieňajte len za Batériu rovnakého typu.
2. Žiarovka tejto lampy nie je vymeniteľná. Na konci životnosti žiarovky je potrebné vymeniť celú lampu.

Používanie:

1. Pripojte jeden koniec napájacieho kábla do zásuvky 5 V/DC 1,5 A na zadnej strane výrobku a druhý koniec k napájacímu adaptéru. (pozri obrázok 1)



2. Dotknite sa "  " pod displejom, aby ste zapli svetlo LED s jasom 30 %. (pozri obrázok 2). Opätovným dotykem zvýšite úroveň jasů z 30 % na 70 % a 100 % a nakoniec na vypnúť svetlo.




3. Pohyblivosť ramena svietidla a tienidla: (pozri obrázok 3)
Ramenom svietidla možno pohybovať v uhle približne 150°
(nadmerný pohyb poškodzuje funkciu kĺbu)



4. Ak chcete používať hodiny, vložte 2x batérie typu AA (nie sú súčasťou dodávky) do priehradky umiestnenej na základni zariadenia. Batérie vymeňte, keď displej vybledne alebo budík prestane reagovať (pozri obrázok 4).



Displej

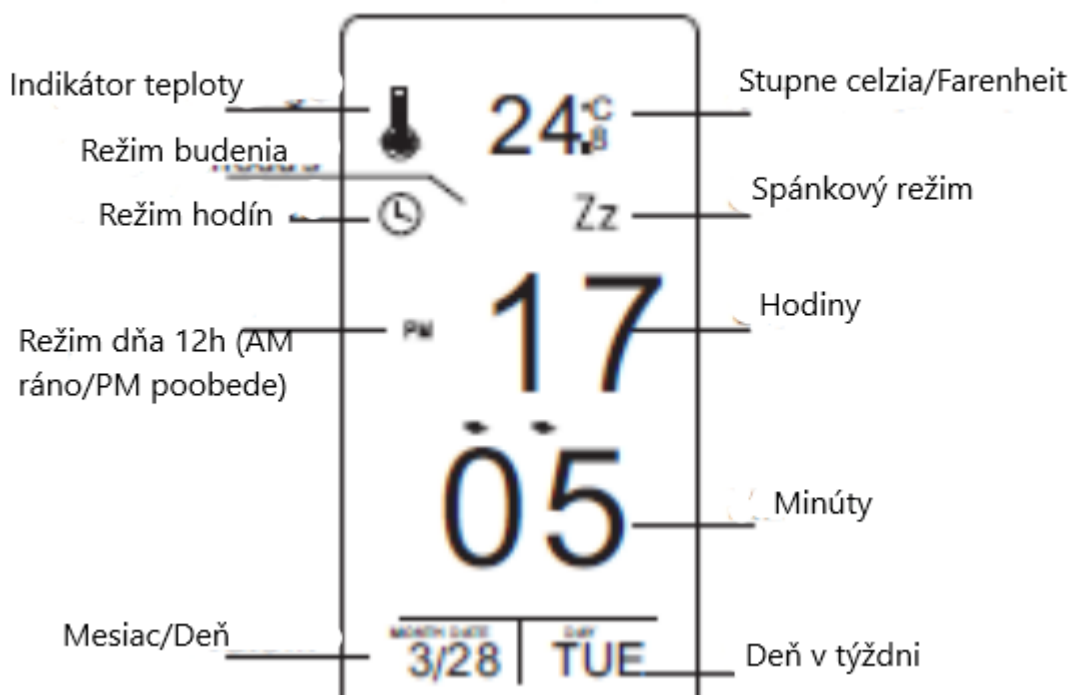

Nastavenie dátumu a času:

Stlačte tlačidlo "S" v ČASOVOM REŽIME, hodina začne blikať.

Teraz stlačte tlačidlo **V** na podstavci lampy, aby ste znížili počet hodín, alebo stlačte tlačidlo **^**, aby ste zvýšili počet hodín.

Opätovným stlačením tlačidla "S" potvrdíte hodinu a začne blikať minútový displej.

2. Opakovaním vyššie uvedených krokov nastavte minúty -> rok -> mesiac ->. Potom sa vráťte späť na ČASOVÝ REŽIM.

3. V REŽIME NASTAVENIA stlačte tlačidlo "M", aby ste opustili režim nastavenia, alebo sa nastavovanie automaticky sa ukončí po 1 minúte, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.

4. Stlačením tlačidla  v ČASOVOM REŽIME zmeníte čas dňa 12-hodinového na 24-hodinový.

Nastavenie režimu spánku a budíka:

1. Stlačením tlačidla "M" v ČASOVOM REŽIME vstúpte do REŽIMU BUDENIA. Následne zmizne symbol časového režimu

 zobrazí sa symbol budíka.

2. Stlačte tlačidlo "S" v režime ALARM MODE, hodiny začnú blikať. Teraz stlačte tlačidlo  alebo  čím zvýšite alebo znížite počet hodín.

Opätovným stlačením tlačidla "S" potvrdíte hodinu a začne blikať zobrazenie minút.

3. Zopakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie minút, hudby v režime spánku a potom ukončíte režim času.

4. V režime ALARM stlačte tlačidlo  alebo , aby ste zapli budík. Stlačením toho istého tlačidla vstúpte do režimu spánku. Opätovným stlačením tlačidla vypnete budík a režim spánku.

5. Ak budík nevypnete, bude ešte minútu zvonieť.

Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo "S" alebo akékoľvek iné tlačidlo.

Nastavenie teplotného režimu:

V ČASOVOM REŽIME stlačte tlačidlo , aby ste zmenili zobrazenie teploty zo stupňov Celzia na Fahrenheita.