

# **Jurhan.com**

**Elektrický ohrievač nôh, 6  
teplotných stupňov, 100W**



Kód produktu: 109016/109020

## INŠTRUKCIE

**POZOR!** Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



***Len na domáce a komerčné použitie!***

**Dôležité:** Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

## ÚČEL POUŽITIA

Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. Akákoľvek úprava produktu môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť, spôsobiť nebezpečenstvo a stratiť platnosť záruky.

- Pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti!
- Nepoužívajte pre zvieratá.
- Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča.
- Pred zapnutím prístroja sa uistite, že napätie v el. sieti odpovedá údaju na štítku prístroja.
- Nekladte spotrebič na mokrú podlahu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je vlhký alebo mokrý.
- Ak hrejúcu topánku používate neštandardne, ako preloženú či pokrčenú, môže dôjsť k prehriatiu. V takom prípade sa spustí tepelná ochrana a hrejúca topánka prestane hriať. Neopravujte prosím spotrebič sami.

- Vnútro spotrebiča obsahuje sieť vodičov. Dbajte, aby sa nevytvárali ostré prehyby. Nelámte telo spotrebiča. Poškodený vyhrievací kábel môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
- Hrejúcu topánku neskladajte, ak je zapnutá, nechajte ju pred uložením vychladnúť.
- Nepoužívajte špendlíky, vyvarujte sa styku hrejúcej topánky s ostrými predmetmi
- Vyhrievajúcu topánku a ovládač neponárajte do vody alebo iných tekutín (ani čiastočne)!
- Nepoužívajte spotrebič bez vlnenej vložky!
- Spotrebič sa nesmie používať počas spánku!
- Spotrebič neprenášajte za prívod ovládača.
- Spotrebič nie je konštruovaný pre nepretržité používanie.
- Vyhrievajúcu topánku nepoužívajte pod prikrývkou.
- Zástrčku zo zásuvky nevyťahujte za kábel.
- Tento produkt nie je určený pre lekárske použitie v nemocnici.
- Spotrebič nezapínajte, ak sú na jeho povrchu predmety, aby sa spotrebič neprehrial.
- Kým je hrejúca topánka zapnutá, nesmie byť ovládač zakrytý dekou, vankúšom apod.
- Hrejúcu topánku nežeňte. Vyhnite sa poškodeniu izolácie tepelných vodičov.
- Nepoužívajte súčasne s inými tepelnými zariadeniami (ako hrejúca deka, ohrievacia fľaša), neohrievajte na nej iné zariadenia.
- Tento spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby nevnímajúce teplo musia byť opatrné pri používaní tohto spotrebiča.
- Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky.
- Pri použití vyhrievajúcej topánky sa riadte svojimi pocitmi. Ak máte nepríjemné pocity, cítite sa nepohodlne alebo vám topánka spôsobuje bolesť, okamžite prerušte používanie.
- Ak by sa objavili nejaké zdravotné problémy (napr. opuchy, zdurené miesta), použitie spotrebiča konzultujte so svojím ošetrovateľom.
- Teplota okolitého vzduchu by nemali presiahnuť 40 °C.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným faktorom (dážď, mráz, slnko atď.).
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- V prípade potreby použitia predĺžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.


## POUŽÍVANIE

### A – hrejúca topánka

- A1 — vlnená vložka

### B – ovládač

- B1 — displej B3 — tlačidlo TEMP „ “ pre nastavenie teploty
- B2 — tlačidlo ON/OFF „ “

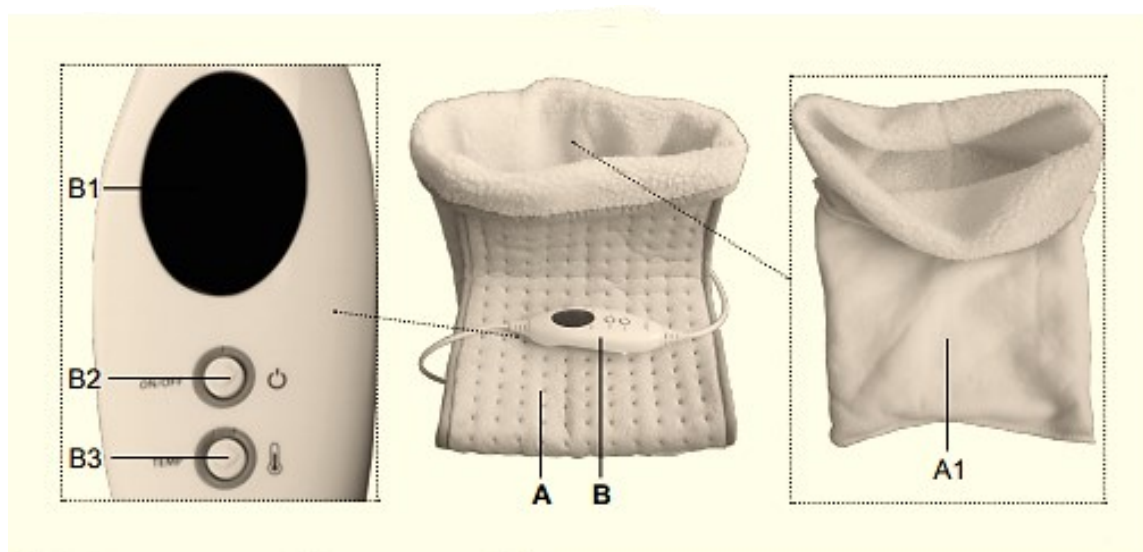

## POKYNY K POUŽITIU

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte spotrebič. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Z hygienických dôvodov odporúčame pred prvým použitím spotrebič utrieť vlhkou handričkou a vlnenou vložku vyprať.

### OVLÁDANIE:

Tlačidlo ON/OFF

stlačením a držaním tlačidla (asi 3 sek.) spotrebič uvediete do činnosti. Po skončení použitia spotrebič vypnite stlačením a držaním tlačidla a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím z elektrickej zásuvky.

Poznámka:

Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí nastavenie teploty v úrovni 3

Tlačidlo TEMP pre nastavenie teploty-stláčaním tlačidla B3 nastavíte teplotu v rozsahu (1, 2, 3, 4, 5, 6),

Rozsah teplôt sa pohybuje v rozmedzí 25 - 35 °C.

**Použitie:**

- Vložte vlnenú vložku A1 do hrejúcej topánky A.
- Umiestnite hrejúcu topánku na suchú podlahu tak, aby ste sa mohli pohodlne usadiť (na stoličku, kreslo a pod.).
- Vložte nohy do hrejúcej topánky
- Pripojte spotrebič k el. sieti.
- Zapnite spotrebič dlhým stlačením tlačidla B2.
- Pomocou tlačidla B3 nastavte požadovanú teplotu. Nastavená teplota je indikovaná na displeji. Odporúčame začať na nižšom stupni výkonu a v prípade potreby výkon zvýšiť.
- Po 90 minútach prevádzky dôjde k automatickému vypnutiu spotrebiča.
- Hrejúcu topánku môžete kedykoľvek počas používania vypnúť pomocou tlačidla B2 stlačením a držaním (asi 3 sek.).

Hrejúca topánka sa nesmie prať v práčke. Vlnenú vložku A1 môžete prať v práčke. Teplota vody v práčke by sa mala pohybovať v rozsahu 25 °C do 40 °C. Odporúčame teplotu 30 °C. Po vypraní nechajte vlnenú vložku dôkladne oschnúť.

## RIEŠENIE PORÚCH

Zobrazené na displeji	Problém	Riešenie
„P“	Konektor ovládače nie je správne pripojený k topánke	Skontrolujte pripojenie konektora
„E“	Vnútorý okruh topánky je poškodený	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko

### Prístroj nefunguje

- Skontrolujte, či je v zásuvke elektrické napätie. Pre kontrolu môžete použiť iný el. spotrebič.
- Skontrolujte, či nie je poškodený privodný kábel.