

jurhan.com

ODŠŤAVOVAČ NA OVOCIE A ZELENINU

(101635)



INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo bielidlá.

ÚČEL POUŽITIA

Tento produkt s dvomi stupňami nastavenia rýchlosti je vyrobený na odšťavovanie čerstvého ovocia a zeleniny v domácich podmienkach.

Má veľký otvor na plnenie a obrazovku z nehrdzavejúcej ocele. Vždy používajte odšŕavovač len na to, na čo je vyrobený. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedbanlivým používaním.

Všetky úpravy, ktoré vykoná zákazník na zariadení môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť zariadenia a rušia záruku.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	DBES001
Napätie	220-240V
Frekvencia	50Hz
Max. výkon	1100W
Rýchlosť otáčok	20 000rpm
Bezpečnostná trieda	II

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Nepoužívajte zariadenie ak je zásuvka, prívodný kábel alebo ostatné časti zariadenia poškodené. Ak je hlavný prívodový kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom, alebo osobou, ktorá ma na to kvalifikáciu. Nesnažte sa opraviť zariadenie sami.
- Nezapájajte ani nevypájajte zariadenie s mokrými rukami.
- Pri vypájaní zariadenia z elektrického prúdu, neťahajte za kábel, ale za zásuvku.
- Dbajte na to, aby hlavný kábel nebol vystavený tlaku, pokrútený, zlomený a pod. Nevystavujte kábel extrémnym teplotám.
- Používanie tohto zariadenia deťmi a osobami s mentálnym postihnutím, nie je vhodné.
- Deti by mali byť poučené, že zariadenie nie je hračka.

- Neponárajte motor zariadenia ani kábel do vody alebo inej tekutiny.
- Keď zariadenie nepoužívate, vyťahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte vaše prsty, alebo kuchynské náradie na zatlačenie ingrediencií do odšťavovača. Použite priložené ubíjadlo.
- Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí zariadenia pokiaľ sa samy úplne nezastavia,
- Zariadenie musí byť vypnuté a vypojené zo zásuvky, ak chcete odnímať niektoré časti, alebo čistiť zariadenie.
- Zaobchádzajte opatrne so súčastami, ktoré obsahujú ostré časti.
- Zariadenie nie je vhodné na nepretržité použitie,
Vždy odšťavujte tak 1 minútu a následne nechajte zariadenie vychladnúť.
- Umiestnite zariadenie vždy na rovný a stabilný povrch
- Neumiestňujte zariadenie blízko priameho ohňa, napr. pri plynový sporák.
- Vždy po použití ihneď umyte.

- 1 – Ubíjadlo
- 2 – Horný uzáver/ Kryt
- 3 – Sito na odšťavovanie
- 4 – Stredový krúžok
- 5 – Výlevka
- 6 – Koliesko motora
- 7 – Veko
- 8 – Nádobu na šťavu
- 9 – Pohonná jednotka
- 10 – Svorka
- 11 – Otočný spínač
- 12 – Napájací kábel so zástrčkou
- 13 – Nádobu na dužinu
- 14 – Bezpečnostný spínač

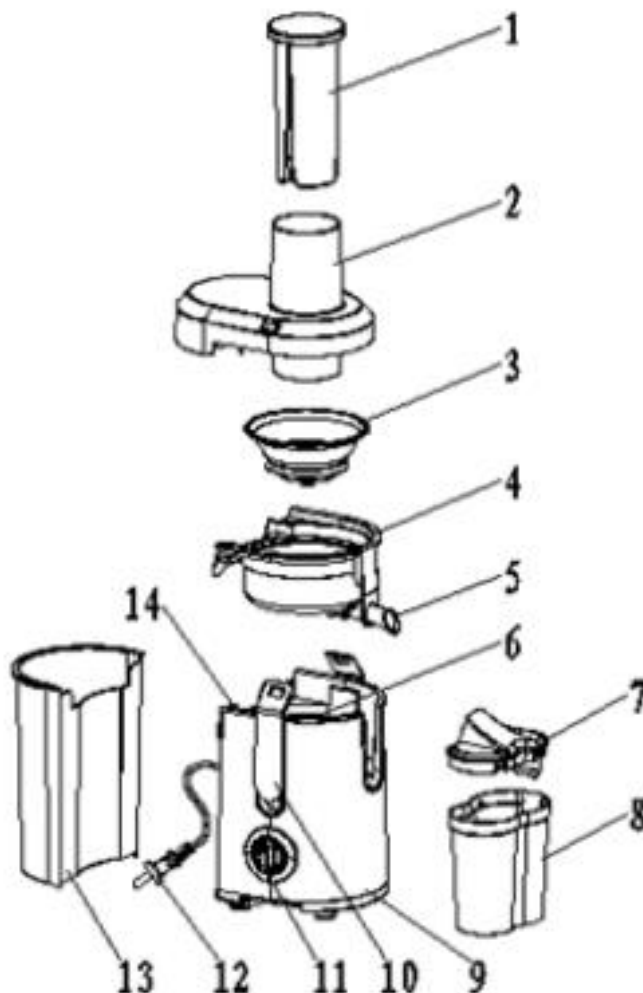

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase skladovanie bez použitia, umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Dajte pozor, aby ste sa nezranili o ostré časti.


Montáž pred použitím

Položte motorovú časť na rovný povrch, napr. kuchynskú linku a uistite sa, že stojí pevne.


Spínač spotrebiča je v polohe „0“.

Umiestnite stredový krúžok s výlevkou na motorovú časť tak, aby výlevka zapadala do štrbiny na boku motora


Umiestnite horný kryt na odšťavovač a uistite sa, že správne zapadol.

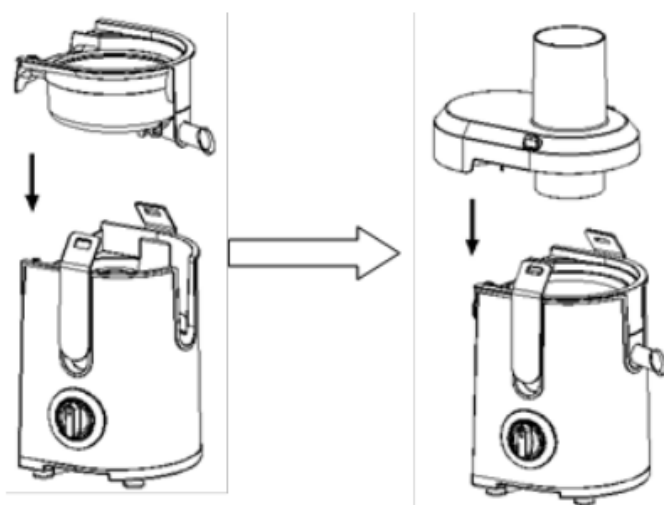

Otočte uzamykacím mechanizmom, budete počuť kliknutie.

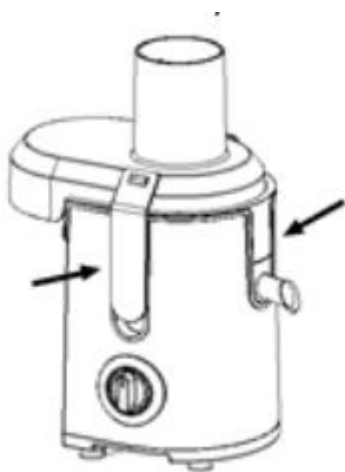

Umiestnite nádobu na dužinu zo zadnej strany zariadenia.

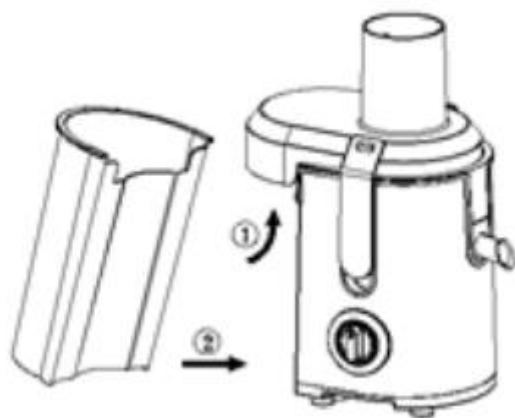

Umiestnite nádobu na šťavu pod výlevku a následne nasadte vrchnák na nádobu na šťavu tak aby výlevka zapadla dovnútra vrchnáka.



Pripojte odšťavovač do zásuvky.

Teraz je zariadenie pripravené na použitie.

Príprava ovocia a zeleniny na odšťavovanie

- Ovocie a zeleninu pred odšťavovaním vždy dôkladne umyte.
- Pred použitím spotrebiča nie je potrebné odstraňovať semienká, kôstky alebo tenké šupky.
- Ovocie s hrubou šupkou, ako sú pomaranče a citróny, je potrebné pred odšťavovaním olúpať. Je obzvlášť dôležité odstrániť všetku kôru, pretože aj malé množstvo kôry môže dodať šťave nepríjemnú, horkú príchuť.
- Je tiež potrebné odstrániť veľké kôstky (ako sú kôstky sliviek a marhúľ), aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Veľké ovocie a zelenina by sa mali nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do lievika.

POUŽITIE

Tip:

Ak zatláčate ovocie a zeleninu zvrchu ubíjadlom, vytvárajte len malý a pomalý tlak, aby ste vytvorili čo najviac šťavy. Príliš veľký tlak môže spôsobiť zastavenie a poškodenie odšťavovača. Nízky počet otáčok zaisťuje vysokú kvalitu šťavy. Čím menej kyslíka sa do džúsu dostáva, tým je šťava zdravšia. Okrem toho vzniká menej tepla. Z tohto dôvodu odporúčame použiť pomalý chod pri ovocí s vysokým podielom šťavy. Spotrebič zapnite otočením vypínača do polohy „1“ (nízka rýchlosť) alebo do polohy „2“ (vysokárýchlosť). Nízka rýchlosť je vhodná na odšťavovanie mäkkého ovocia a zeleniny. Nastavenie vysokej rýchlosti je vhodné na odšťavovanie tvrdšieho ovocia a zeleniny.

Poloha „P“: okamžité, rýchle otáčky-pulzná funkcia. Otočte spínač proti smeru hodinových ručičiek do polohy P. pri používaní tejto funkcie podržte spínač v tejto polohe.

Vybrané ovocie a/alebo zeleninu vkladajte do spotrebiča cez lievik po troškách a pomocou ubíjadla ich zatlačte nadol.

Dlhá zelenina, ako je mrkva, by sa mala vkladať do lievika ako prvá..

Zastavte odšťavovač a až potom z neho vyberte ubíjadlo aby ste predišli vyšplechnutiu šťavy von z odšťavovača. Sledujte stav zbernej nádoby na dužinu zastavte odšťavovanie skôr, ako sa nádoba úplne naplní. Pred zložením veka vždy vypnite napájanie otočením tlačidla zapnutia/vypnutia do polohy „0“.

TIP:

- Ak pred použitím spotrebiča vložíte do zbernej nádoby na dužinu plastové vrečko, bude čistenie spotrebiča jednoduchšie.

Používajte čerstvé ovocie a zeleninu – obsahujú najviac šťavy.

Vhodným ovocím na odšťavovanie je ananás, jablká, uhorky, zeler, mrkva, špenát, melóny, paradajky a väčšina citrusových plodov.

- Rôzne odrody jablák poskytujú šťavu s rôznymi príchuťami, aby ste si našli svoju obľúbenú.

- Zelenú listovú zeleninu, ako je kapusta a špenát, môžete odšťaviť. Pred vložením do lievika zrolujte listy do valcov vhodnej veľkosti.

- Vlákňité ovocie a zelenina, ako aj tie s veľmi pevnou dužinou, ako sú banány, mango, papája a avokádo, nie sú vhodné na odšťavovanie, pretože výsledkom je často roztlačené ovocie namiesto šťavy.

- Všetky druhy šťavy by sa mali konzumovať hneď po odšťavení, pretože čerstvá šťava rýchlo stráca dôležité živiny, keď je vystavená kyslíku. Chuť môže byť tiež ovplyvnená.
- Čistá jablková šťava na vzduchu rýchlo zhnedne. Aby ste zabránili zafarbeniu, podávajte jablkový džús ihneď po odšťavení, alebo pridajte trochu citrónovej šťavy.
- Pamätajte, že dužinu z ovocia môžete použiť do koláčov, zeleninových lasagní, muffinov atď.

Bezpečnostné prvky

Zariadenie má 2 bezpečnostné mechanizmy.

Odšťavovač je možné zapnúť iba vtedy, ak sú kryt a zaistovacie rameno správne nainštalované. Ak kryt alebo svorka nie sú správne nainštalované, bezpečnostný mechanizmus zariadenie zastaví. Odšťavovač sa vypne pri dosiahnutí teploty 110 °C. Ak používate odšťavovač dlhšie ako 3 minúty v kuse, ak na odstredivé sito príliš zatlačíte, alebo ak sú otvory na spodnej strane zariadenia zablokované, aktivuje sa funkcia ochrany proti prehriatiu.

Čistenie a skladovanie

ZARIADENIE OČISTITE IHNEĎ PO POUŽITÍ! Zaschnutá ovocná šťava a ovocná dužina idú veľmi ťažko odstrániť, zatiaľ čo predtým ju možno ľahko opláchnuť čistou vodou.

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.

- Motorovú časť vyčistite mierne navlhčenou handričkou a v prípade potreby trochu čistiaceho prostriedku. Neponárajte motorovú časť do žiadnej kvapaliny!
- Misku na dužinu, nádobu na ovocnú šťavu, lievik a všetky ostatné odnímateľné časti je možné umývať ručne alebo v umývačke riadu.
- Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých častiach na dne misky odstredivky.
- Na spotrebič ani jeho príslušenstvo nepoužívajte žiadne silné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred opätovným zložením po čistení nechajte všetky časti spotrebiča úplne vyschnúť.
- Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Odšťavovač nefunguje	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do siete. Skontrolujte, či je kryt na motore správne namontovaný a uzamknutý. Je možné, že funkcia ochrany proti prehriatiu bola aktivovaná. V tom prípade otočte spínač do polohy 0, odpojte prístroj zo siete a nechajte vychladnúť. Potom znova zapnite.
Zlý výsledok odšťavovania	Skontrolujte druh ovocia/zeleniny. Pozrite si časť Typy v tomto návode. Skontrolujte či sito na zvyšky nie je upchaté. Vyprázdnite alebo vyčistite odstredivé sito.