

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

MOBILNÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE

(106193, 104372, 108548)

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie naneskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo bielidlá.

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

SPÔSOB POUŽITIA

Výrobok je určený ako ochladzovač vzduchu pre vnútorné použitie. Otáčky ventilátora je možné nastaviť na tri rôzne rýchlosti. Produkt je vybavený kolieskami pre ľahké presúvanie. Otvorené okná, dodatočné zdroje tepla, nekvalitná izolácia a pod. znižujú výkon chladenia.

Nepoužívajte klimatizáciu vo vlhkých priestoroch ako napríklad v kúpeľni.

Výrobok používajte iba na účel, na ktorý bol vyrobený.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neprávym používaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240V

Frekvencia: 50/60Hz

Príkon: 75W

Bezpečnostná trieda: II

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku požiaru, elektrickému šoku alebo zraneniu:

1. Pred použitím skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá tomu, čo je uvedené na zariadení.
2. Nepoužívajte spotrebič, ak je zástrčka, sieťový kábel, alebo iné komponenty poškodené.
3. Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť nahradený autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Nikdy neskúšajte spotrebič opraviť sami.

4. Nikdy nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku s mokrými rukami.
5. Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
6. Uistite sa, že sieťový kábel nie je stlačený, ohnutý, poškodený, alebo vystavený mechanickému namáhaniu. Vyhnite sa nadmernému tepelnému namáhaniu sieťového kábla. Neupravujte sieťový kábel. Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť smrteľný úraz elektrickým prúdom.
7. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (dospelí a deti) s telesnými, zmyslovými resp. mentálnymi poruchami alebo osobami s

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

nedostatkom skúseností/alebo znalostí o používaní, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby.

Deti by mali byť pod dohľadom aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.

8. Nevedzte šnúru pod kobercom a nezakrývajte šnúru podložkami, behúňmi alebo podobne.

9. Počas používania by malo byť zariadenie umiestnené minimálne 20 cm od steny, aby otvory pre prívod a odvod vzduchu neboli obmedzené. Produkt nesmie byť umiestnený bezprostredne pod alebo vedľa závesu alebo podobne.

10. Nebezpečenstvo poranenia! Nevkladajte žiadne predmety resp. prsty cez ochrannú mriežku, zatiaľ čo je produkt v prevádzke.

11. Žiadnym spôsobom neblokujte otvory na prívod vzduchu ani výfukové otvory.

12. Do zariadenia by sa malo naliať dostatočné množstvo čistej vody, ako je označené na nádržke na vodu. Nepridávajte vodu ak je zariadenie zapnuté.

13. Ak chcete zariadením pohybovať a v nádržke na vodu je naliata voda, odpojte ho a manipulujte s ním pomaly aby ste sa vyhli rozliatiu vody.

14. Spotrebič používajte iba na rovnej, suchej podlahe.

15. UPOZORNENIE! Neponárajte jednotku do vody!

16. Skontrolujte hladinu vody v nádrži na vodu, či je vždy medzi značkami MIN a MAX. Počas prevádzky kontrolujte hladinu vody.

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

17. Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel nezamotá.


18. Ak sa zariadenie prevráti s plnou nádržou na vodu, okamžite ho prestaňte používať. Nechajte si ho pred ďalším používaním skontrolovať.

19. Nikdy neodstraňujte filter aninádrž na vodu, kým je výrobok v prevádzke.

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

SÚČASTI PRODUKTU:

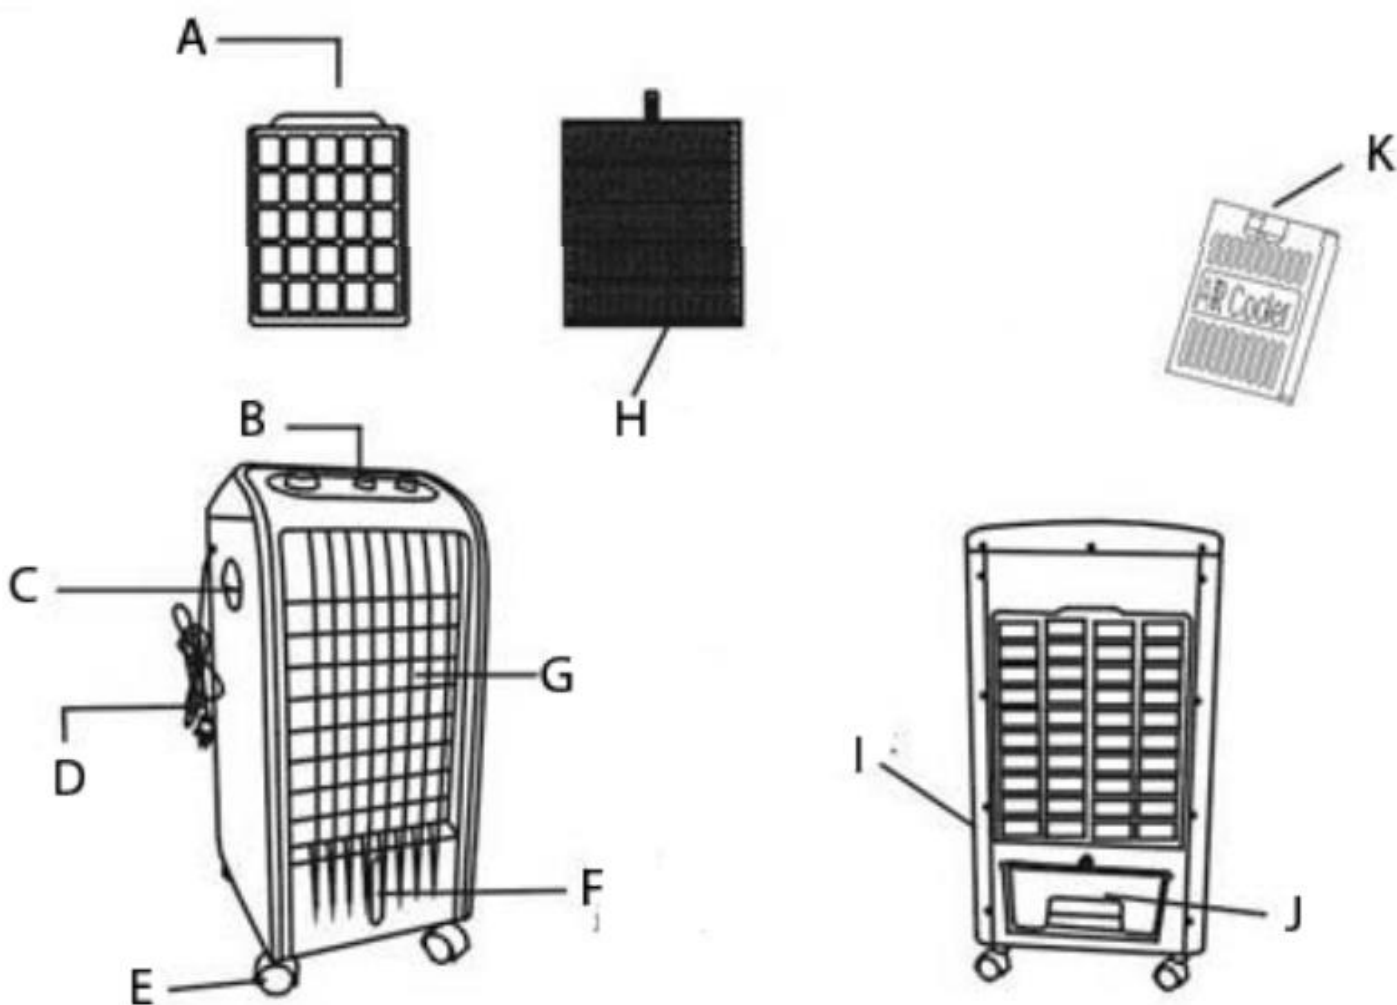

A-Vzduchový filter

B-Ovládací panel

C-Rukoväť

D-Sieťový kábel a zástrčka

E-kolieska

F-Ukazovateľ hladiny vody

G-Air Vent H-Podložka na zachytávanie vlhkosti

I -Nádrž na vodu


K-Nádoba s ľadovými kryštálmi (je súčasťou iba niektorých modelov)

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

PRIPEVNIENIE KOLIES


Umiestnite chladič vzduchu na mierne vyvýšený povrch (napríklad stôl) tak, aby spodný koniec mierne vyčnieval kvôli jednoduchšiemu pripevneniu kolies. V prípade potreby položte pod výrobok plachtu alebo prikrývku, aby ste chránili povrch. Kolieska vložte do otvorov na spodnej strane chladiča vzduchu, ako je znázornené nižšie, a priskrutkujte ich.

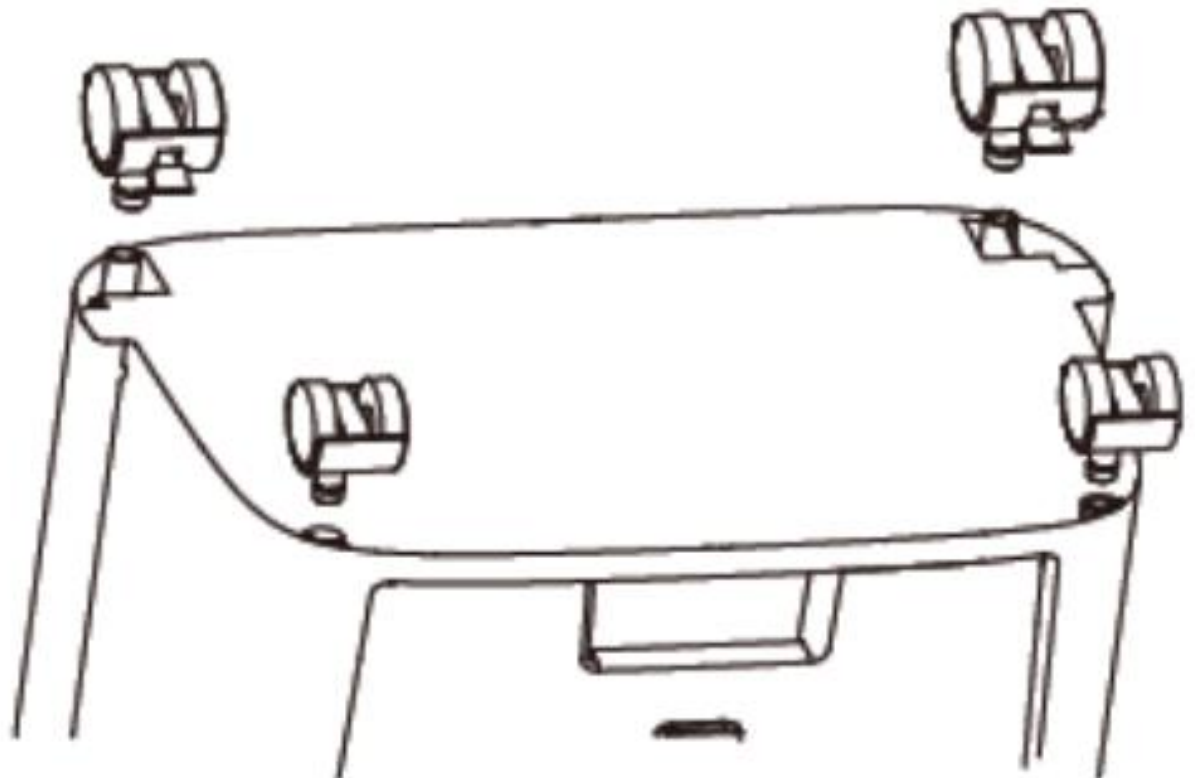

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Pri používaní spotrebiča sa uistite, že je na rovnom a stabilnom povrchu. Postupujte podľa obrázka nižšie.

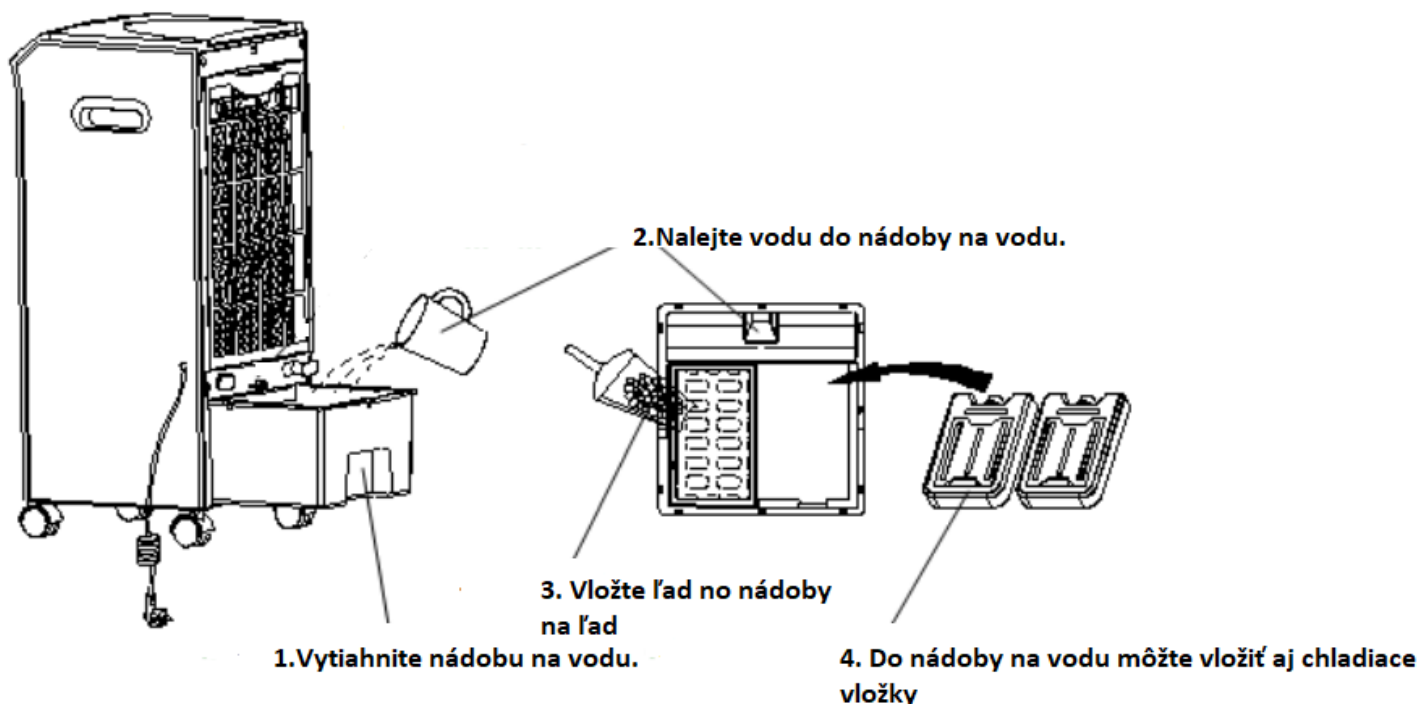

2. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Uistite sa, že zástrčka pevne zapadá do zásuvky.
3. Otočte gombík časovača do polohy ON.
4. Stlačením tlačidla LO/MI/HI nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora (nízka/stredná/vysoká).
5. Ak chcete zvýšiť prúdenie vzduchu stlačte tlačidlo VANE. Ak chcete zastaviť osciláciu, stačí stlačiť znova tlačidlo VANE.

6. Tlačidlo Cool

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

POZNÁMKA: Funkcia Cool môže byť nastavená iba počas chodu ventilátora.

Pred prevádzkou zariadenia v režime chladenia „Cool“ sa uistite , že nádrž na vodu je naplnená presne po indikátor max a je stabilne zasunutá. Potom stlačte tlačidlo Cool a jednotka by mala začať fúkať chladnejší vzduch.

7. Časovač môžete nastaviť od 0 do 120 minút.


Ak zistíte, že vzduch stále nie je dostatočne chladný, môžete pridať ďalší blok ľadu priamo do nádržky na vodu alebo košíka na ľad. Dbajte na to, aby ste neprekročili kapacitu nádržky na vodu!!

Poznámka: Pred použitím chladiacich vložiek najskôr musíte naplniť tieto čistou vodou a nechajte zamraziť 1 až 2 hodiny. Potom ich môžete vložiť do nádrže na vodu.

Poznámka: Vymieňajte vodu v nádrži na vodu pravidelne. Stojatá voda môže spôsobiť nepríjemný zápach, najmä v teplom počasí.

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX
AKO VYBRAŤ PROTIPRACHOVÝ FILTER A MRIEŽKU

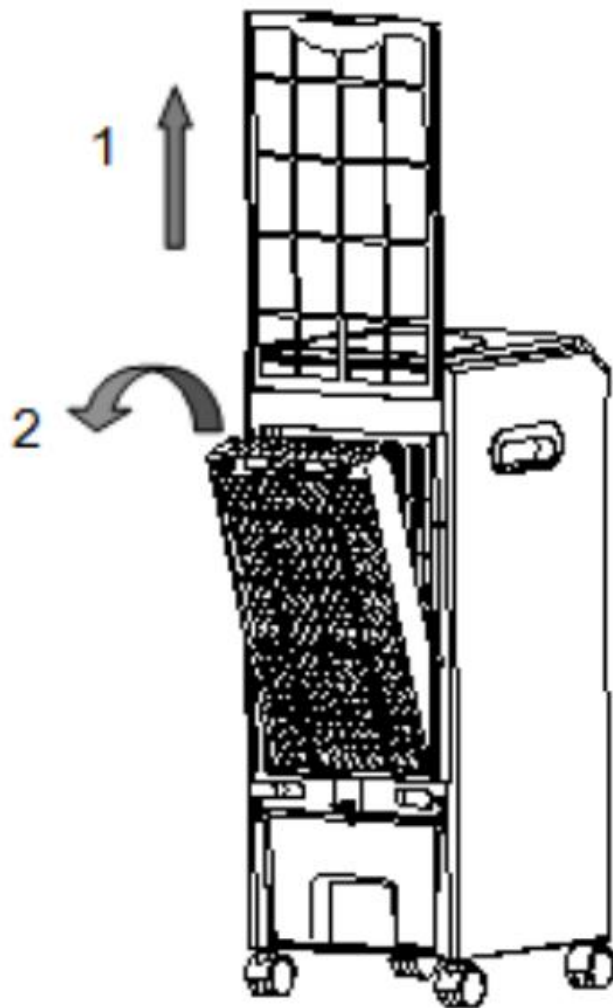

1. Vytiahnite prachotesnú konzolu.
2. Otočte gombíky smerom von.
3. Ak chcete jednotku vypnúť, stlačte tlačidlo OFF.
4. Ak chcete jednotku úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

Problém	Dôvod	Riešenie
Zariadenie sa nezaplo	-Tlačidlo ON nebolo stlačené -Zariadenie nie je zapojené do zástrčky -Filtre sú vložené nesprávne	-Zapojte zariadenie do elektriny a zapnite tlačidlom ON. -Uistite sa, že filter je správne nainštalovaný
Prietok vzduchu je slabý	-Filter je znečistený -Prívod a vývod vzduchu je zablokovaný	-Vyčistite filter -uvoľnite prívod a vývod vzduchu