

Nástenné hodiny čierne Ø31cm



Kód tovaru: 101555

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.




Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.
Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.



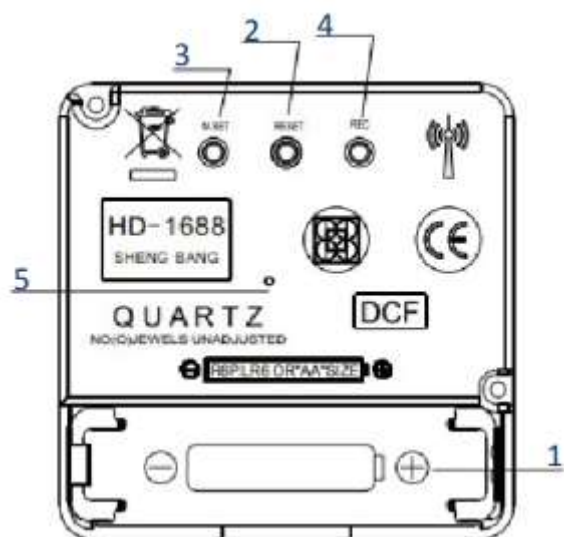

1. Batéria
2. Tlačidlo RESET
3. Tlačidlo M.SET (manuálne nastavenie)
4. Tlačidlo REC
5. Bezpečnostná poistka

Pred uvedením hodín do prevádzky odstráňte bezpečnostnú poistku.

Vloženie a výmena batérie

Pri inštalácii a výmene batérie postupujte podľa týchto pokynov:

1. Potiahnite nadol priehradku na batériu (1) (na zadnej strane puzdra).
2. Vložte novú batériu (typ AA, 1,5 V, LR6), dodržujte správnu polaritu, ako je uvedené v priehradke na batérie.
3. Znova nasadíte veko (1).



NASTAVENIE ČASU AUTOMATICKY

- Keď je batéria správne nainštalovaná sa hodiny automaticky nastaví na 12 hodín a potom sa spustí príjem signálu, t.j. sekundová ručička sa presunie do polohy 0 a následne hodinová a minútová ručička sa posunie do polohy 12:00.
- Keď je hodinová ručička, minútová ručička v polohe 12:00, začínajú hodiny prijímať rádiový signál. Akonáhle dostanú hodiny rádiový signál začnú ho spracovávať (trvá to 3 až maximálne 12 minút), hodiny automaticky zobrazia správny čas. Odporúčame, aby ste počas nastavovania hodinami nehýbali a nedvíhali ich.
- Ak sa hodiny stále nenastavili po 12 minútach je príjem chybný alebo nie možné prijímať signál na zvolenom mieste. Zopakujte nastavenie na inom mieste stlačením tlačidla RESET.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tlačidlo M. SET na 3 sekundy.
- Opakovane stlačte tlačidlo M. SET na 1 sekundu to posunie hodiny dopredu o 1 minútu.
- Stlačte tlačidlo M. SET na viac ako 1 sekundu na automatické posunutie minútovej ručičky.
- Ak po dobu 8 sekúnd nestlačíte tlačidlo M. SET, je nastavovanie času ukončené.



RESETOVAŤ HODINY

- Stlačením tlačidla RESET sa resetujú údaje na hodinách.
- Hodinová, minútová a sekundová ručička sa nastaví do polohy 12:00.
- Keď je hodinová ručička, minútová ručička v polohe 12:00, začína sa prijímať rádiový signál.

VYNÚTENÝ PRÍJEM RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

- Počas normálnej prevádzky stlačte tlačidlo REC na 3 sekundy čím sa vynúti príjem rádiového signálu.
- Hodinová, minútová a sekundová ručička sa posunú do polohy 12:00.
- Keď je hodinová ručička, minútová ručička a sekundová ručička v polohe 12:00, začne sa prijímať rádiový signál (to môže trvať 3-12 minút).
- Po prijatí rádiového signálu sa automaticky zobrazí správny čas.
- Ak sa čas po 12 minútach stále nenastavil, príjem je chybný a obnoví sa čas pred stlačením tlačidla REC.

PRÍJEM RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Rádiom riadené hodiny budú automaticky prijímať rádiový signál 12-krát každý deň (t.j. 1:00, 3:00, 5:00..., 19:00, 21:00, 23:00) Príjem signálu bude trvať 3-12 minút.

