

***jurhan*.com**

**Vyhrievacia deka**

## INŠTRUKCIE

**POZOR!** Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



***Len na domáce a komerčné použitie!***

**Dôležité:** Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

## ÚČEL POUŽITIA




Vždy používajte výhrevnú deku len na to, na čo je vyrobená. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedbanlivým používaním.







Všetky úpravy, ktoré vykoná zákazník na zariadení môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť zariadenia a rušia záruku.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Používanie tohto zariadenia deťmi a osobami s mentálnym postihnutím, nie je vhodné.
- Deti by mali byť poučené, že zariadenie nie je hračka.
- Neponárajte ovládač ani kábel do vody, alebo inej tekutiny.
- Chráňte pred vlhkom
- Neťahajte za kábel, zariadenie odpojte vysunutím zásuvky.
- Ak deku nepoužívate, alebo ak idete deku čistiť, odpojte ju zo zástrčky.
- Zdroj napájania a ovládanie- používajte presne tak, ako je uvedené na nalepenom štítku.
- Nepoužívajte ak je deka mokrá alebo poškodená.
- Deku nie je určená na lekárske použitie v nemocniciach.
- Nepoužívajte spolu s iným ohrievačom.
- Pri používaní zabezpečte aby sa káble a deka nezviazali
- Často kontrolujte deku a prívodový kábel či nemá žiadne známky poškodenia. Ak je deka, alebo kábel, viditeľne poškodený, obráťte sa na nás, alebo na špecializovaný servis.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov a pre ľudí, ktorí sú necitliví na teplo. Mohlo by dôjsť k prehriatiu.

## Vysvetlenie symbolov

	Nebieliť
	Nesušiť v sušičke
	Nežehliť

	Nečistiť nasucho
	Nevkladajte do deky spinky alebo špendlíky
	Nepoužívať zložené alebo pokrčené
	Maximálna teplota pri praní je 40 °C, jemné pranie
	Neprať! (platí pri modeloch, kde sa nedá odstrániť ovládanie a kábel)
	Nevhodné pre deti do 3 rokov

## NÁVOD NA POUŽITIE

Nemá byť umiestnená pod perinou alebo matracom.

Nepoužívajte na polohovacej posteli.

Ak bude deka používaná ako podložka, je nutné ju rozložiť úplne rovno. Pri prehnutí deky, môže viesť na tomto mieste k jej prehrievaniu.

Pripojte ovládač k deke a uistite sa, že je úplne pripojený.

Uistite sa, že počas používania je v blízkosti zástrčka.

Po zapojení deky, musí byť ovládač v dosahu používateľa.

### Použitie deky:

Zapnite deku posuvným spínačom ON/OFF.

Po zapnutí je deka v pohotovostnom režime. Displej teploty aj displej časovača je na hodnote 0.

Funkcia nahrievania H:

Pred použitím, použite funkciu nahrievania, stlačením tlačidla High. Nechajte deku nahrievať 30-60 minút.

Vyberte nastavenie teploty podľa toho, ako budete deku používať. Ak budete na nej spať cez noc, alebo ju chcete používať dlhší čas nastavte na ovládači úroveň L (low/nízky) alebo 1.

- a) Stlačte tlačidlo TEMP a úroveň vyhrievania je zobrazená na úrovni 7 a časovač je nastavený na 9 hodín.
- b) Tlačidlom TEMP sa nastavuje požadovaná úroveň vyhrievania. Po stlačení tlačidla TEMP sa na displeji zobrazujú úrovne teploty L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opakovaným stláčaním vyberte požadovanú intenzitu vyhrievania.
- c) Stláčajte tlačidlo TIME a opakovaným stlačením nastavte časovač na požadovanú hodnotu 1-9 hodín.
- d) Tlačidlo High spúšťa funkciu predhrievania. Na displeji je v počas predhrievania zobrazené H. Po 1 hodine sa H automaticky prepne do pozície L.


## Chybné hlásenia

Ak sa na displeji zobrazuje teplota ako P, prosím , skontrolujte či je ovládač pripojený k deke správne a ak áno, vypnite a zapnite deku. Ak hlásenie P pretrváva, kontaktujte predajcu.

Ak sa teplota zobrazuje ako E, znamená to, že vnútorný obvod je poškodený a deka sa nedá ďalej používať.

## Odpojenie ovládača

Pri odpojení ovládača, nadvihnite prstom uzamykací pliešok zo zadnej strany ovládača a potiahnite ovládač smerom von. Neťahajte za kábel, ani sa nesnažte nasilu vytiahnuť ovládač bez uvoľnenia uzamykacieho pliešku. Mohlo by to poškodiť deku.

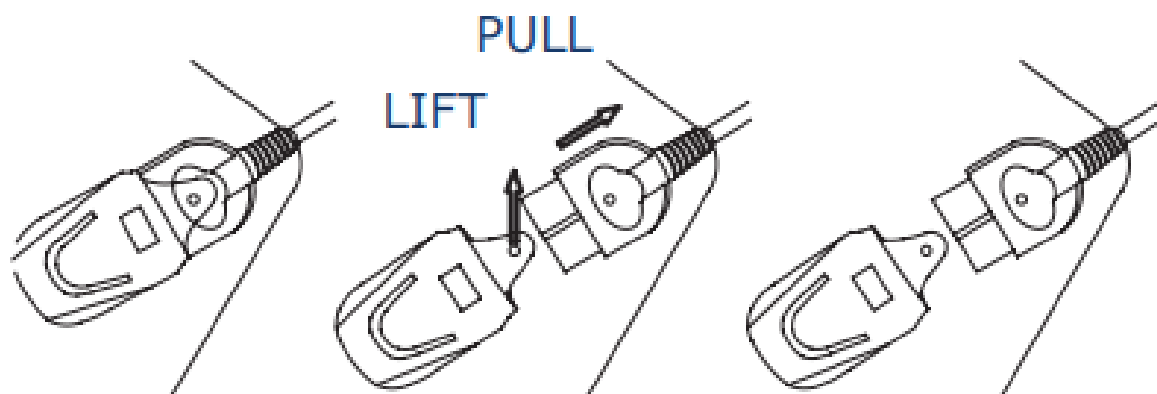

## Po použití

Keď sa deka nepoužíva, vypnite ju ovládačom do polohy off.

Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak deka nebudete používať dlhší čas, uložte ju na suchom, tmavom mieste.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Keď sa deka nepoužíva a tiež pred čistením ju odpojte zo siete.
- Odpojte ovládač/ovládače od prikrývky.
- NEPONÁRAJTE ovládač do vody
- Ak je kábel znečistený, vyčistite povrch kábla neutrálnym čistiacim prostriedkom a utrite ho dosucha.
- Túto deku nečistite chemicky, pretože by sa mohli poškodiť vykurovacie telesá.
- Nepoužívajte priemyselné rozpúšťadlá, ako je benzén, petrolej alebo podobné.
- Pranie prikrývky je možné v práčke; ručné pretieranie však predĺži životnosť prikrývky.

### *Pranie v práčke:*

-odstráňte ovládač a položte prikrývku do sieťového vrečka a utesnite ho

-Použite malé množstvo pracieho prostriedku a nastavte práčku na „Jemné pranie“ s maximálnou teplotou 40°.

-Po vypratí odstráňte prikrývku zo sieťového vrečka a voľne ju preveste cez šnúru na bielizeň. Nepoužívajte štipce.

- Prikrývku NEŽMÝKAJTE.
- NESUŠTE v bubnovej sušičke.

# Jurhan.com

- NEŽEHLITE prikrývku.
- NESUŠTE prikrývku na slnku.
- NEPRIPÁJAJTE k elektrickej sieti, aby ste ho vysušili.
- Nechajte prikrývku **prirodzene vyschnúť**
- NEPOUŽÍVAJTE prikrývku, ak je vlhká alebo mokrá.
- Ak je prikrývka poškodená, nepokúšajte sa ju svojpomocne opraviť, kontaktujte predajcu.
- Často kontrolujte prikrývku či nenesie známky opotrebovania alebo poškodenia.

## SKLADOVANIE

Uchovávajte v originálnom balení.

Na prikrývku nepoužívajte prostriedky proti moliam.

Izolácia prikrývky sa poškodí, ak sa deka suší na slnku, žehlí alebo keď sa používajú prostriedky proti moliam. Poškodenie izolačného materiálu spôsobí bezpečnostný problém.

Deka by mala byť uložená na chladnom suchom mieste