



BÝVANIE
DOMÁCNOSŤ
RELAX

Kávovar

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie.


Inštrukcie

1. Kávovar môžu používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami by podľa uváženia mali byť dozorované. Umývanie a starostlivosť by mali byť vykonávané dospelými osobami
2. Malé deti uchovajte mimo dosahu zariadenia a jeho častí
3. Zariadenie neslúži na hranie pre deti
4. Ak je napájací kábel poškodený, mal by byť nahradený originálnym, od výrobcu
5. Zariadenie je na používanie v domácnosti, prípadne v reštauračných zariadeniach
6. Pre ochranu pred elektrickým šokom sa vyhnite kontaktu kábla s vodou a inými tekutinami
7. Povrch vyhrevného telesa zanecháva po použití v sebe zvyškové teplo, treba zvýšiť opatrnosť
8. Zariadenie používajte len na účely uvedené v tomto návode a podľa bežných zásad používania elektroniky
9. Pred zapnutím skontrolujte, či má Vaša elektrická zásuvka rovnakú voltáž a kábel pasuje do nej
10. Neumiestňujte zariadenie na horúci povrch
11. Kávovar používajte iba v interiéri
12. Odpojte kábel zo zástrčky pred umývaním, a aj vždy v prípade problémov počas chodu
13. Kábel neobtierajte o horúce povrchy
14. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti detí
15. Pred zapnutím vždy nalejte vodu dovnútra, nenechajte bežať naprázdno
16. Nádoba a celé zariadenie dosahujú pri chode vysokú teplotu
17. Plňte jedine studenou vodou, ničím iným

Údržba a čistenie

Vždy pred čistením vypojte kávovar z elektriny.
Nenamáčajte celé zariadenie do vody, len ho pretrite s vlhkou handrou.
Nádobu a viečko umývajte v horúcej mydlovej vode.

1. Filter
2. Držiak filtra
3. Sklenená nádoba
4. Vyhrievacia doska
5. Ovládací panel a obrazovka
6. Nádrž na vodu
7. Indikátor hladiny vody
8. Veko

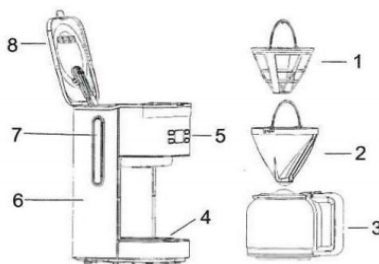

Pred prvým použitím

Odporúčame na začiatok 2x zariadenie prevariť len s vodou, bez kávy. Toto robte v podstate ihneď po sebe, s 5 minútovým odstupom

Príprava kávy

1. Nalejte požadované množstvo vody do nádoby
2. Uistite sa, že úroveň vody je nad požadovaným minimom a pod maximom, ako je označené
3. Ak sa filter nepoužíva, vložte filtračný papier veľkosti "1X4" a naplňte požadované množstvo mletej kávy
4. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla M/A
5. Počkajte, kým sa proces varenia kávy skončí a lievik nebude prázdny
6. Na väčšie šálky použite 5 až 6 gramov kávy
7. Po použití nechajte vychladnúť cca 5 minút

Nastavenie kávovaru

Nastavenie času začína vždy blikaním 12:00. Po zapnutí do zástrčky, v pohotovotnom režime -Standby- stlačte Prog a nad časom sa objaví ich nastavovanie Clock, kedy už posúvate tlačidlami Heure a Min do aktuálneho času.

Môžete zapnúť aj časovač – stlačením 2x Prog sa objaví možnosť Timer. Tu opäť posúvate hodiny a minúty tlačidlami Heure a Min...ak nastavíte čas, nestláčajte už nič aspoň po dobu 10 sekúnd, a časovač je nastavený. Až po časovej odmlke stlačte M/A, tlačidlo Prog sa rozsvieti na modro a kávovar sa v určenom čase spustí. Na zastavenie ohrevu stlačte opäť M/A.

Ochranná funkcia

Ak po dobu 40 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, kávovar sa automaticky vypne. Pravidelne z neho odstraňujte vodný kameň, použitie octu je na to vhodné. Potom nechajte odmäčať zariadenie vo vode.

Technická špecifikácia

Voltáž

220-240 ~ 50/60Hz, 900W

