



Pieskovisko s hracím priestorom

SANDBOX

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie.

Pozor! Nezaťahujte skrutky napevno pokiaľ výrobok nie je zostavený úplne. Ich predčasné úplné dotiahnutie by mohlo spôsobiť problémy v neskoršej fáze nastavovania. –

Varovanie

Dôležité Uchovajte tento manuál.

Rozbalte všetky súčiastky z tejto sady a umiestnite komponenty na vyvýšený kartónový podstavec alebo iný hladký čistý povrch. Takto ochránite Váš nový výrobok. Buďte tiež opatrní aby ste s jednotlivými súčiastkami nepoškrabali podlahu.

Výrobok smie byť používaný len na pevných a rovnomerných plochách. Malé súčiastky uchovajte mimo dosahu detí.

Počet osôb potrebných pre montáž: 2

Zakúpili ste prírodný produkt vyrobený z dreva, a drevo ako živý materiál sa časom môže meniť, môžu sa objaviť drobné praskliny, roztiahnutie, materiálu a podobne. Toto je prirodzené a preto nie akceptované ako dôvod na reklamáciu. Kontrolujte drevené časti pravidelne. Ani ten najkvalitnejší lak vždy nemusí zabrániť prieniku vlhkosti do dreva, v ktorom môže spôsobiť pleseň či hnilobu.

Nebudeme akceptovať žiadosti o reklamáciu kvôli škodám spôsobeným nedostatočným zaobchádzaním a starostlivosťou.

Keď ste pripravení na montáž výrobku, uistite sa že máte všetko potrebné náradie a dost' čistého a suchého priestoru na doťahovanie.



Čo robiť

Vzhľadom k rozmerom výrobku odporúčame aby ste ho montovali na mieste kde sa neskôr bude nachádzať.

Povrch bol pred dodaním predpripravený tak aby bol chránený pred napadnutím hmyzom. Berte na vedomie, že toto neochráni výrobok pred vplyvmi počasia.

Taktiež si overte či je každá súčiastka nepoškodená. Aj k drobným poškodeniam môže napriek detailnej kontrole pri preprave tovaru prísť. V takom prípade produkt nekompletizujte. Defektné súčiastky môžu spôsobiť zdravotné či iné komplikácie.

Počas montáže uchovajte deti v bezpečnej vzdialenosti. Neriskujte ich prípadné zranenie.

Pred prvým použitím výrobku sa uistite, či sú všetky detaily z ilustrácie montáže dodržané. Všetky nohy musia priliehať na podlahu a výrobok musí byť umiestnený bezpečne a pevne. V opačnom prípade sa môžete vystaviť rizikám.

Odhliadnuc od faktu, že ste sa postarali o drevený povrch, neodporúčame umiestniť Váš záhradný nábytok priamo na trávu alebo iný nerovnomerný povrch. Umiestnite ho na pevný tvrdý povrch ako betón alebo dlažba. Toto zabráni tomu aby sa do povrchu nohy zaborili alebo aby sa do nich dostala neželaná vlhkosť. Takisto to pomôže predísť pádu alebo iným nepríjemnostiam.

Presvedčte sa či všetky skrutky a matice sú pevne utiahnuté a pravidelne ich kontrolujte. Presvedčte sa či všetky skrutky a matice

Používajte špongiu a mydlovú vodu na umývanie, v žiadnom prípade rozpúšťadlá a saponáty. Tie môžu výrobok trvale poškodiť.



Čo nerobiť

Nepoužívajte elektrické náradie na montáž. Predídete tým prílišnému utiahnutiu skrutiek, ktoré by v budúcnosti nebolo užitočné. Skrutky najprv zatiahnite s rezervou. Napevno dotiahnite až keď je montáž kompletná.







Nesadajte si na stojany ani na stôl.

Nepoužívajte výrobok ak nejaké časti chýbajú, sú poškodené, alebo opotrebované.







Nikdy nepoužívajte chemické a abrazívne čistiace prostriedky.

Nenechávajte výrobok vonku na daždi a pri iných nepriaznivých poveternostných podmienkach. Odporúčame ho skladovať v suchom prostredí počas zimy.



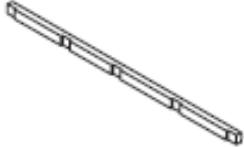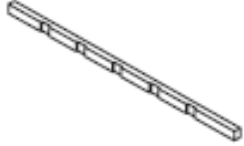



DIEL	Č.	KS
	1	7
	2	1
	3	4
	4	4
	5	2
	6	10









DIEL	Č.	KS
	7	2
	8	2
	9	1
	10	1
	11	1
	12	6








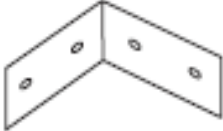
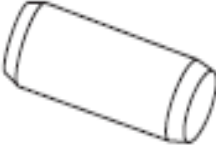



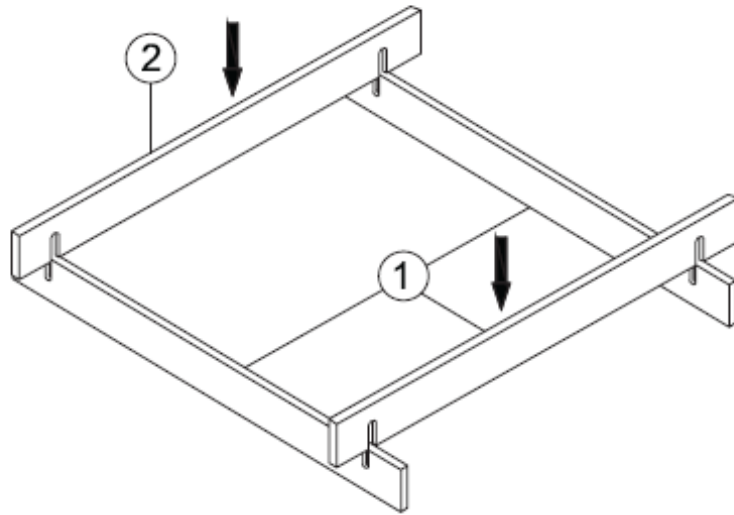
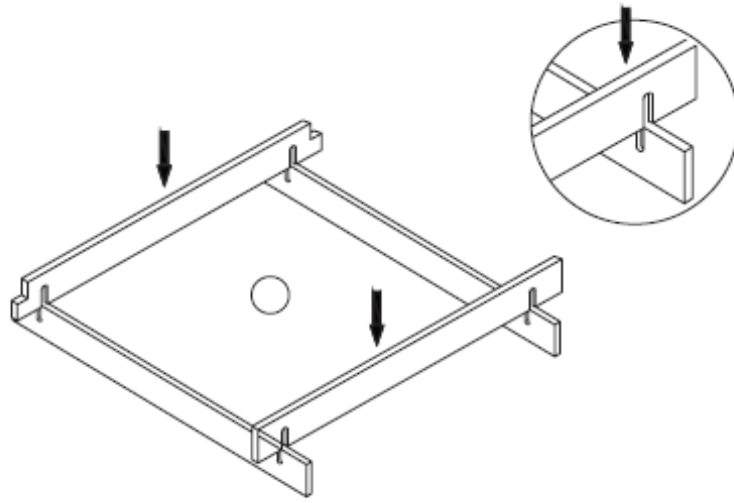
DIEL	Č.	KS
	13	1
	14	1
	15	1
	16	1




DIEL	Č.	KS
	17	1
	18	1
	19	2
	20	1
	21	2
	22	2






DIEL	Č.	KS
 3.5 x 25	A	24 + 1
 3.5 x 30	B	40 + 1
 3.0 x 25	C	94 + 1
 3.5 x 60	D	6 + 1
 M6 x 50	E	8
 3.0 x 35	F	8 + 1
 3.0 x 20	G	10 + 1
	H	2
	I	4
	J	1






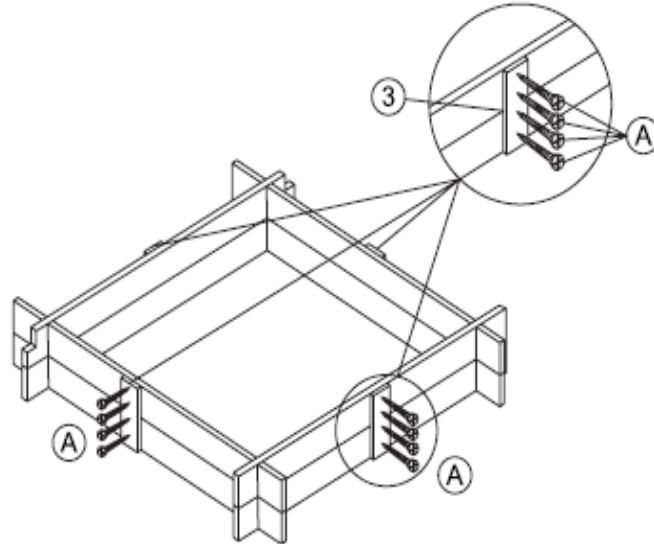




†

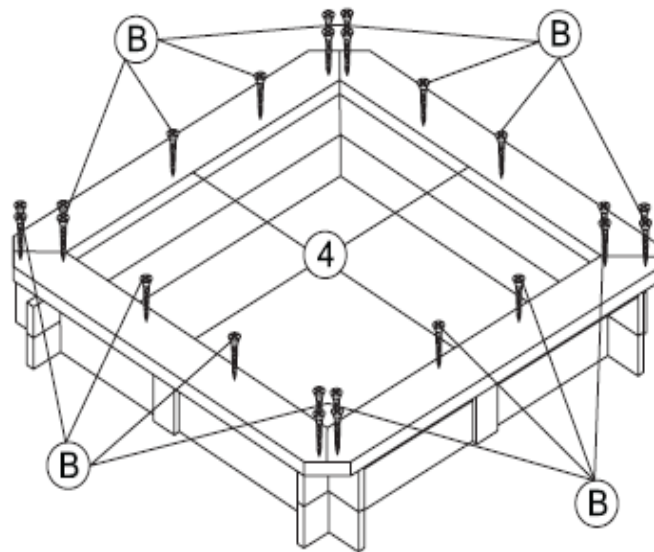


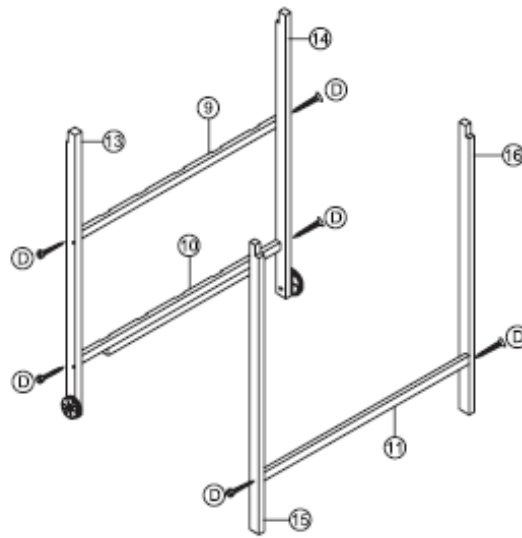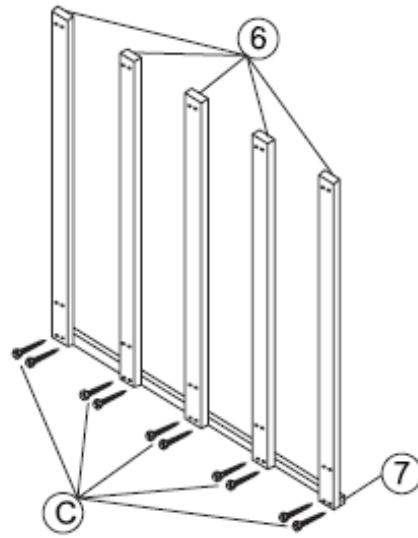

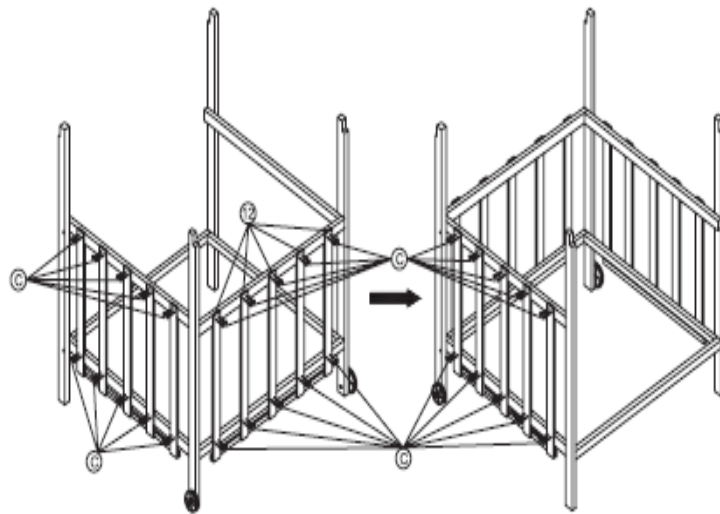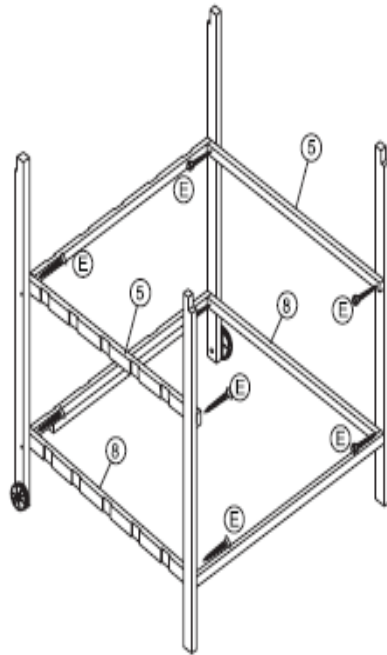

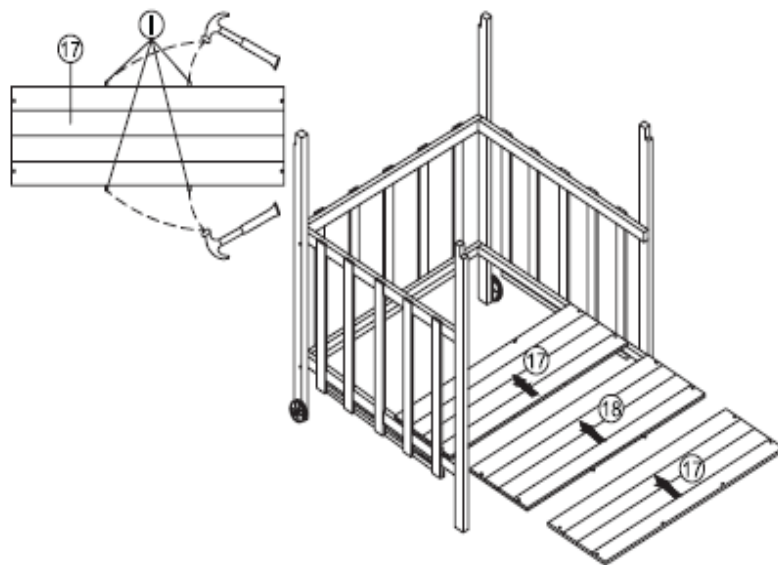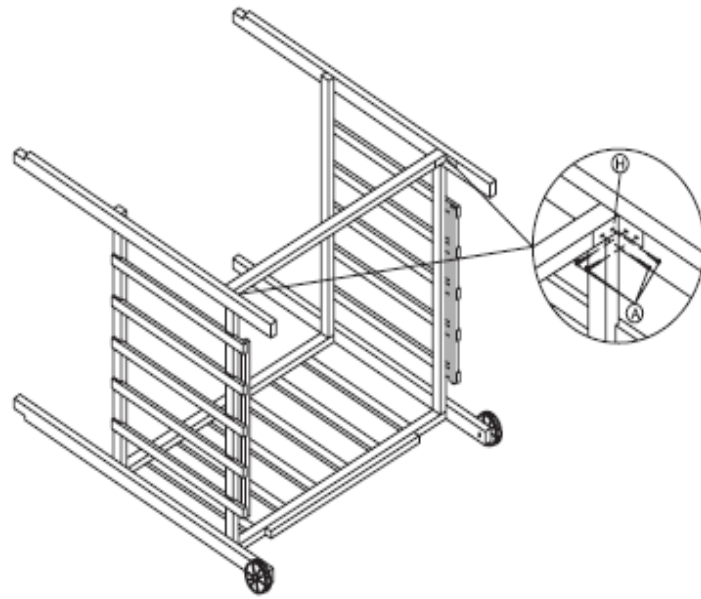

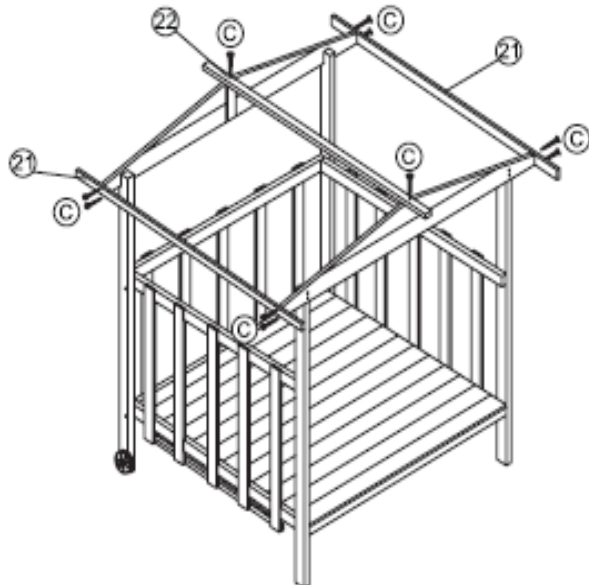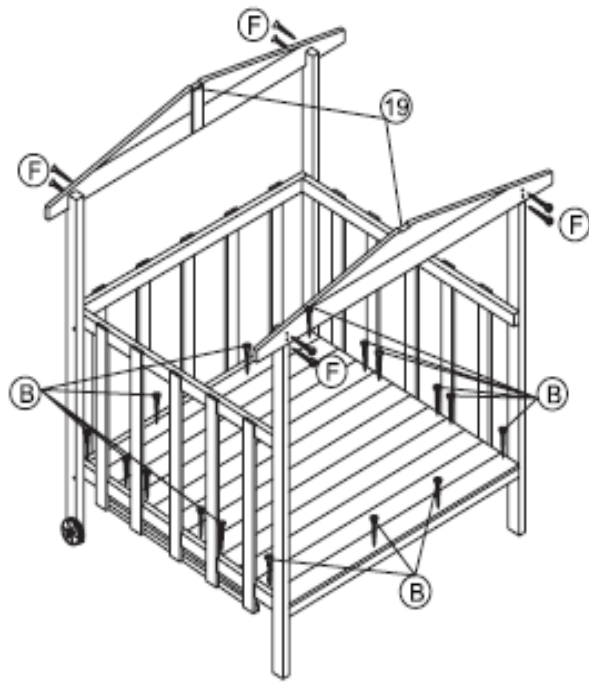

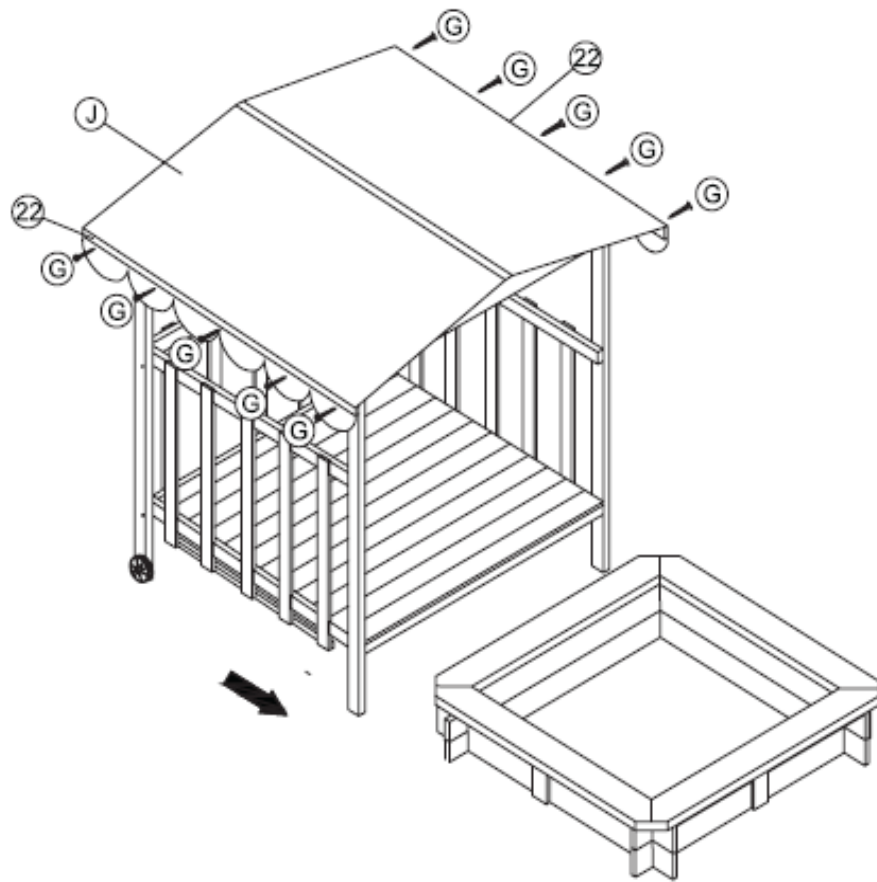



www.jurhan.com