



Záhradné posedenie Vanamo

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie.

Dôležité: Uchovajte tento manuál pre ďalšie použitie a v prípade jeho odovzdania inej osobe.

Minimálny počet osôb na montáž: 2

Skrutky doťahujte napevno, až keď je výrobok kompletne zmontovaný, nie skôr.

Inštrukcie pre údržbu

Keďže sa jedná o produkt z dreva, vždy musí byť natretý ochranným náterom, aby odolal nepriaznivým poveternostným podmienkam. Záhradný nábytok si toto vyžaduje 2x do roka. Toto zároveň oddiali proces zmeny farby prírodného materiálu.

Starostlivosť

Uistite sa, že drevené časti umývate s vlažnou mydlovou vodou, resp. s prípravkom na riady ešte predtým ako nábytok zmontujete. Zbavíte sa tak prachu a nečistôt.

Utrite nábytok dosucha, nechajte schnúť 1 deň. Pred opakovaným náterom nábytok prejdite jemným šmirglom, potom aplikujte teakový olej, alebo olej na tvrdé drevo. Toto urobte špongiou, počkajte 20 minút a utrite prebytočný olej s kúskom bavlnenej handry.

Opakovaný náter nikdy nie je na škodu.

Nábytok nie je stavaný na to aby stál na daždi nonstop.

Nepokladajte nábytok priamo na trávnik, pleseň sa môže od neho chytiť napriek lubrikácii.

Tip: Praskanie nábytku pri prvom použití je bežné, povoľuje sa tým lepidlo na drevo, a nie je to dôvod pre starosti.

Vyhňte sa - v prípade že k nábytku používate látkové komponenty, operadlá a podobne – mechanickému praniu v práčke. Vždy sa snažte škvrny naprv odstrániť ručne, s použitím vlažnej vody s mydlom.

Bezpečnostné pokyny

Všetky komponenty po rozbalení poukladajte na kartónový alebo iný čistý pevný povrch a drobné časti odpracte od miest, kde sa k nim môžu dostať deti. Toto platí aj pre obalový materiál. Ten potom recyklujte podľa lokálnych nariadení.

Čo treba robiť

Skontrolujte, či ste dostali objednávku kompletnú, podľa tohto manuálu.

Z dôvodu rozmerov odporúčame produkt montovať na miestach, kde sa aj bude neskôr nachádzať.

Skrutky naprv doťahujte len ručne, s náradím až vtedy keď je produkt kompletne zmontovaný.

Všetky komponenty skontrolujte. Ak sú nahodou, napriek precíznym kontrolám poškodené, okamžite to dajte vedieť predajcovi ešte pred montážou.

Všetky nohy nábytku musia byť položené na pevnom podklade.

Nečistite bielizami ani rozpúšťadlami, ale mydlovou vodou, ako bolo spomínané.












Používajte ochranný obal v prípade dažďa, snehu.















Čo nie je povolené robiť


Nepoužívajte elektrické skrutkovače, len ručné.


Nenechávajte stáť nábytok na tráve alebo inom nerovnomernom povrchu.

Nevystavujte dažďu a v zimných mesiacoch odporúčame aj uschovanie v interiéri.

DIEL	Ozn.	Ks
	PA	2
	PB	1
	PC	1
	PD	1
	PE	4
	PF	2
	PG	2
	PH	2
	PI	4
	PJ	2
	PK	4



DIEL	Ozn.	Ks
	PL	4
	PM	1
 M4 x 15	P1	16
 M4 x 40	P2	12
 C8 x 25	P3	4
 M7 x 90	P4	4
 M7 x 70	P5	4
 M6 x 60	P6	10
 M6 x 45	P7	10
 M6 x 35	P8	6
 M4 x 20	P9	8
	CK-A	4
	CK-B	4
	PCE	1

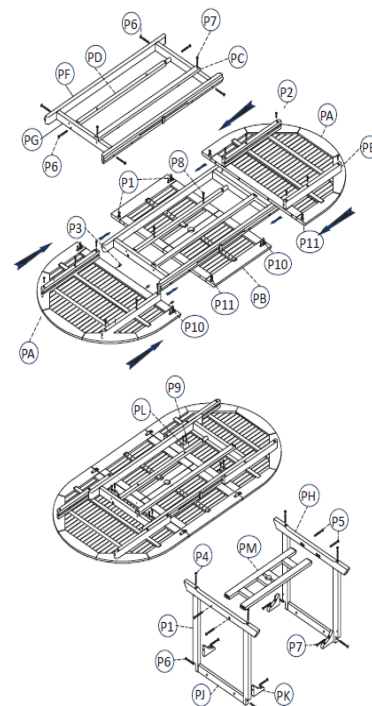

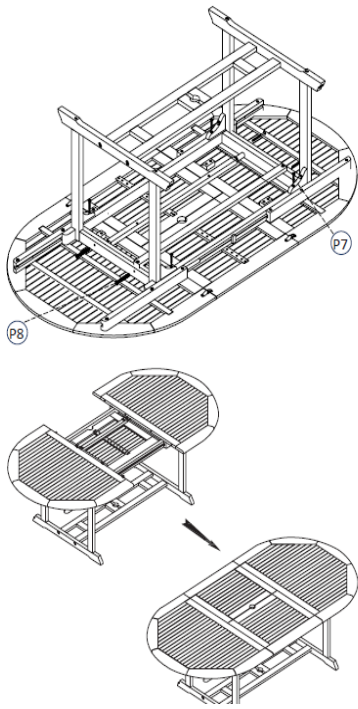

DIEL	Ozn.	Ks
	PA	1
	PB	1
	PC	1
	PD	1
	PE	1
	PF	1
	P1	8
	P2	2
	P3	2

DIEL	Ozn.	Ks
	P4	2
	P5	2
	P6	12
	P7	2
	P8	2
	P9	4
	P10	2
	P11	2
	P12	2

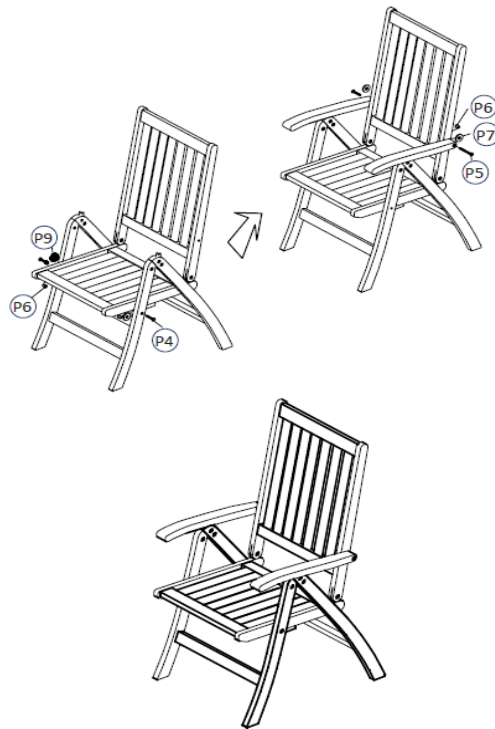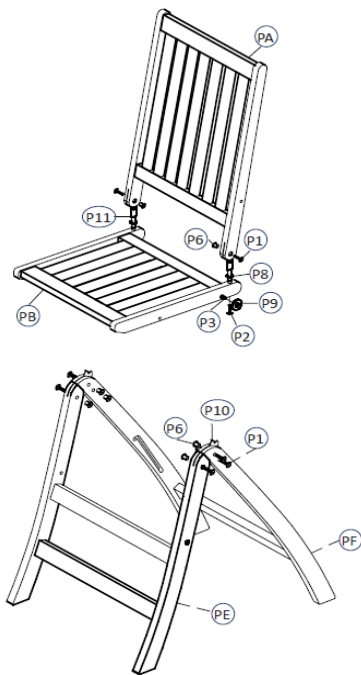



www.jurhan.com