

ZÁHRADNÝ DOMČEK NA NÁRADIE



Číslo výrobku: 990736, 990737

www.jurhan.com

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie

Vážená zákazníčka, vážení zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok z našej ponuky. Aby ste si s ním užili radosť čo najdlhšie a aby ste s ním dokázali zaobchádzať bezpečne, dbajte rozhodne na nasledovný návod na montáž a obsluhu. Uschovajte prosím tento návod, aby ste mohli doňho nazrieť aj neskôr.

Pre akýkoľvek servis a technickú podporu sa môžete s dôverou obrátiť na nášho odborného pracovníka.

Vyrobené pre:

Jurhan s.r.o.

Zlatovská 2425

91105 Trenčín

Slovensko

Pozor:

Dbajte na bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu, aby ste sa vyhli poraneniu alebo poškodeniu výrobku. Vhodné len na domáce použitie a nie na podnikateľské účely!

Dôležité:

Prečítajte si celý návod dôsledne. Uschovajte si návod na neskoršie nahliadnutie. Ak by ste sa jedného dňa rozhodli výrobok odovzdať ďalej, dbajte na to, aby ste odovzdali aj tento návod.

- Drobné časti držte mimo dosahu detí! Riziko udusení!
- Skontrolujte, či je zásielka kompletná. Neskoršie reklamácie nemôžu byť uznané.
- Skontrolujte všetky diely a časti, či nie sú poškodené. Napriek dôslednej kontrole sa môže stať, že určitý tovar sa môže poškodiť cestou. V takom prípade výrobok nemontujte. Poškodené časti môžu byť nebezpečné a privodiť poranenie.
- Nikdy nerobte na výrobku zmeny! Po ich vykonaní zaniká možnosť záruky a výrobok sa v najhoršom prípade môže stať aj nebezpečným.
- Vybalte všetky diely a časti súpravy a umiestnite komponenty na kartón alebo na iný čistý povrch. To váš nový produkt ochráni.
- Dbajte pritom na to, aby ste nepoškrebali dlážku, keď pracujete s náradím.
- Ubezpečte sa, či je výrobok pred použitím kompletný.

VÝBER MIESTA

Predtým, než začnete s montážou, oboznámte sa s miestnymi ustanoveniami a nariadeniami. Pri voľbe vhodného miesta pre postavenie domčeka na náradie dbajte na to, aby bol podklad rovným pevným miestom a rozhodne dajte pozor na to, aby ste pre domček na náradie nezvolili exponované miesto, kde by stál celkom voľne. Musí byť zaručená určitá ochrana pred silným vetrom. Keby stal celkom voľne, mohlo by dôjsť takto k poškodeniu.

POKYNY

Montujte domček len pri suchom peknom počasí, nie pri silnom vetre!

Ak je to možné, stavajte domček s ďalšími 3 alebo viacerými osobami. V opačnom prípade môže dôjsť k škodám alebo aj poraneniu.

- Vyberte miesto tak, aby bolo okolo domčeka dostatok miesta pre prácu.
- Ubezpečte sa predtým, než začnete s montážou domčeka, či máte dobré stavebné základy.
- V návode predpísané kroky sledujte presne, aby ste dosiahli správnu montáž.
- Pred začiatkom montáže sa ubezpečte, či máte po ruke všetky časti.
- Zabezpečte, aby bol rám základov ležal na zemi rovno.
- Základy musia byť rovné. Ak je zem nerovná, zrovnajte ju.

! Počas montáže noste ochranné rukavice, dlhý rukáv a ochranu očí. Niektoré diely môžu mať ostré hrany a spôsobiť poranenie.

! Neskúšajte postaviť záhradný domček pri veternom počasí, pretože hrozí, že by sa panely poškodili alebo ľudia poranili.

- Domček sa musí postaviť na pevné nivelizované a vodorovné základy. Odporúčajú sa železobetónové základy alebo veľké betónové platne. Rozmery základov by mali byť aspoň o 10 cm väčšie ako rozmery záhradného domčeka. Na voľbu a montáž základov sa nevzťahuje žiadna záruka. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za voľbu a kvalitu základov.
- Pre železobetónové základy pripravte prvú vrstvu z kameňov a štrku. Základy by mali mať hrúbku aspoň 10 cm. Betón nechajte aspoň 48 hodín schnúť.
- Základy môžu byť z tehliel, blokov skál alebo z betónového sokla.
- U záhradného domčeka sa neráta s tým, že by mal byť postavený priamo na trávniku.

! Váš domček na náradie musí byť pevne ukotvený na základoch, aby sa zabránilo poškodeniu pri silnom vetre. Zásielka neobsahuje žiadne prostriedky pre ukotvenie.

! V domčeku na náradie neuskladňujte žiadne chemikálie. Horľavé, prenikavé alebo leptavé materiály musia byť vo vzdychotesných a adekvátne prípustných nádobách.

! Vrstva snehu nad 10 cm môže byť nebezpečná!

! Nestúpajte na strechu! Nebezpečenstvo prepadnutia!

Pred montážou

- Dbajte na to, aby v deň, keď chcete robiť montáž, bolo suché počasie a bezvetrie.
- Vyberte diely z kartóna a rozriedte ich podľa číslovania. Ubezpečte sa, že všetky potrebné časti na montáž máte po ruke.
- Overte si funkčnosť každého náradia.
- Deti a domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti.
- Ak použijete rebrík, dbajte na jeho bezpečný stav. Prosím nikdy nestúpať celou váhou na niektorý diel strechy alebo domčeka.
- Nastavte otočný moment akumulátorového skrutkovača tak, aby ste zabránili poškodeniu kovových častí.
- Pred montážou odstráňte ochranné fólie.
- Pri predlakovaných povrchoch používajte len skrutky s plastovými podložkami.
- Vyhýbajte sa miestu pod previsnutými stromami, opadané lístie treba pravidelne čistiť a ulomené konáre predstavujú riziko.
- Malé stromčeky, kríky alebo ploty v blízkosti môžu byť nápomocné pri ochrane pred vetrom.







Údržba a starostlivosť



Pod celou plochou stojiska odporúčame plastovú alebo igelitovú fóliu (izolácia proti vlhkosti). Dobré vetranie znižuje eventuálne škody na uskladnených predmetoch z dôvodu vlhkosti od zeme a znižuje kondenzáciu vo vnútri. Všetky spoje môžete navyše utesniť silikónom.








Pre dlhú životnosť by ste mali domček na náradie pravidelne čistiť. Nepoužívajte na to žiadne ostré/ agresívne čistiace prostriedky. Škrabance ošetrte čím skôr vhodnou farbou. Miesta dôsledne očistite a potom naneste farbu. Ak by ste to odsúvali a škrabance by porušili povrch, hrozila by hrdza. Strechu čistite od lístia a snehu. Priveľa snehu na streche môže dom poškodiť. Dvere a koľajničky chráňte podľa možnosti pred znečistením. Koľajničky a kolieska čistite pravidelne a postrekujte ich silikónovým sprejom. Po použití zatvárajte dvere, aby ste zabránili ich poškodeniu vetrom.

ZOZNAM DIELOV


Označenie	Diel	Počet	V kartóne
1	 1070mm	1	2
2	 1070mm	1	2
3L	 620mm	1	2
3R	 620mm	1	2
4L	 955mm	1	2
4R	 955mm	1	2
5	 755mm	1	2
6	 884mm	1	2
7	 895mm	1	2
8	 895mm	1	2
9	 1045mm	1	2
10L	 910mm	1	2
10R	 910mm	1	2
11	 1045mm	1	2

Označenie	Diel	Počet	V kartóne
15	 1200mm	2	2
17	 982mm	4	2
20	 498mm	4	2
21L	 1121mm	1	2
21R	 1121mm	1	2
25L	 1560mm	1	1
25R	 1560mm	1	1
B1	 200mm	4	2
12L	 968mm	1	2
12R	 968mm	1	2
W1	 938mm	2	2
W2	 938mm	2	2
W3	 624mm	3	2
GJ		2	2
27	 498mm	2	1

Označenie	Diel	Počet	V kartóne
G2		4	2
GD		4	2
GB		2	2
GC		4	2
GF		2	2
F1		166	2
F2		72	2
F3		8	2
S1		108	2
S2		204	2


Označenie	Diel	Počet	V kartóne
P1A		2	2
P2		4	1
P3		5	1
P6		1	2
P4		2	2
P5		2	2
P7		2	2
P4A		2	2
D1	 1550X645mm	1	1
D2	 1550X645mm	1	1

1)

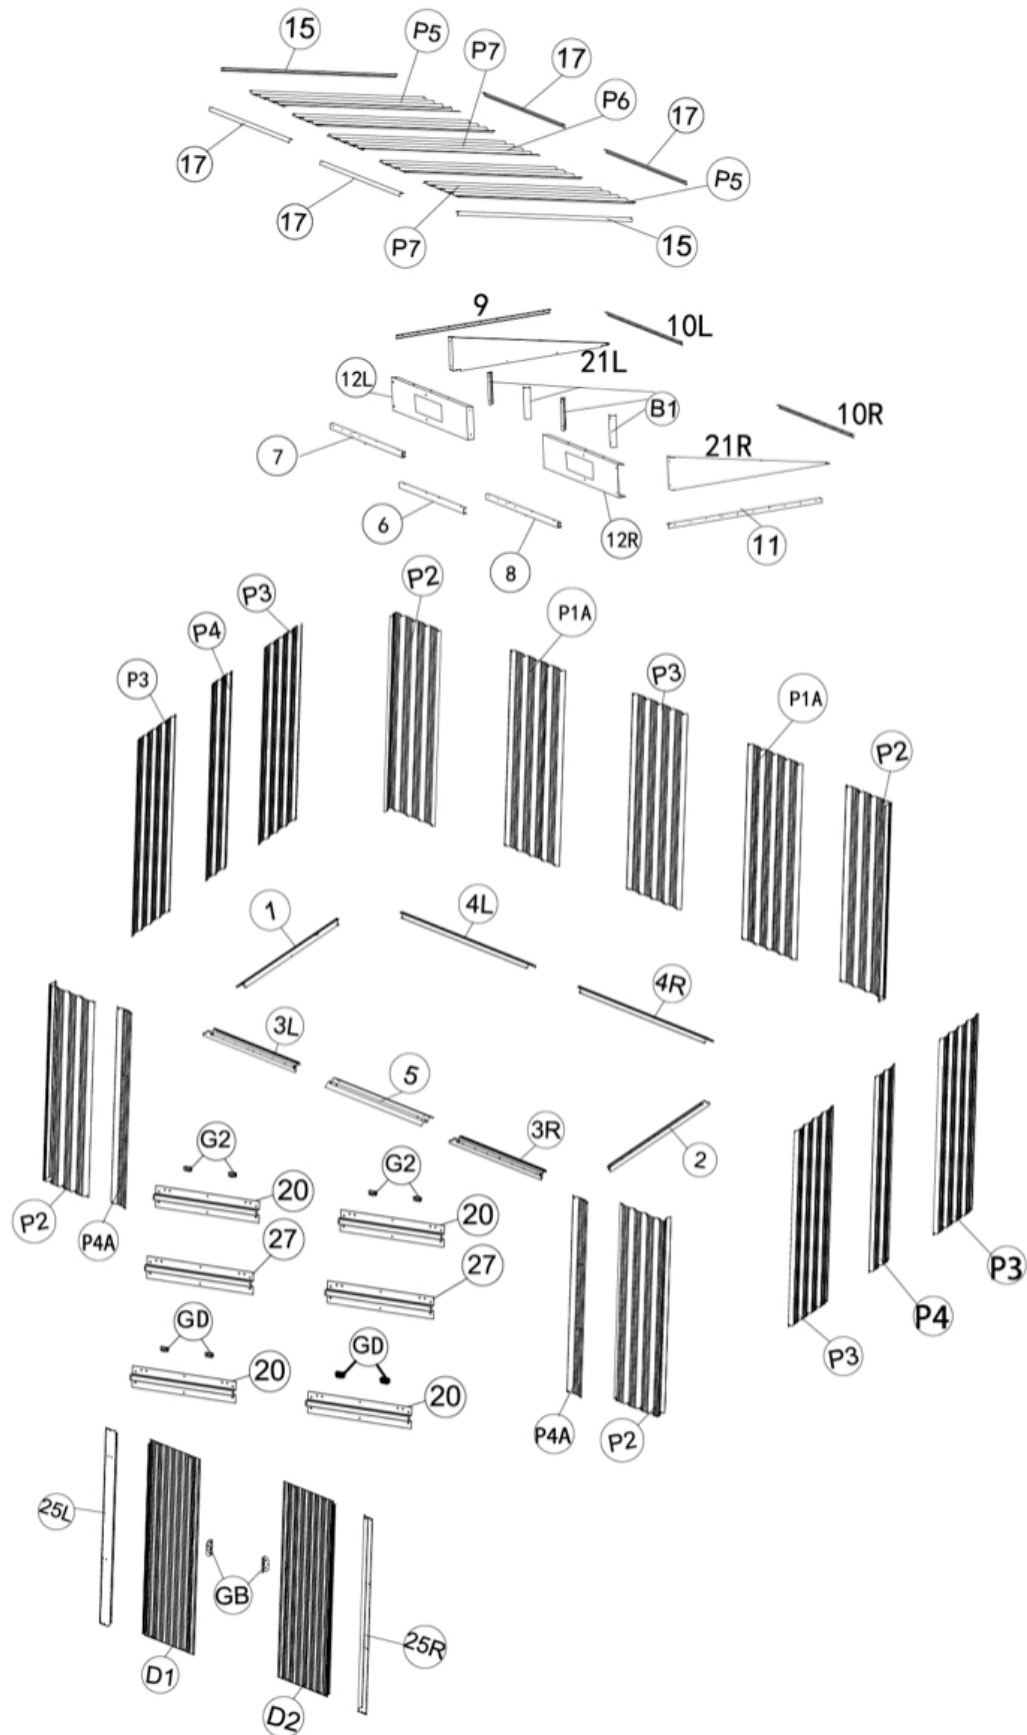



2)

Označenie	Diel	Počet
W1	  938mm	2
W2	  938mm	2
W3	  624mm	3
F1		4

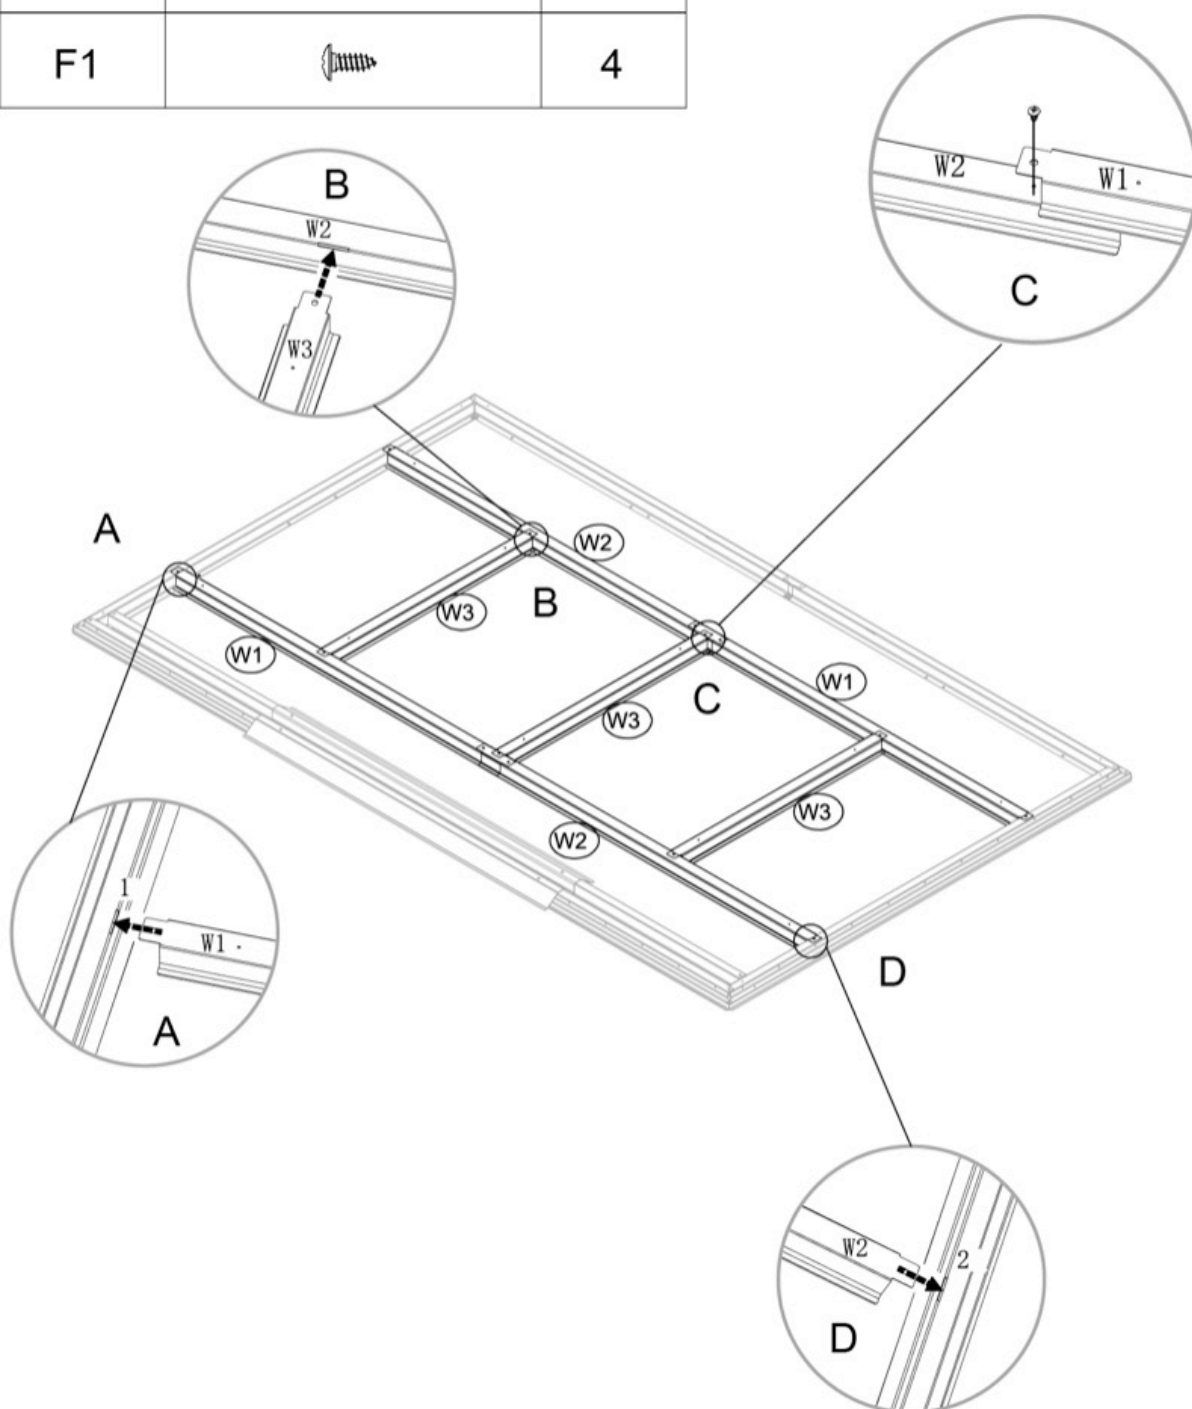



3)

Označenie	Diel	Počet
4L		1
4R		1
F1		4

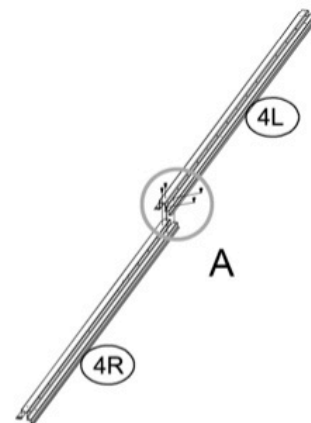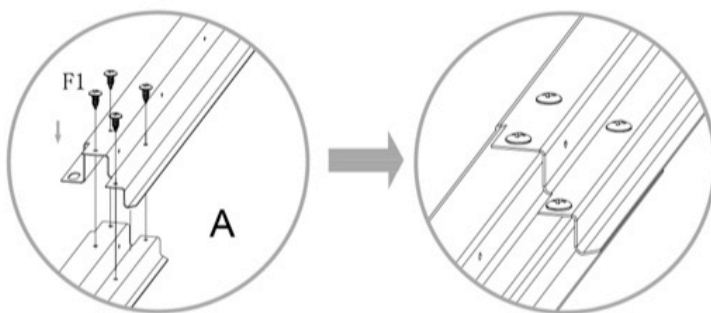


4)

Označenie	Diel	Počet
1		1
2		1
F1		4

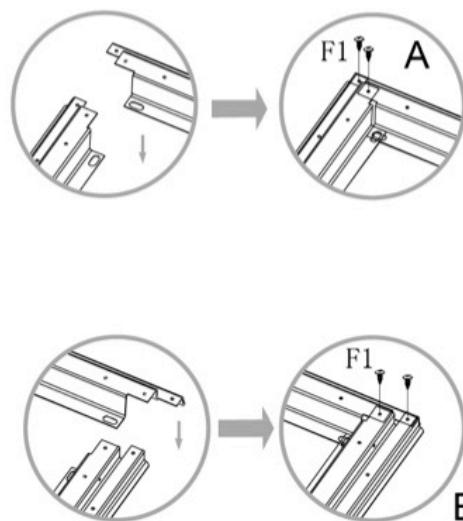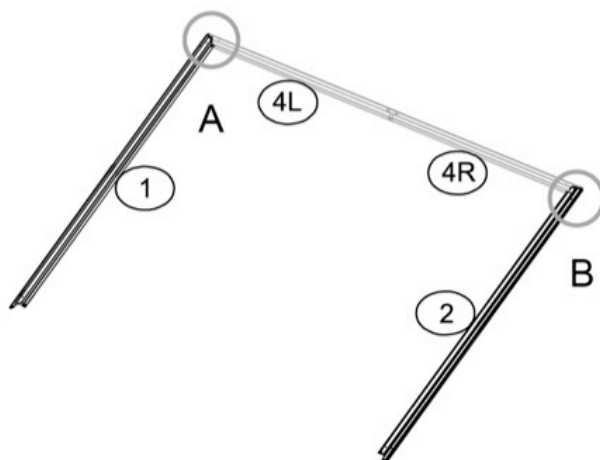


5)

Označenie	Diel	Počet
3L		1
3R		1
F1		4

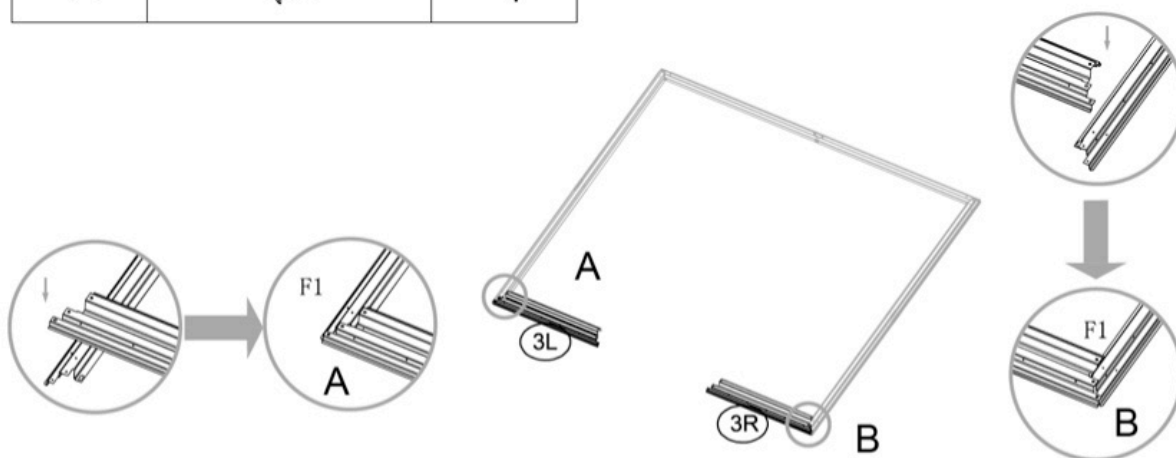


6)

Označenie	Diel	Počet
5		1
F1		4

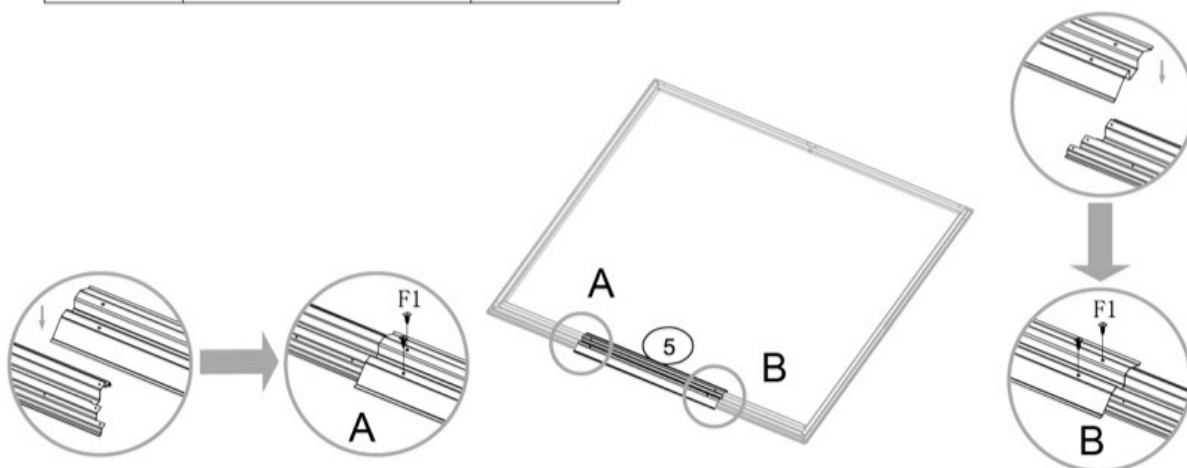


7)

Označenie	Diel	Počet
P2		1
F1		3
S2		3

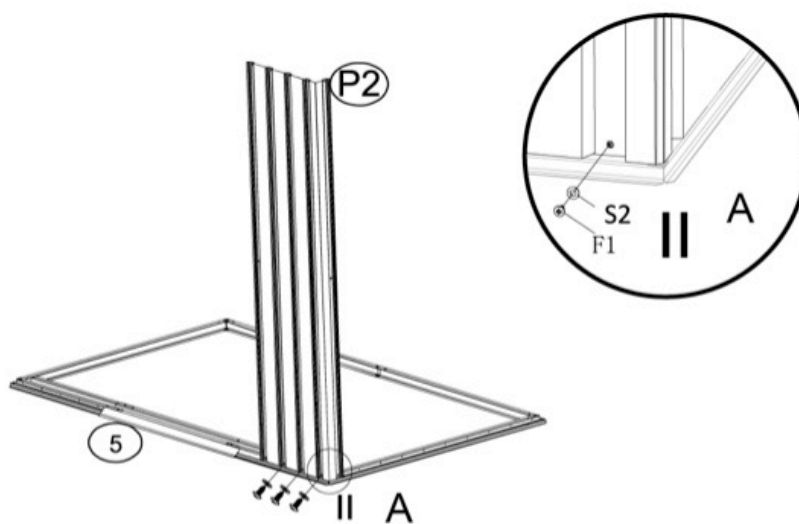



8)

Označenie	Diel	Počet
P4A		1
F1		2
F2		1
S2		3

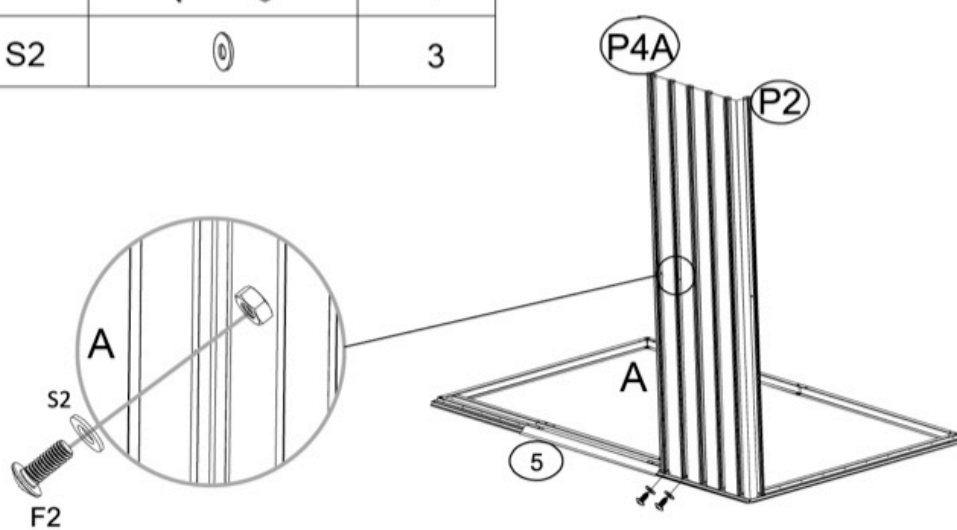



9)

Označenie	Diel	Počet
P2		1
F1		3
S2		3

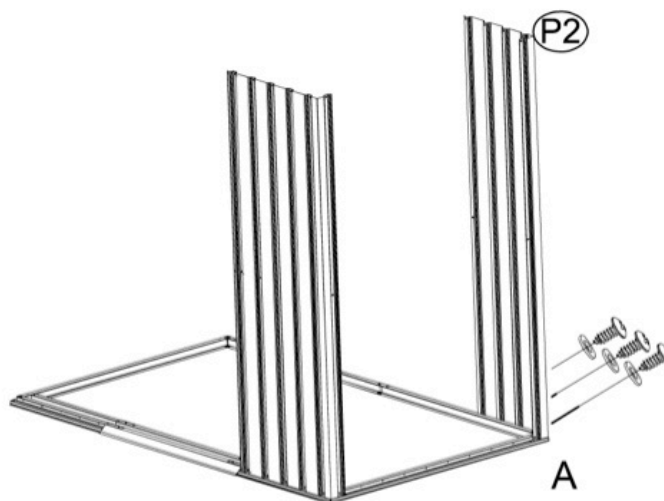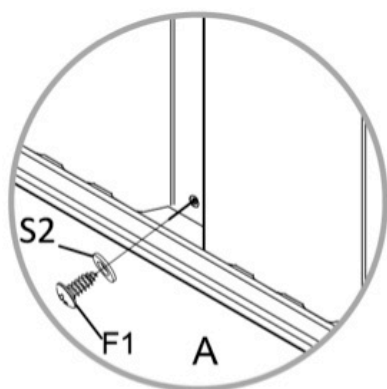



10)

Označenie	Diel	Počet
P3		2
F1		6
F2		2
S2		8

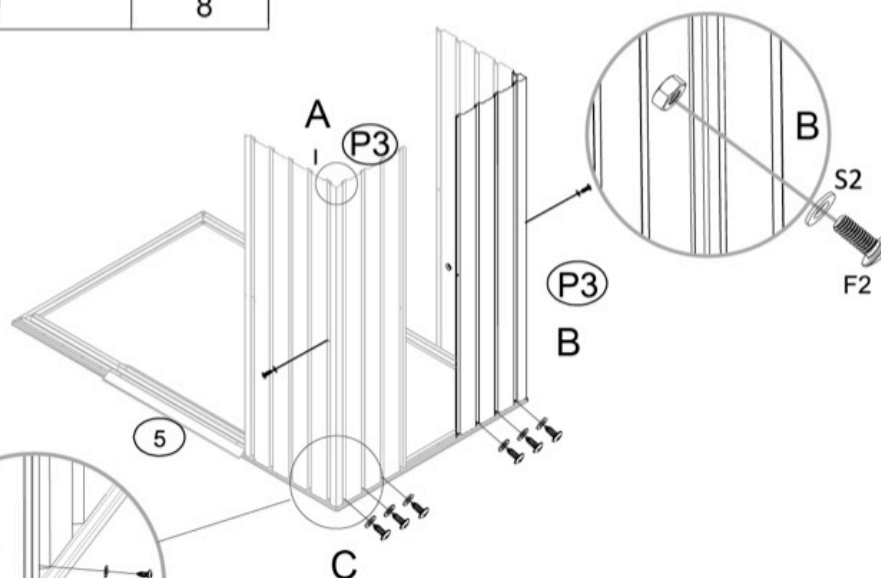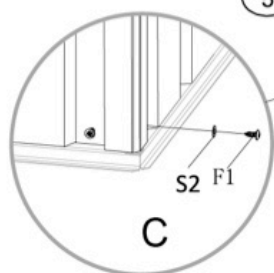




11)

Označenie	Diel	Počet
P2		1
F1		3
S2		3

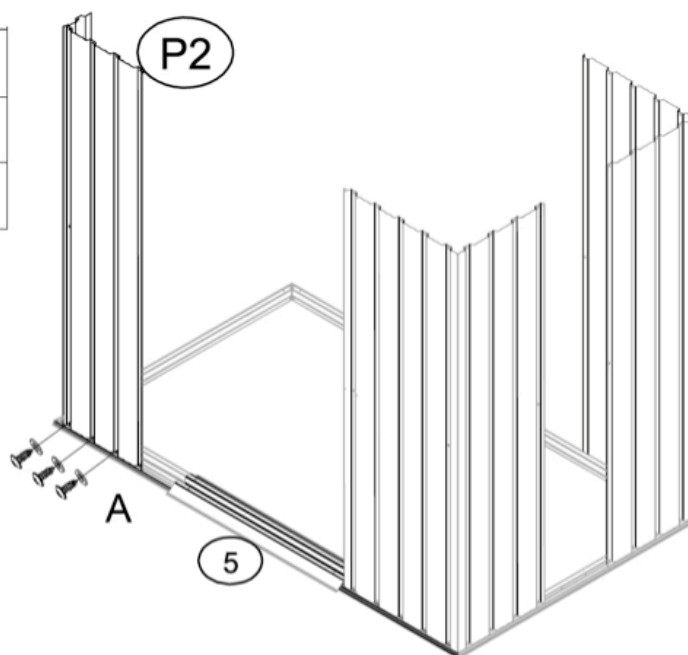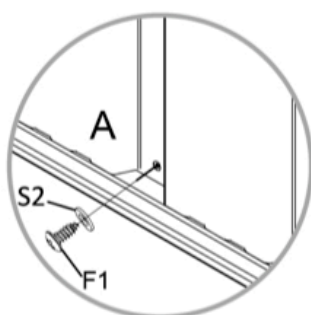



12)

Označenie	Diel	Počet
P4A		1
F1		2
F2	 	1
S2		3

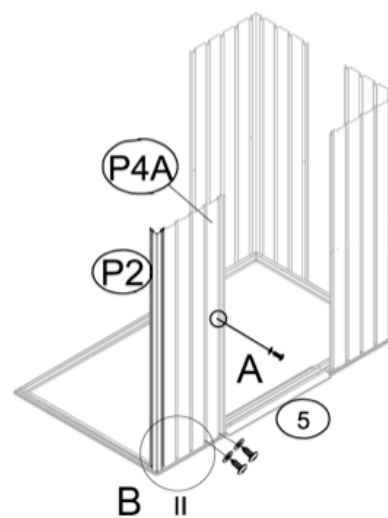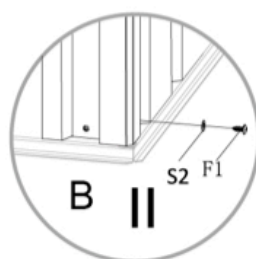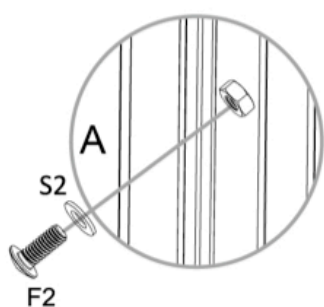





13)

Označenie	Diel	Počet
P3		1
F1		3
F2		1
S2		4

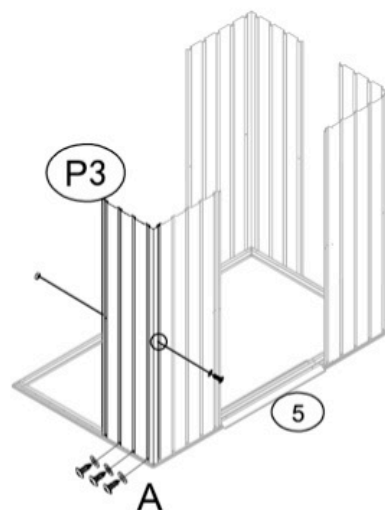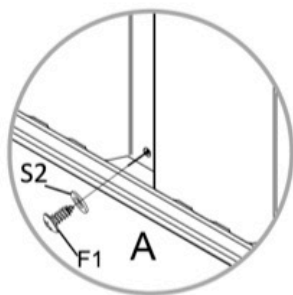



14)

Označenie	Diel	Počet
P2		1
P3		1
F1		6
F2		1
S2		7

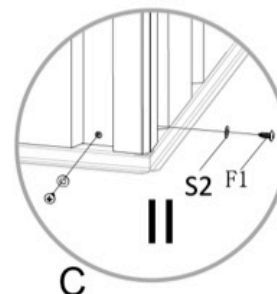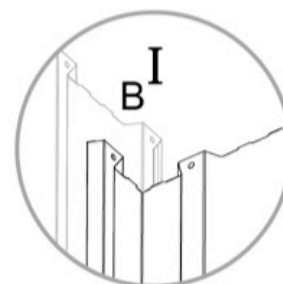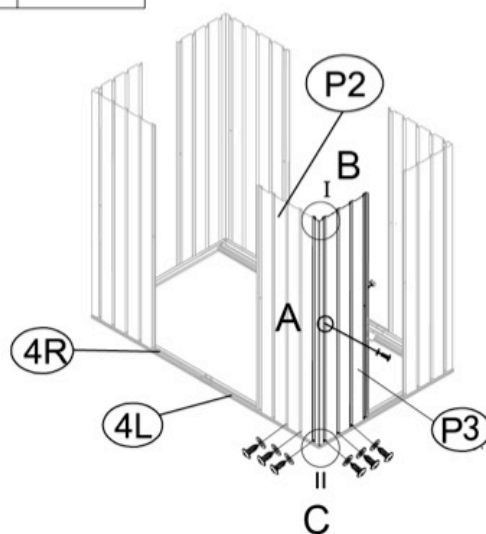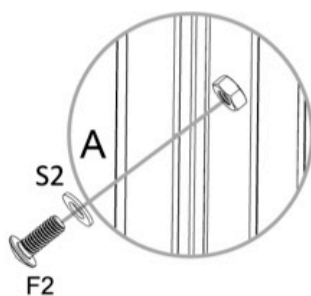


15)

Označenie	Diel	Počet
10L		1
10R		1
F1		8
S2		8

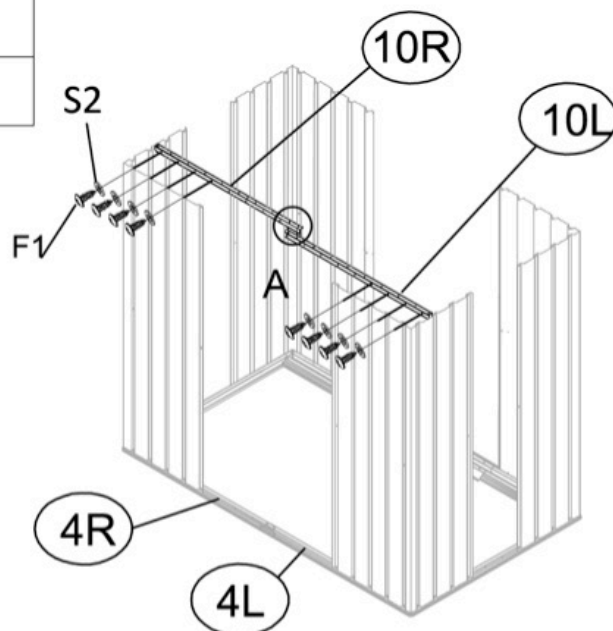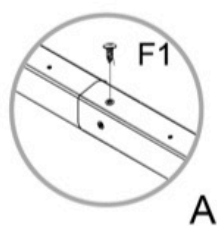


16)

Označenie	Diel	Počet	Označenie	Diel	Počet
9		1	F1		12
11		1	S2		12

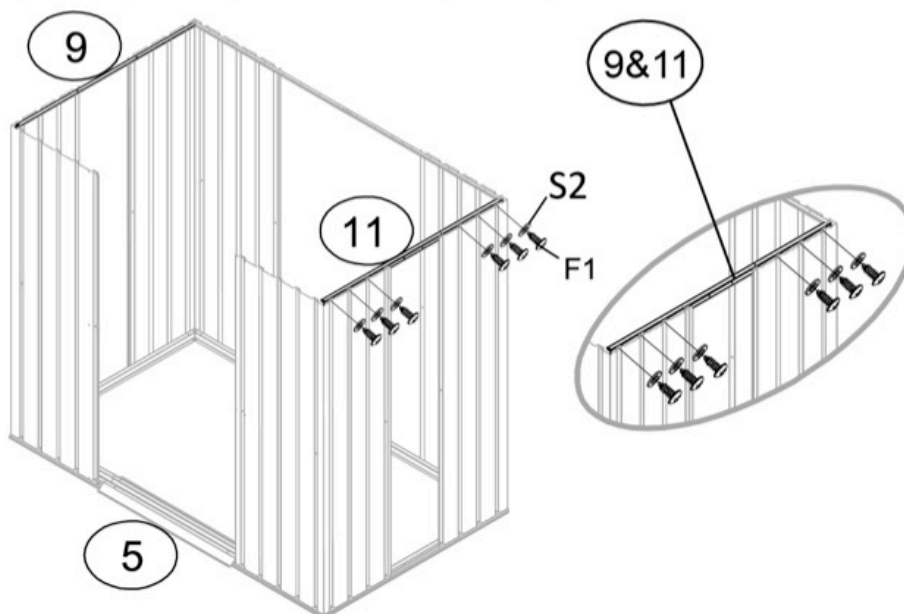


17)

Označenie	Diel	Počet	Označenie	Diel	Počet
7		1	6		1
8		1	F1		10
G2		4	S2		10

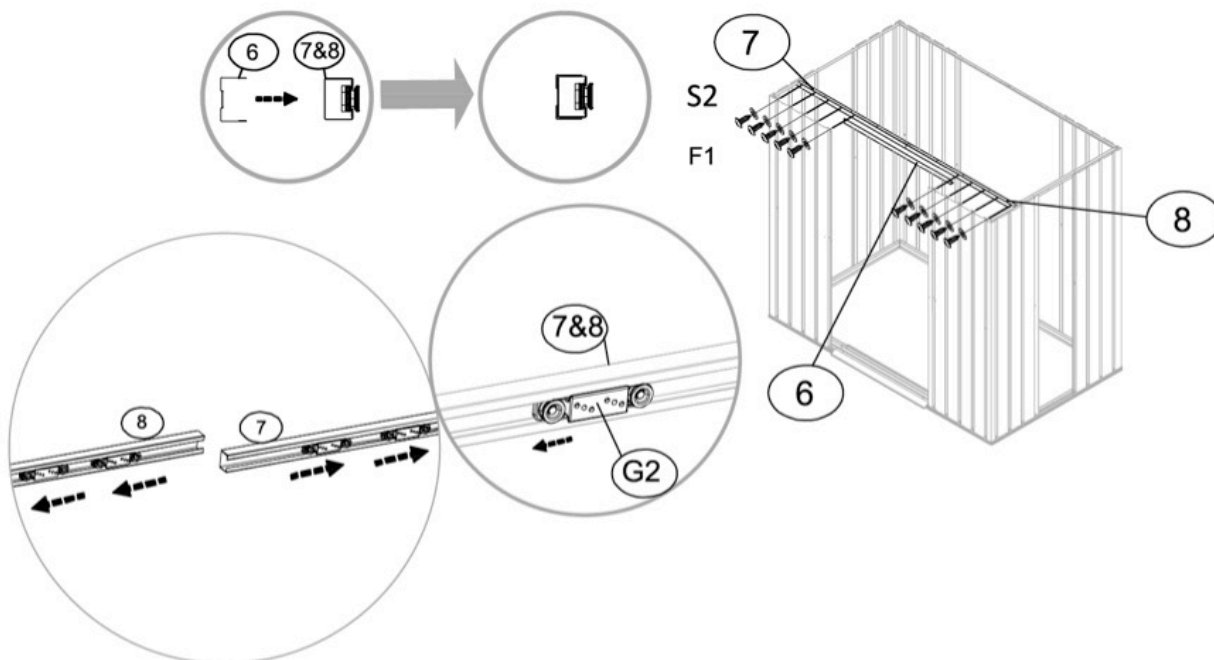


18)

Označenie	Diel	Počet
P1A		2
P3		1
25L		1
25R		1
GJ		2
P4		2
F1		42
F2		8
S2		50

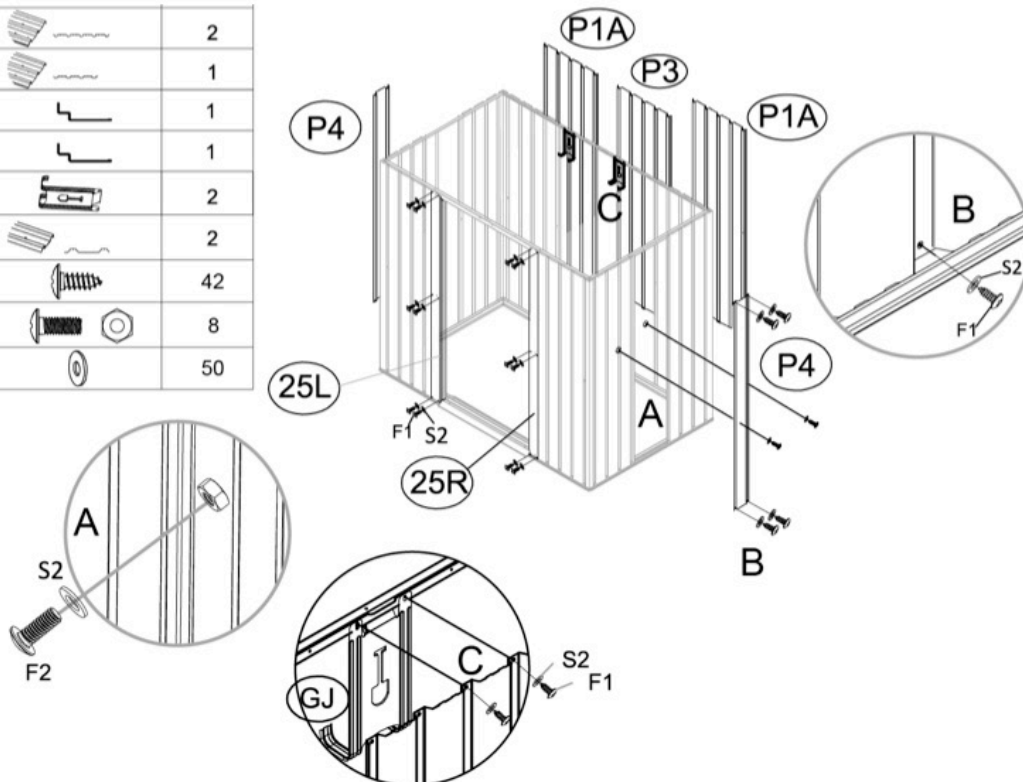


19)

Označenie	Diel	Počet	Označenie	Diel	Počet
12L		1	B1		4
12R		1	GF		2
F2		10	S2		4

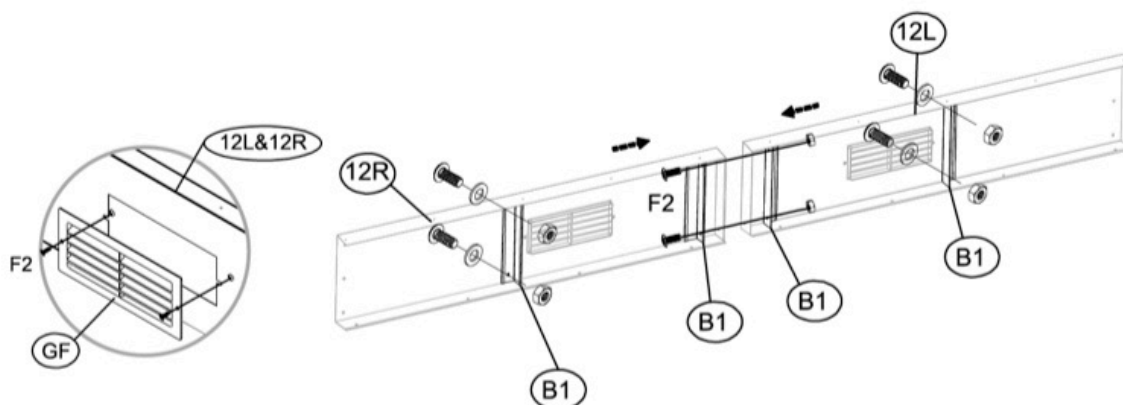




20)

Označenie	Diel	Počet
21L		1
21R		1
F1		14
F2		6
S2		20

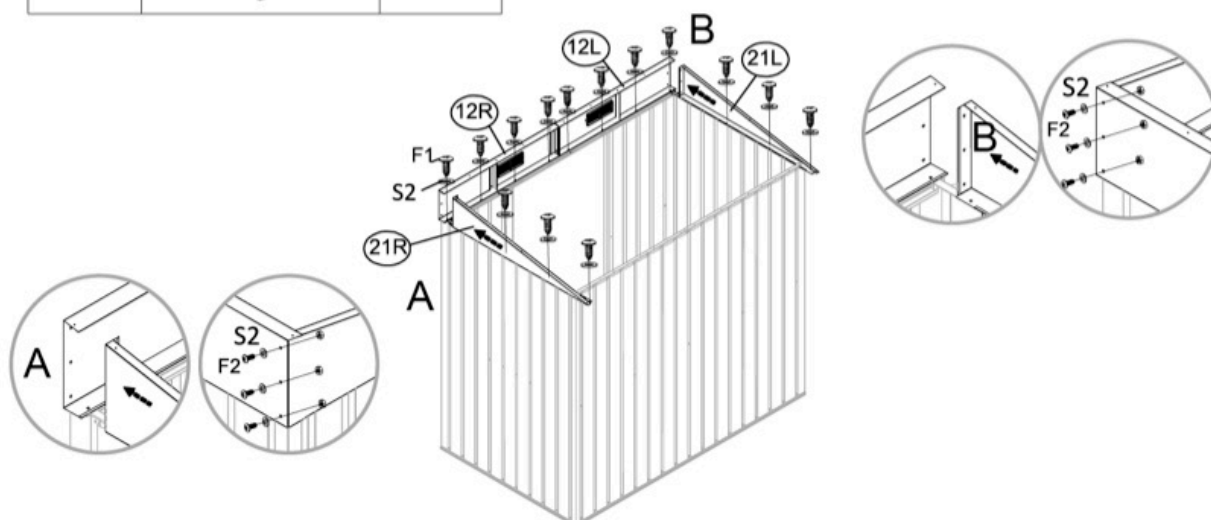



21)

Označenie	Diel	Počet
P6		1
P5		2
P7		2
F1		26
S2		26

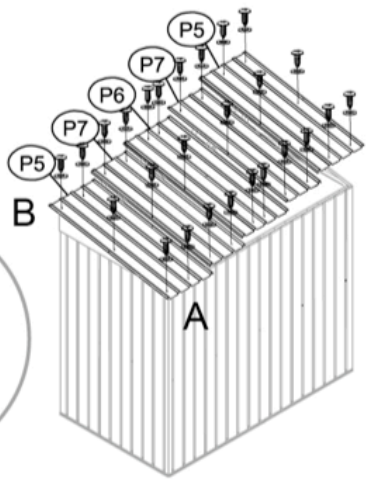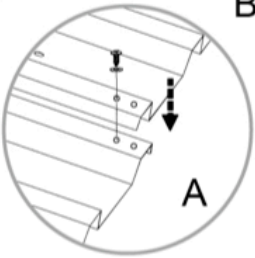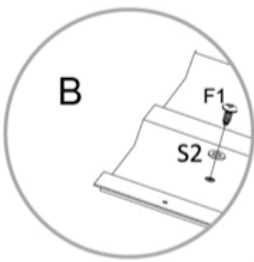



22)

Označenie	Diel	Počet
15		2
17		4
GC		4
F1		6
S2		4

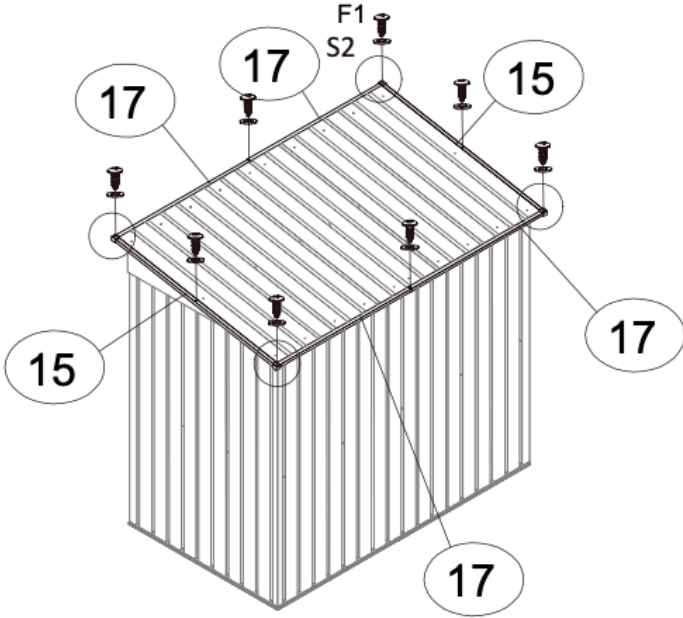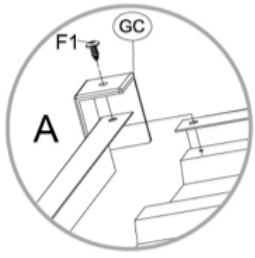

23)


Označenie	Diel	Počet
D1		1
D2		1
GB		2
F2		2

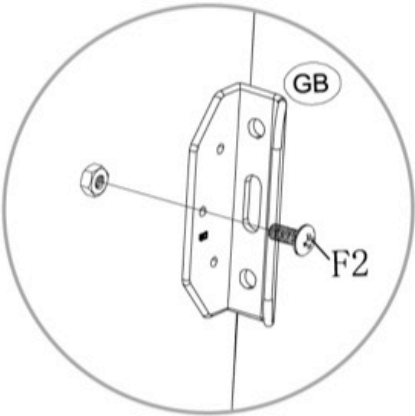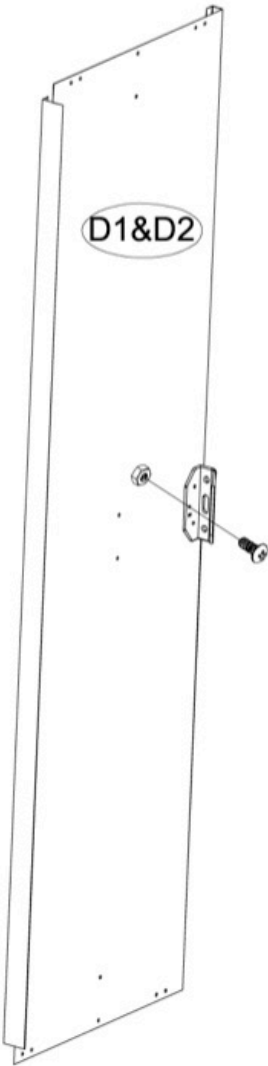

x2

24)


Označenie	Diel	Počet
20		4
27		2
F2		36
S2		32

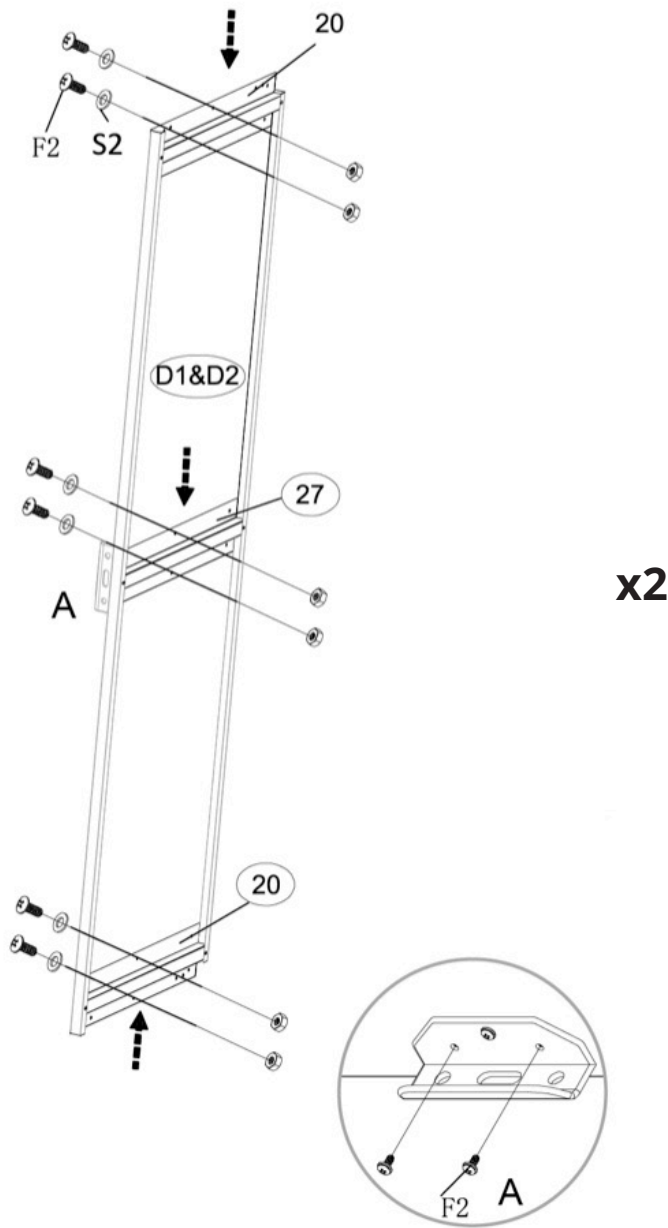

25)



Označenie Diel Počet

GD		4
F2		4
S2		4

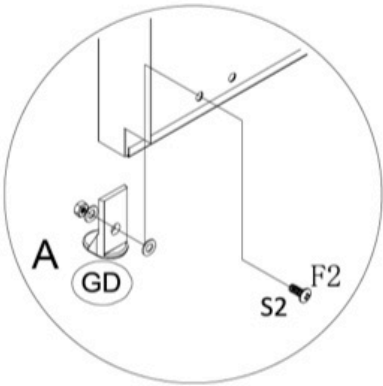

26)

Označenie	Diel	Počet
F3		8

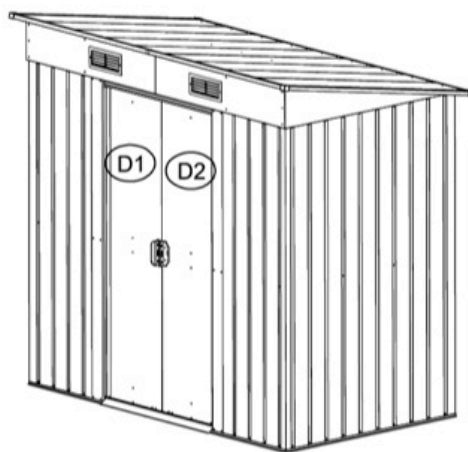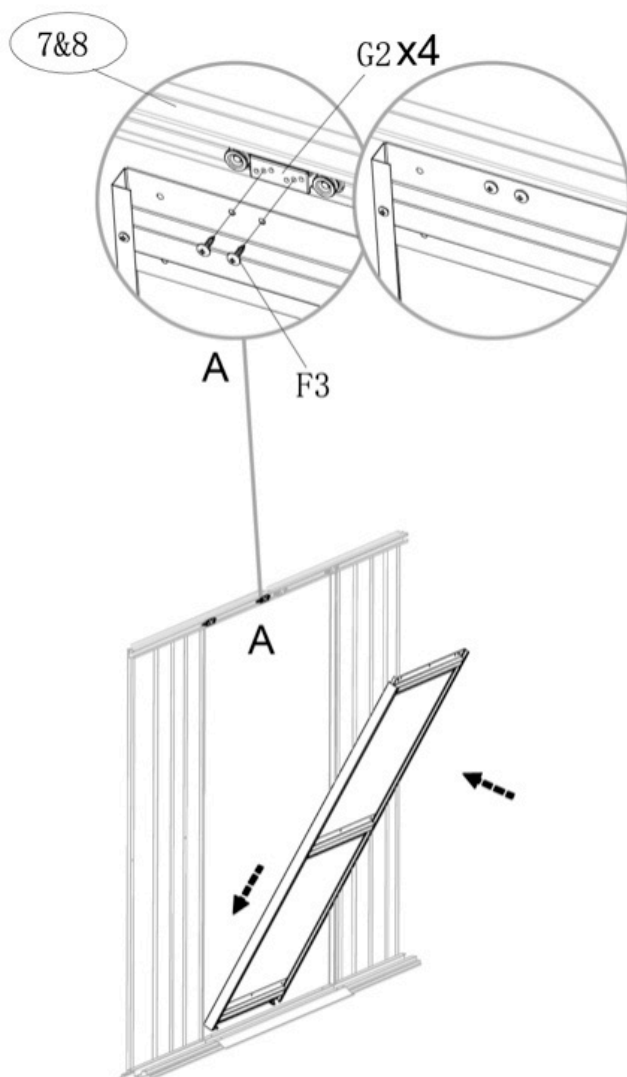



BÝVANIE
DOMÁCNOSŤ
RELAX

www.jurhan.com

Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
91105 Trenčín
Slovakia