



Dielenský pracovný stôl

Pozorne si prečítajte tento návod a postupujte podľa jednotlivých bodov

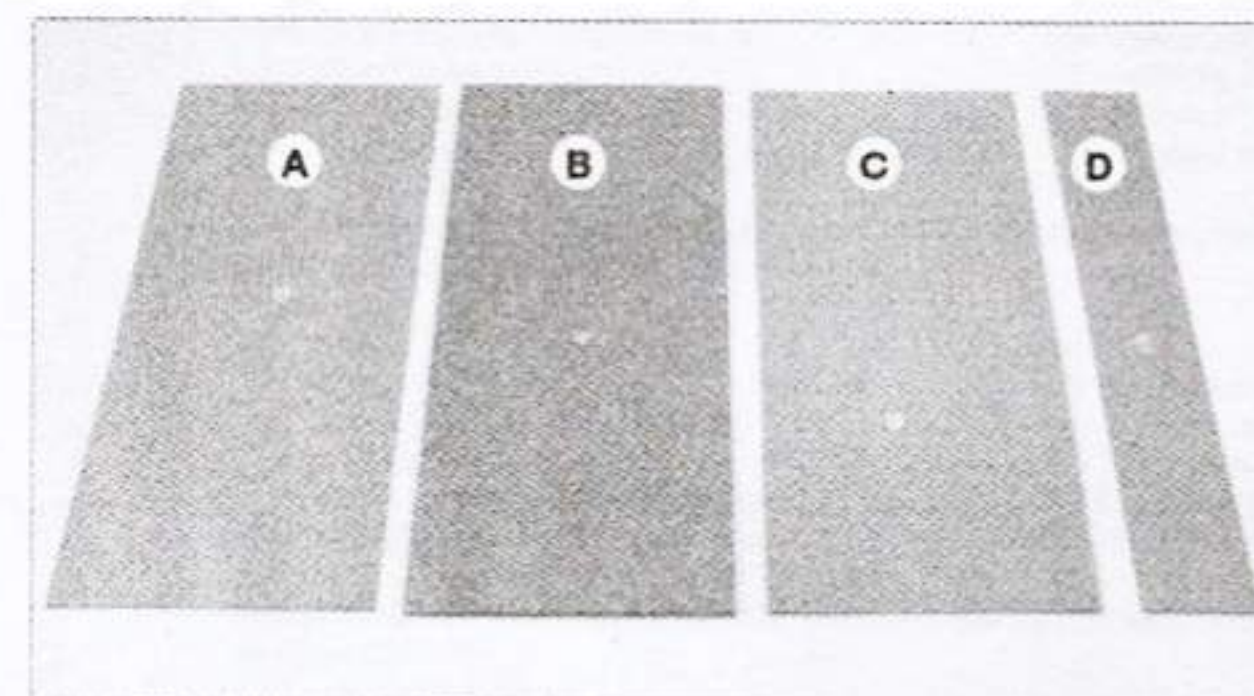


A - spodná doska
B - pracovná doska
C - dierovaná stena
D - horný panel

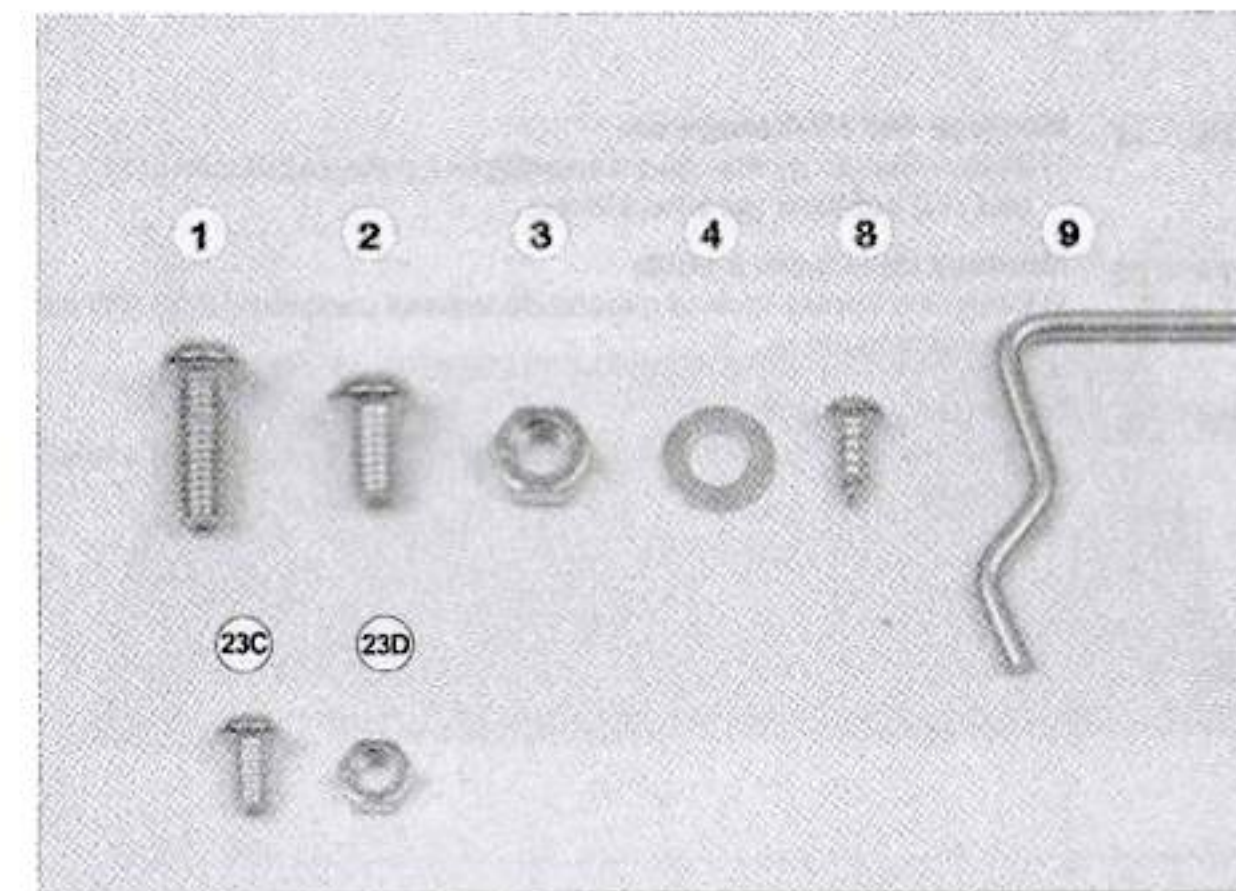

1 skrutka M6x15 mm /x6/
 2 skrutka M6x10 mm /x62/
 3 matica M6 /x68/
 4 podložka M6 /x120/


8 skrutka samorezná /x4/
 9 háčiky na dierovanú dosku

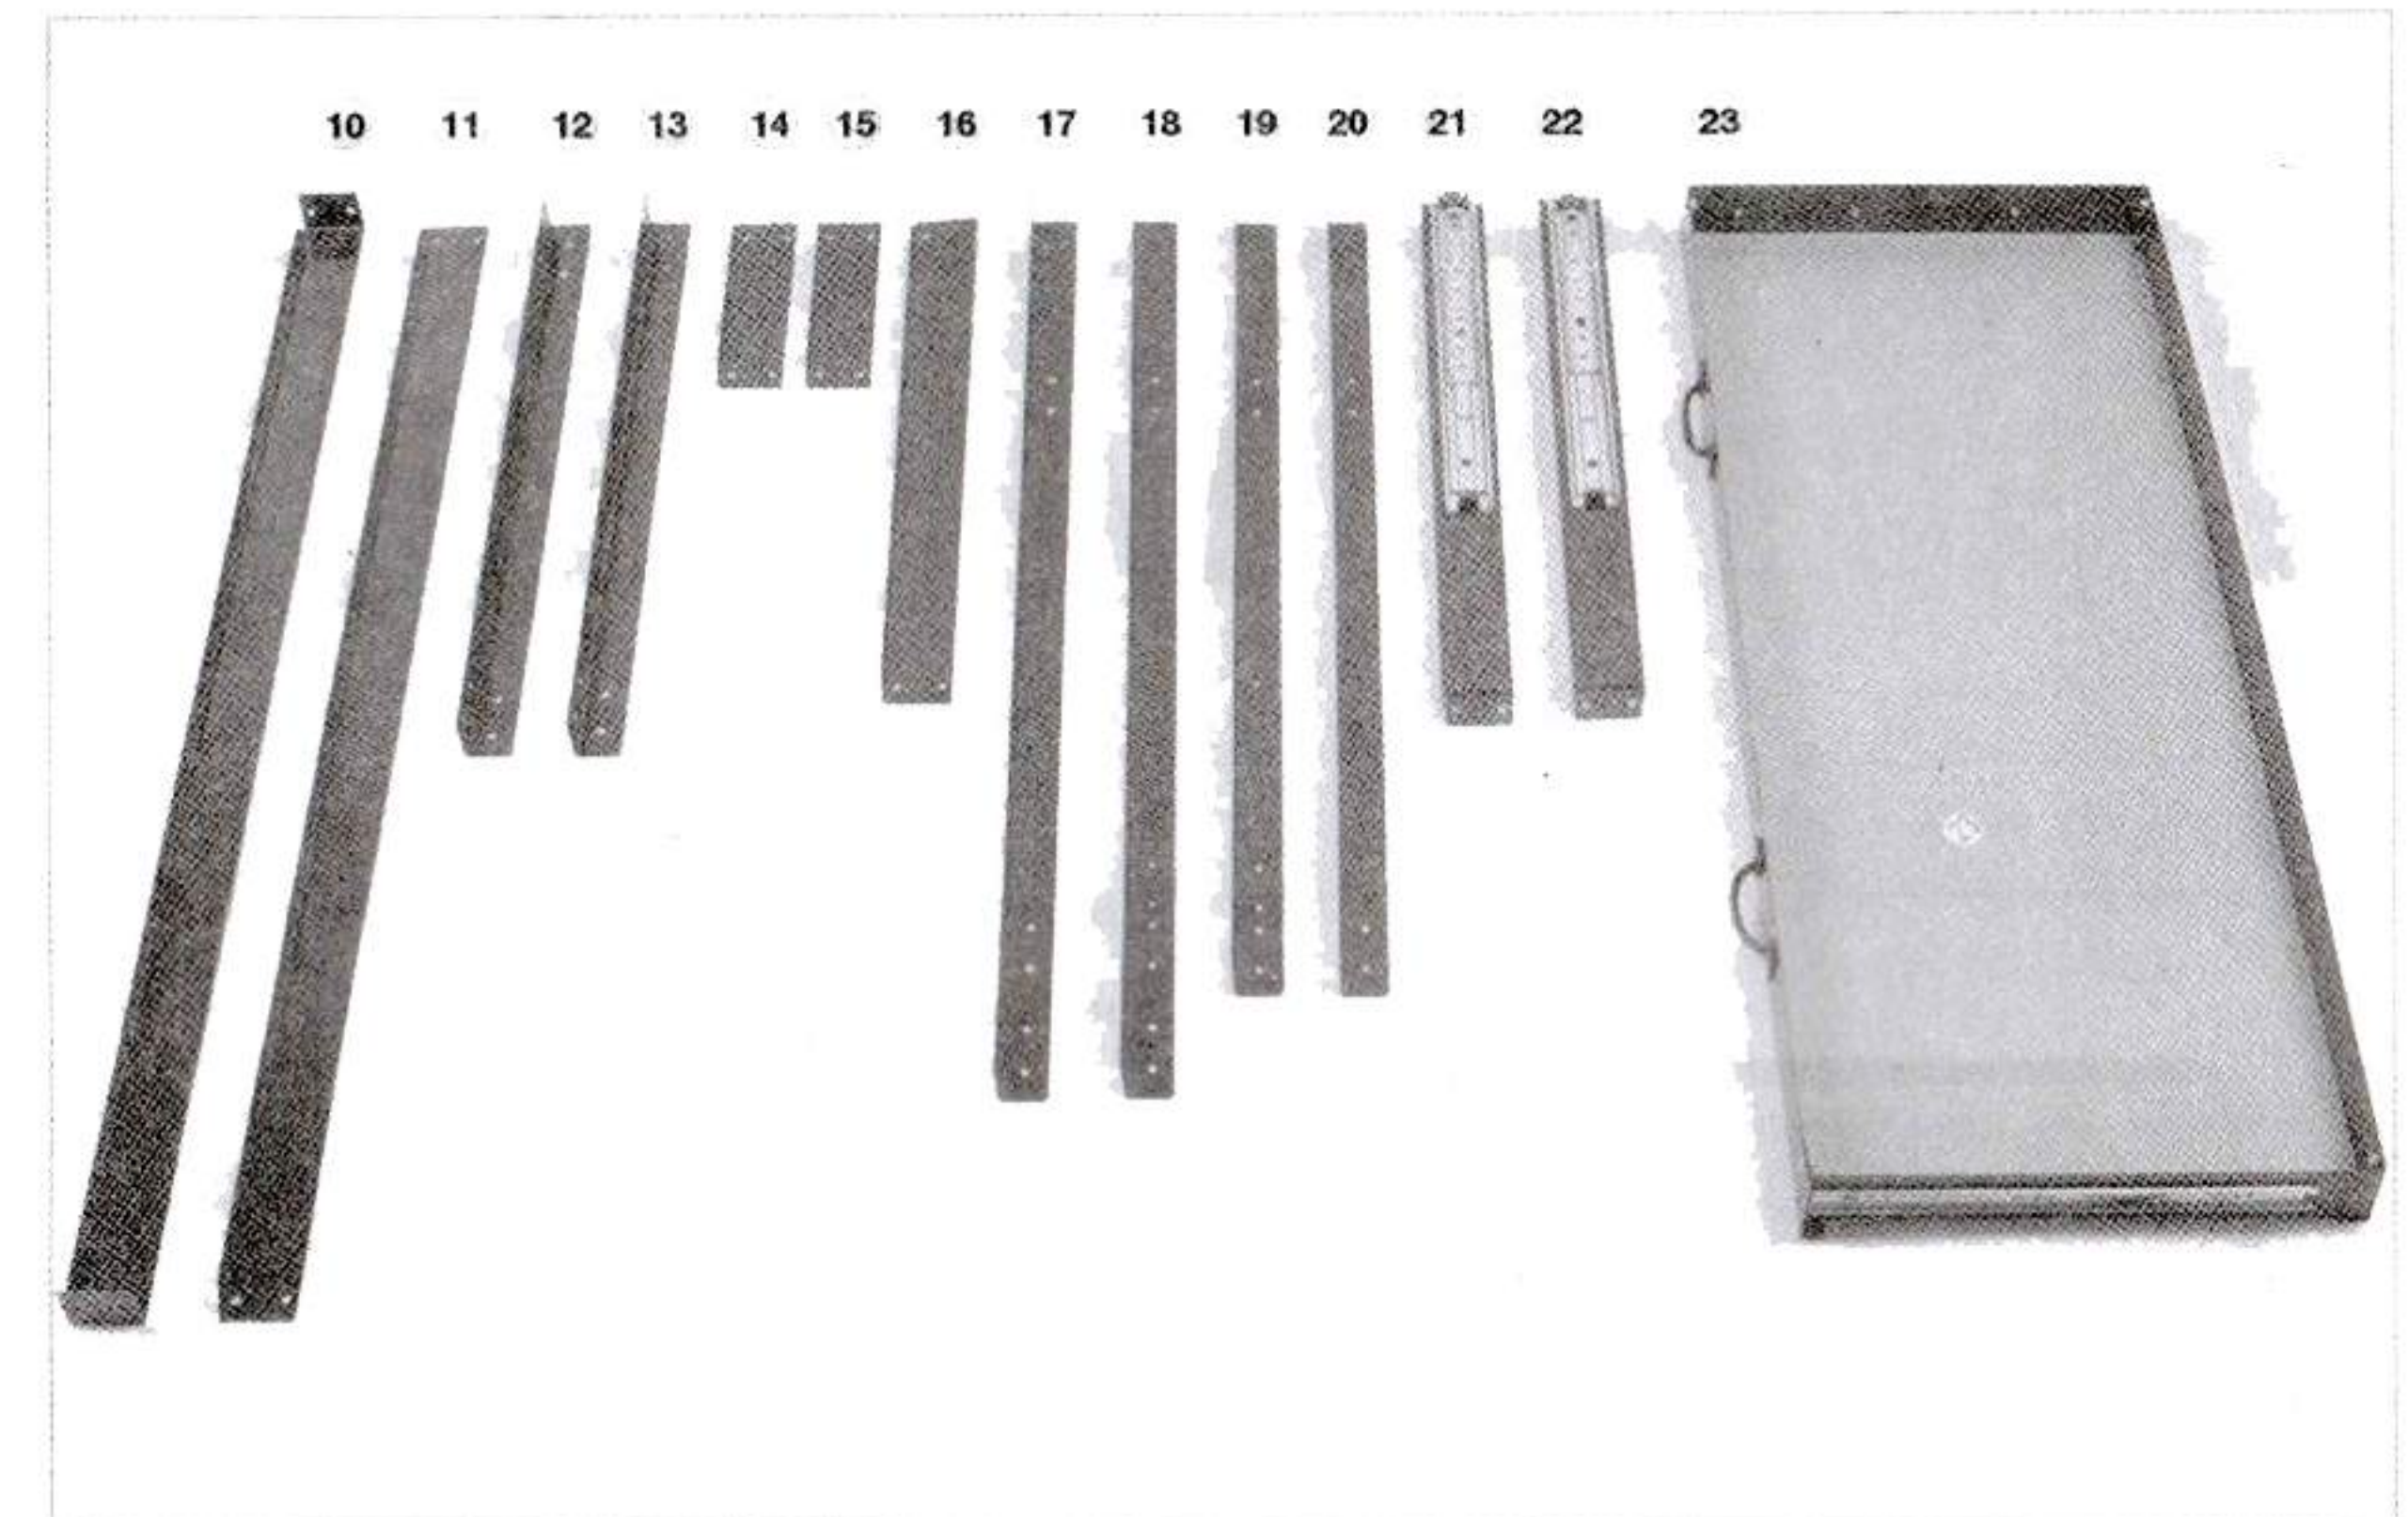


zoznam dielov

10 horný profil 1160 mm /x1/
 11 priečka 1160 mm /x5/
 12 nosník dierovanej steny ľavý 490 mm /x1/
 13 nosník dierovanej steny pravý 490 mm /x1/
 14 horné konzolové rameno ľavé 220 mm /x1/
 15 horné konzolové rameno pravé 220 mm /x1/
 16 postranná lišta 505 mm /x4/
 17 zadná noha stola ľavá 1000 mm /x1/
 18 zadná noha stola pravá /x1/


19 predná noha stola ľavá 900 mm /x1/
 20 predná noha stola pravá 900 mm /x1/
 21 vodiaca lišta ľavá 507 mm /x1/
 22 vodiaca lišta pravá 507 mm /x1/
 23 zásuvka s dvomi úchytmi 1050x405 mm

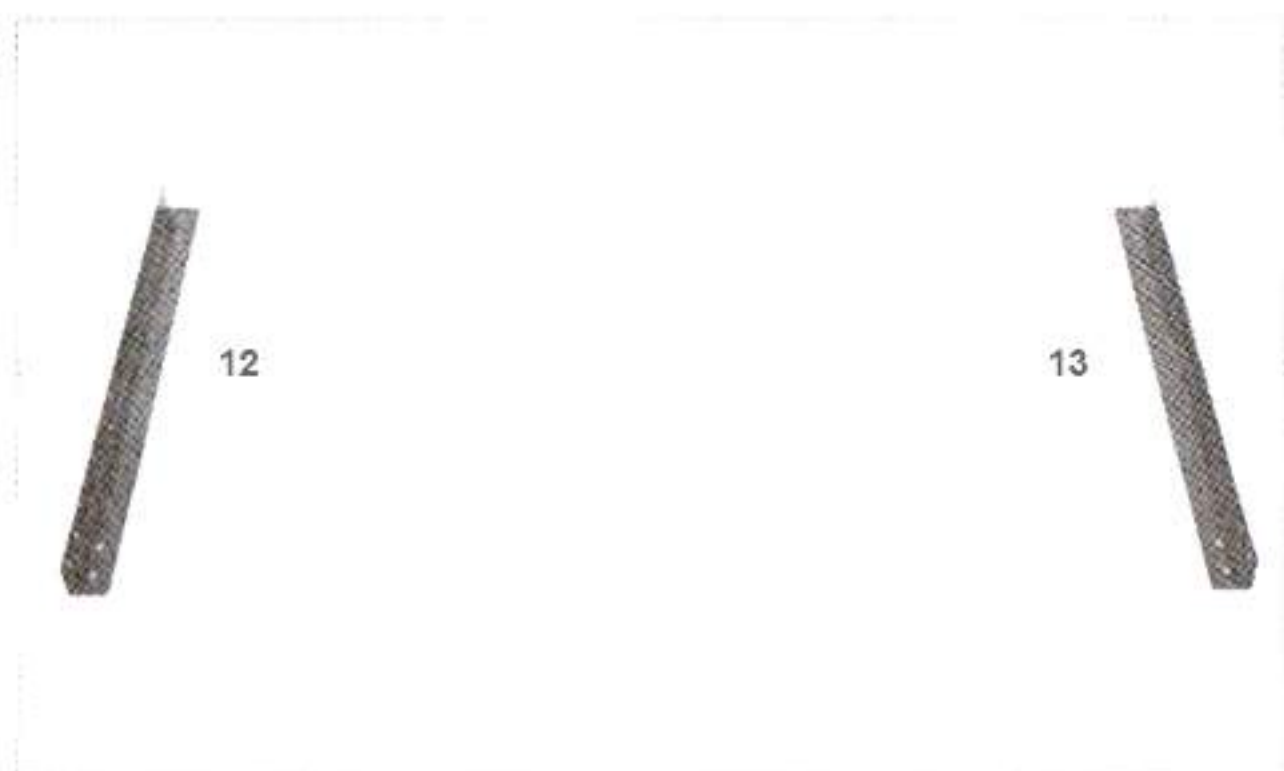


montáž dierovanej steny na nástroje
diely 12 a 13 si položte na rovnú plochu

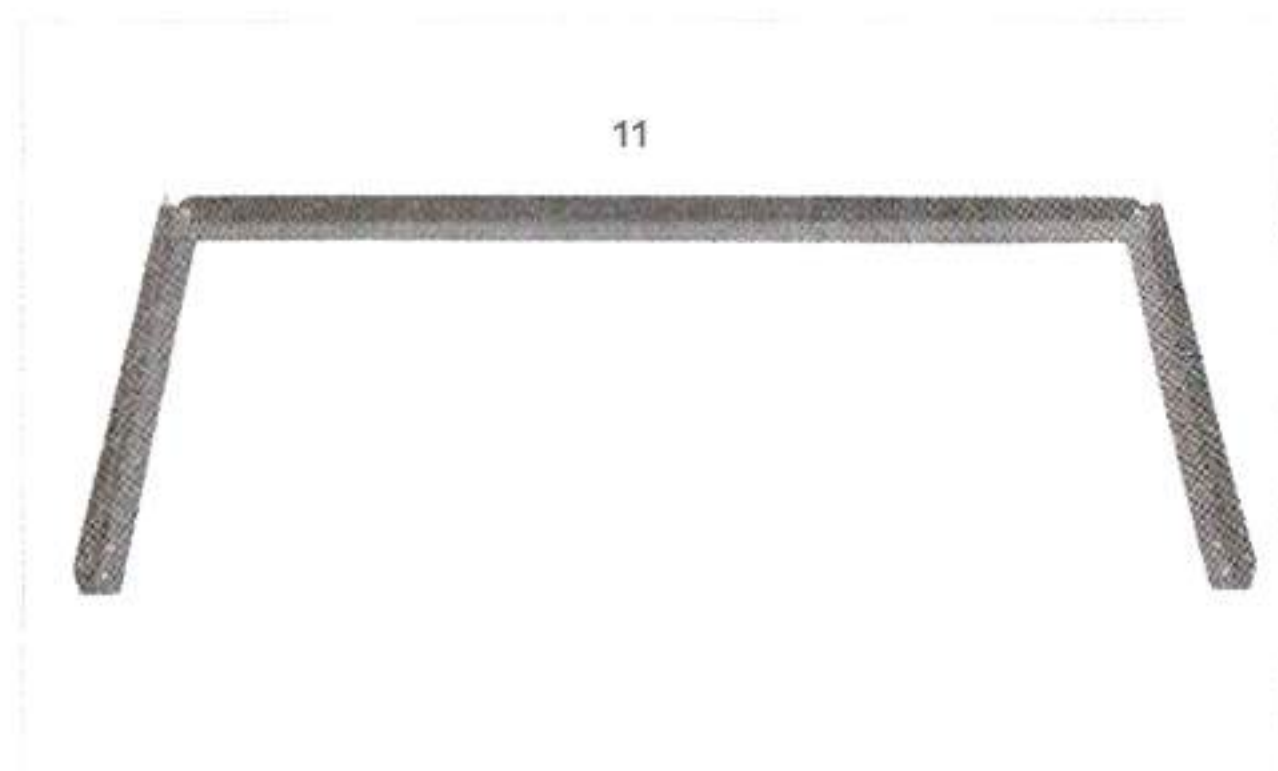


spojte ich dielom 11

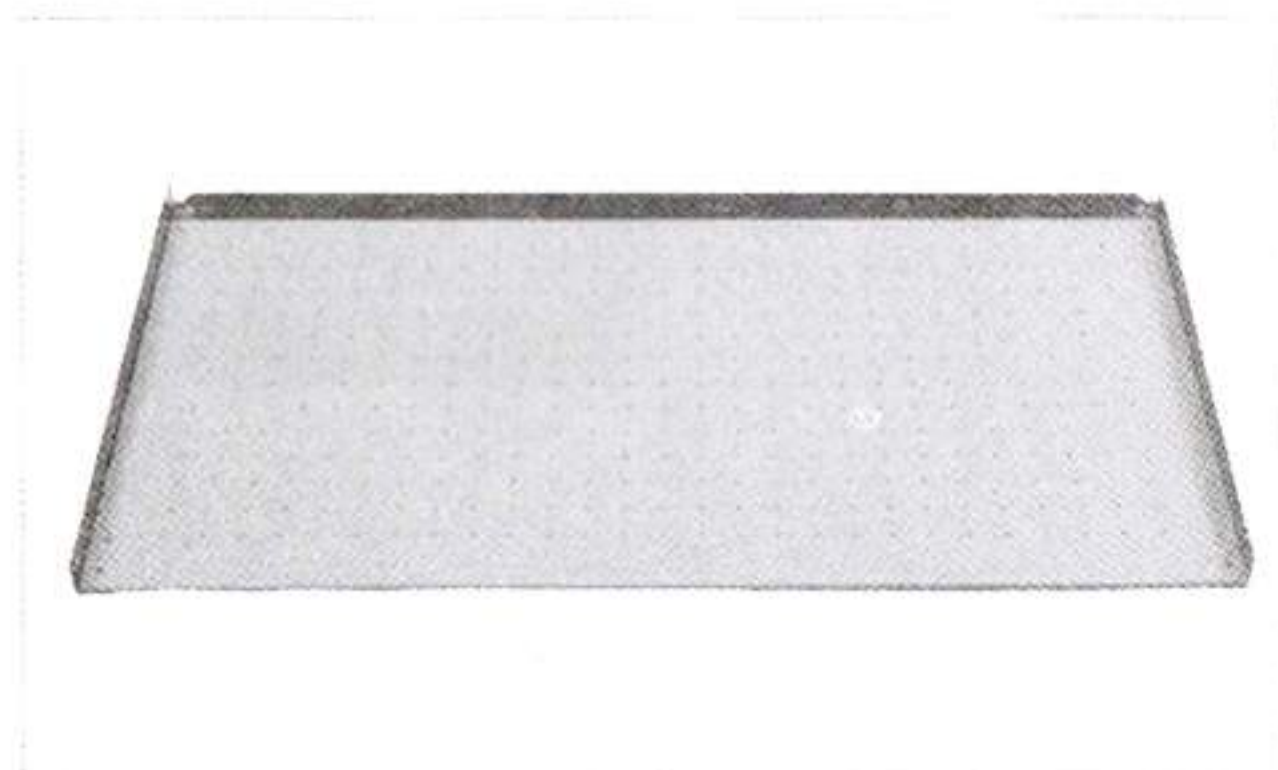


pripevnite dierovanú stenu /C/ pomocou
skrutiek M6 15 mm

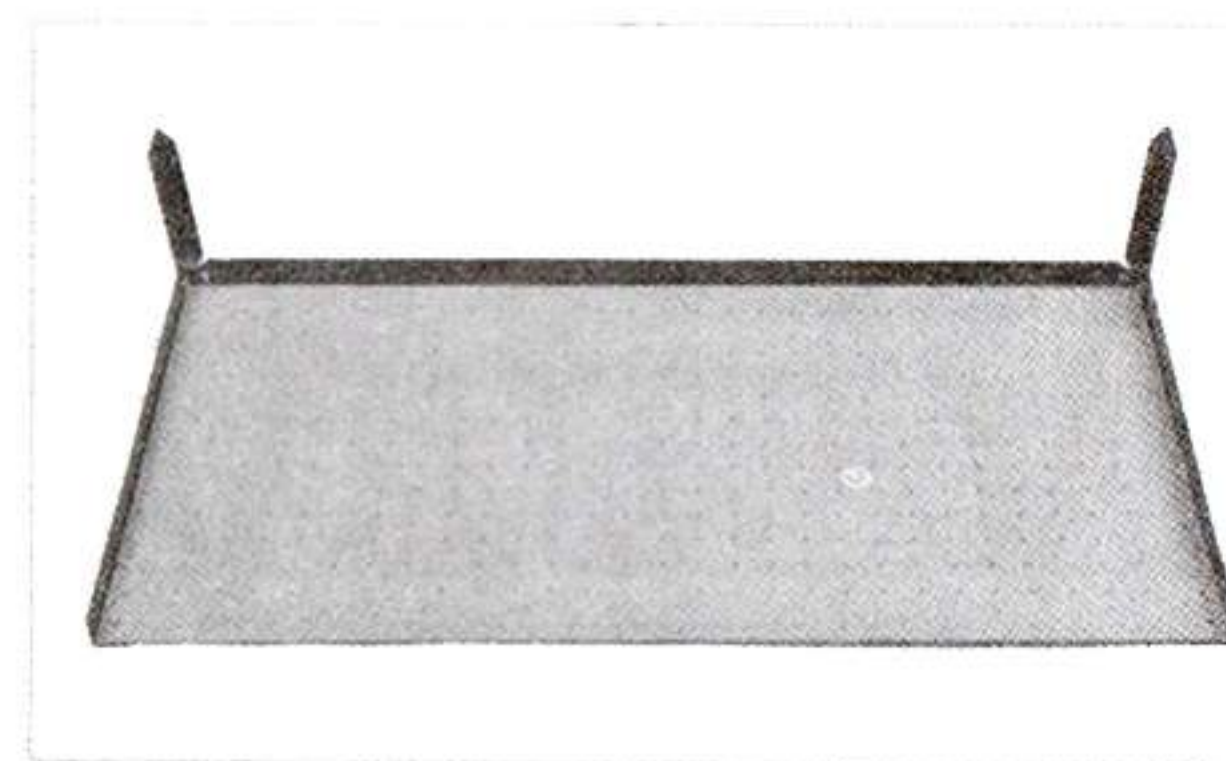


vložte a pripevnite pravý a ľavý nosník /14/ a /15/

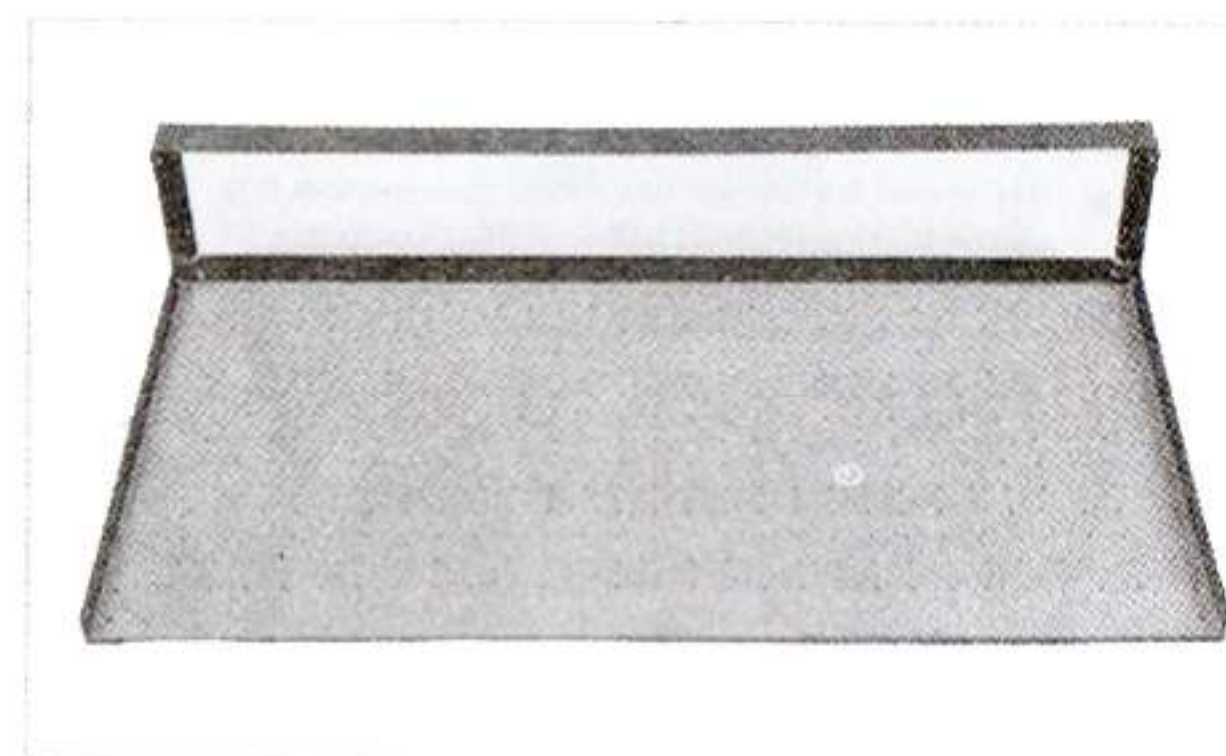


vložte a spojte hornú lištu /10/ s nosníkmi

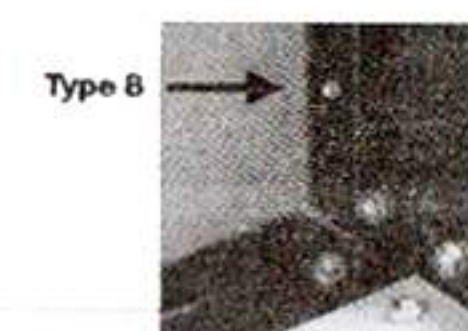


pripevnite hornú dosku /D/ pomocou
samorezných skrutiek /8/

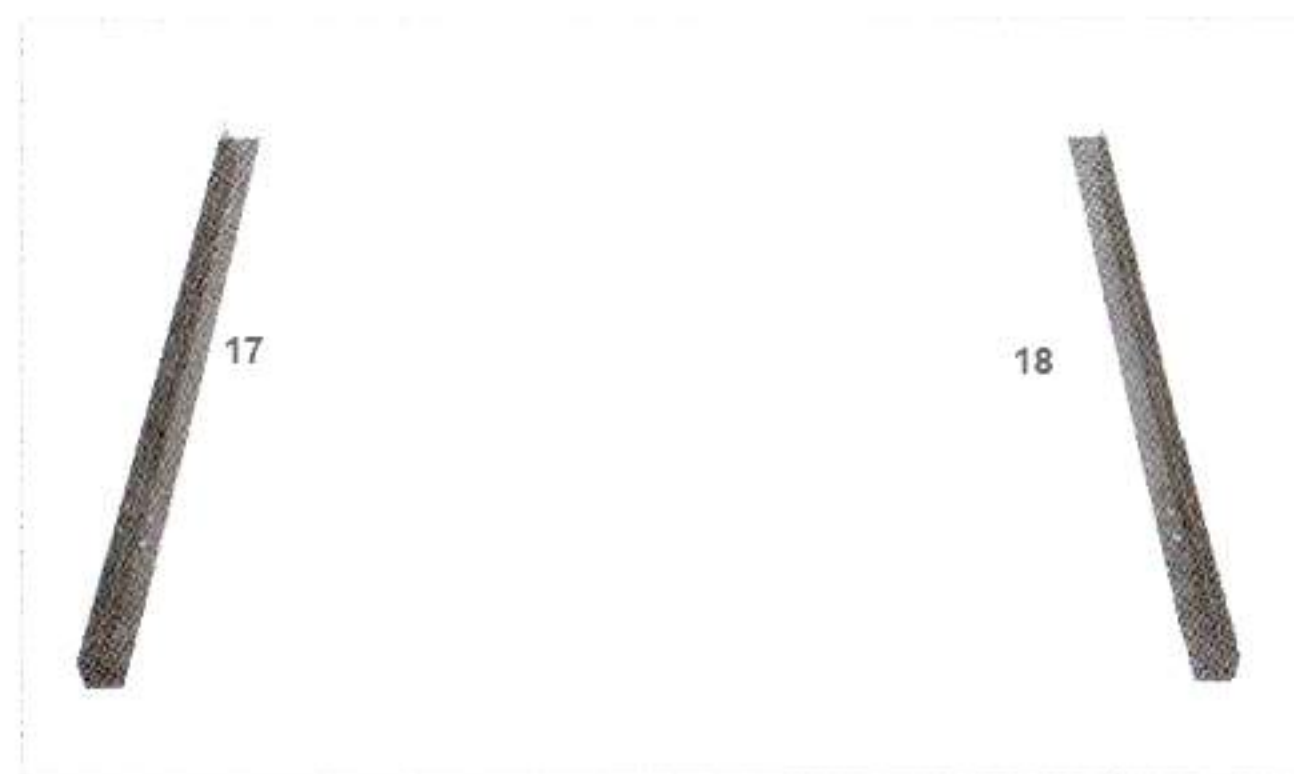


Montáž pracovnej dosky
polžite si diely /17/ a /18/ na rovnú plochu

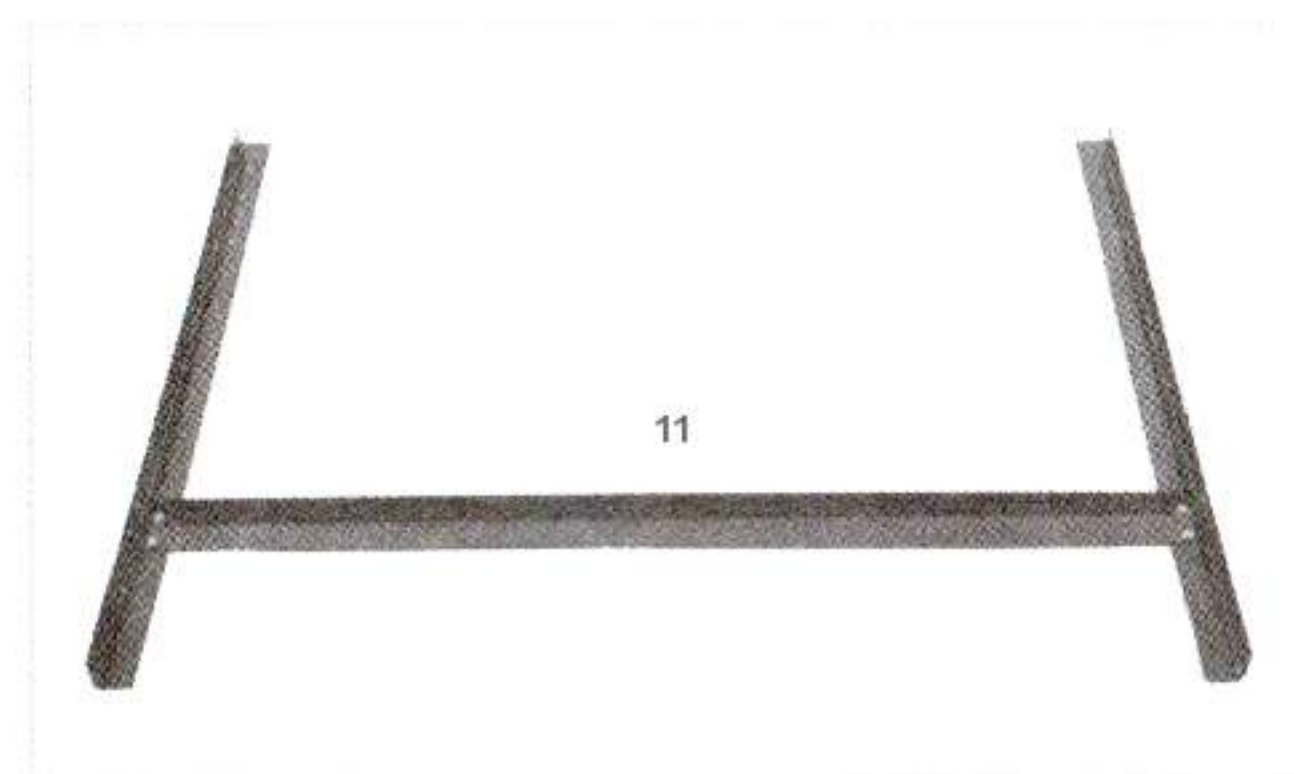


spojte ich s dielom /11/

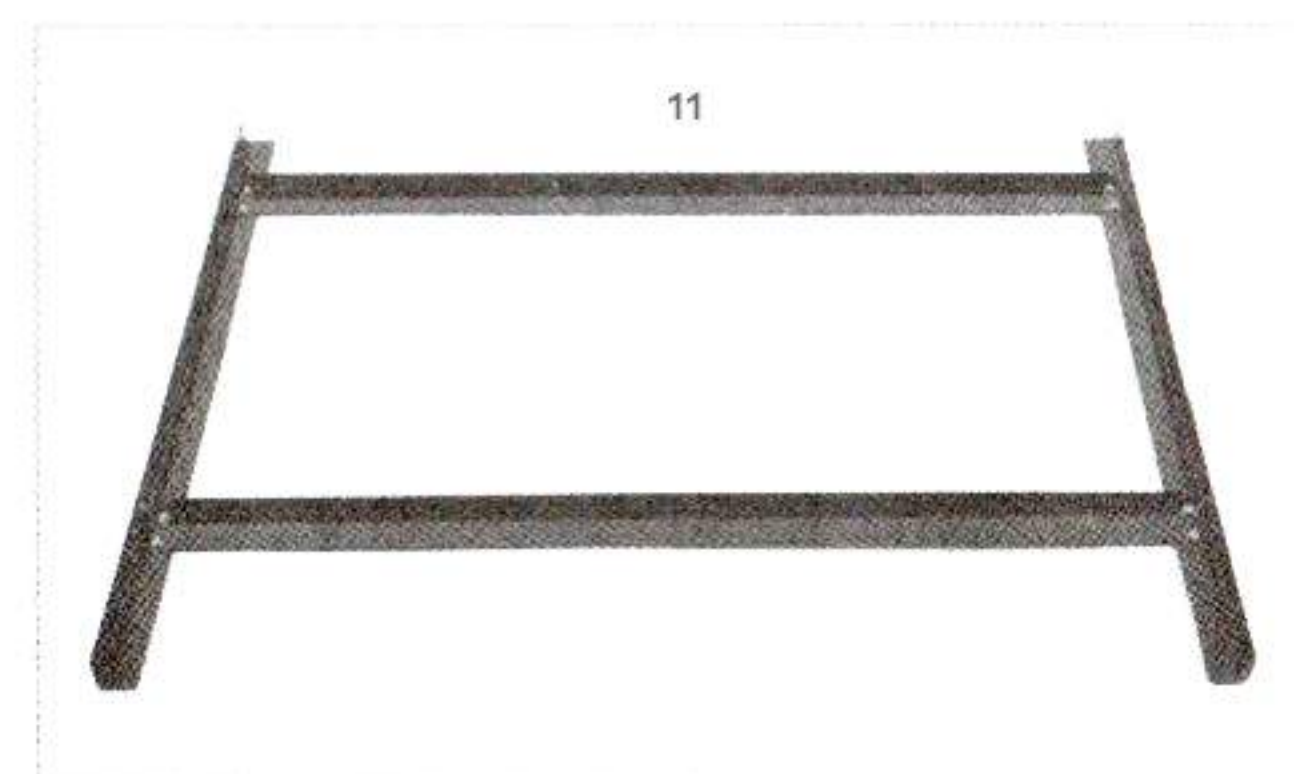


spojte s ďalším dielom /11/

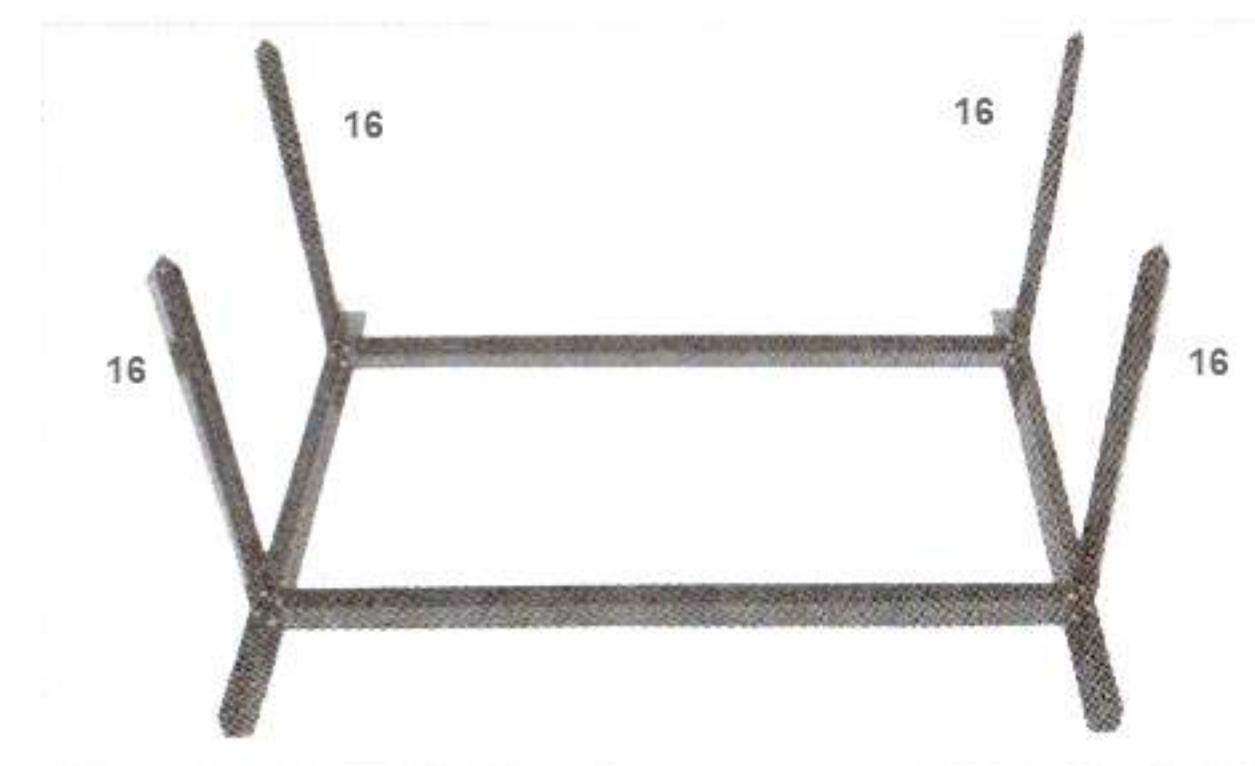

pripevnite 4x postranné lišty /16/
ku zadným nohám stola

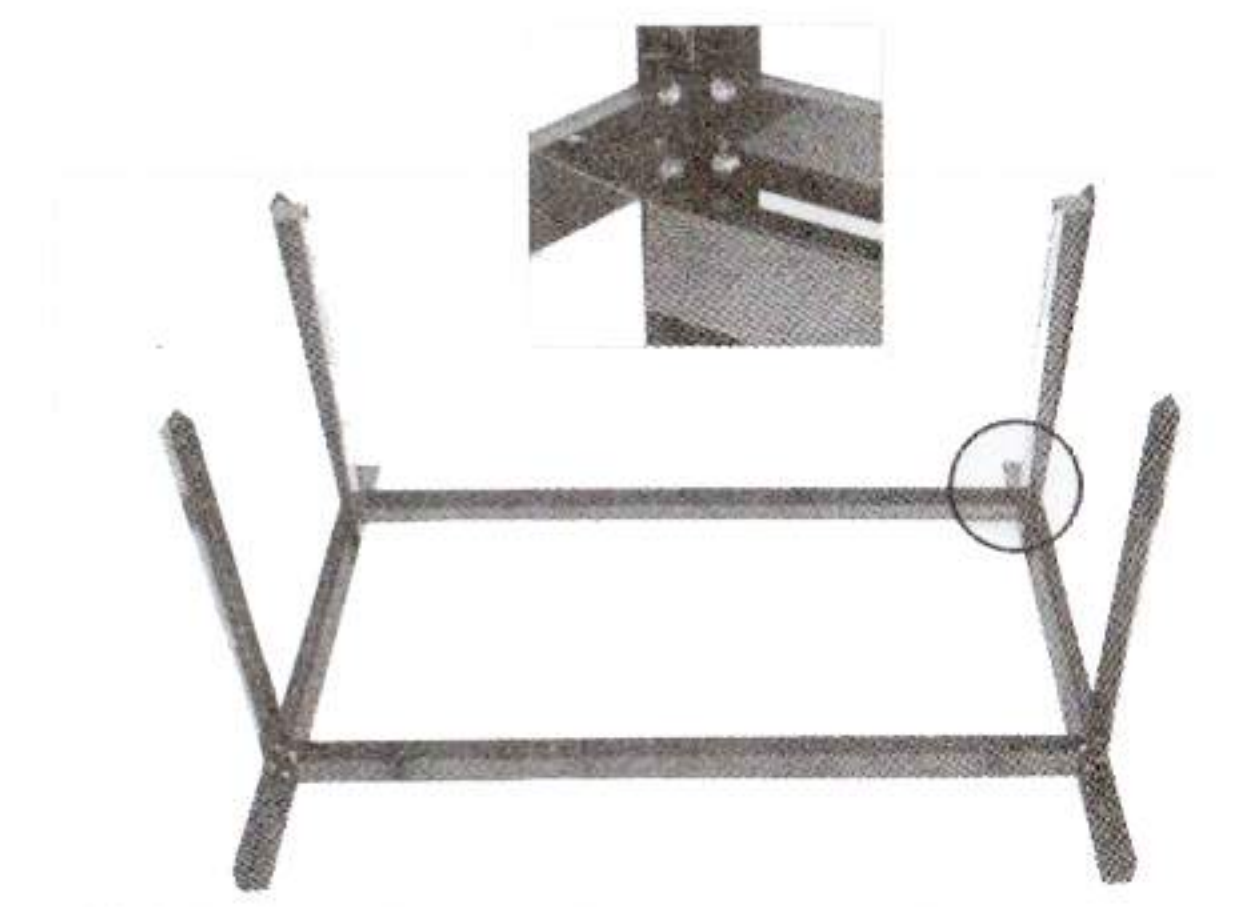

upevnite pravú a ľavú vodiacu lištu /21/ a /22/

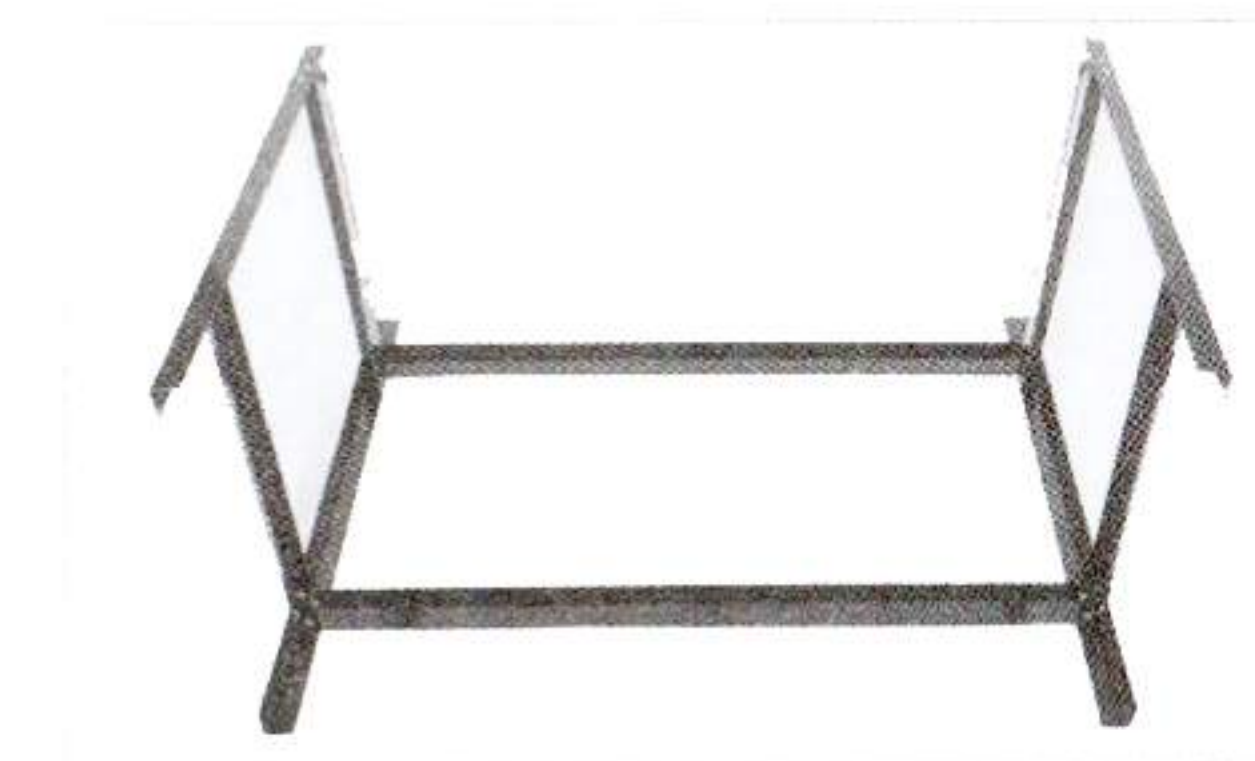


namontujte pravú a ľavú prednú nohu stola
ku postranným lištám



pripevnite priečku /11/ medzi predné nohy stola



pripevnite druhú priečku /11/ medzi predné nohy stola

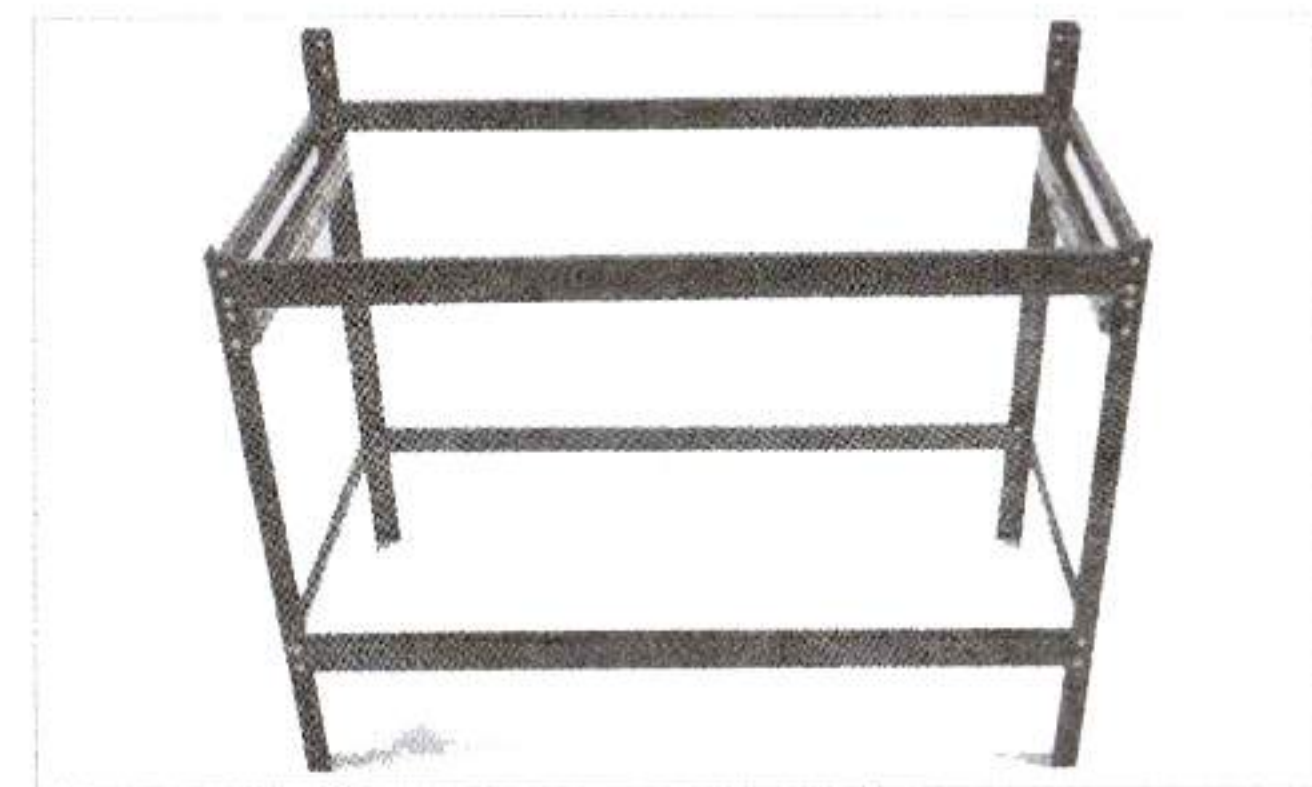

dajte stôl do základnej polohy



uložte zásuvku do vodiacich líšt



nasad'te spodnú dosku /A/ pracovného stola



nasad'te pracovnú dosku /B/ stola

spojte vrchnú časť - dierovanú stenu, s pracovným stolom pomocou skrutiek M6



montáž zásuvky

