



**Skleník trojdverový
190 x 195 x 195 cm**

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie.

POZOR! Čítajte tieto inštrukcie pozorne a s porozumením. Tento manuál uchovajte pre ďalšie použitie. Ak jedného dňa odovzdáte výrobok inej osobe, odovzdajte ho aj s manuálom. Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí. Toto platí aj pre obalový materiál.

Odbaľte všetky časti a súčiastky záhradného setu a umiestnite ich všetky na kartónový podklad alebo iný čistý a rovnomerný povrch. Týmto bude celý set stabilizovaný. Takisto dbajte na to, aby ste podklad nepoškriabali alebo inak neznehodnotili pri manipulácii s náradím.

Skontrolujte, či ste balík dostali kompletný, v súlade s návodom. Neskoršie sťažnosti na chýbajúce časti nebudú akceptované.

Uistite sa, že pred používaním je výrobok plne zmontovaný, čo zaistí jeho funkčnosť. V ilustrácii je toto podrobne zobrazené.

Skontrolujte všetky súčiastky, či sú v bezchybnom stave. Napriek precíznym kontrolám na výrobku, pri jeho transporte sa drobné poškodenie nedá vylúčiť. V takomto prípade výrobok nemontujte, ale škodu nám oznámte.

Na umývanie výrobku používajte špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte naopak rozpúšťadlá a bielicidlá, ktoré by výrobok mohli znehodnotiť.

Skrutky najprv nedotahujte úplne napevno, aby ste boli schopní ešte s nimi manipulovať počas montáže. Naopak, ak by ste ich hneď dotiahli, nemuseli by do seba zapadať, preto dotiahnite všetky skrutky až keď je skleník zmontovaný do finálnej podoby.

Skleník musí byť používaný na pevnom rovnomernom povrchu. Odporúčame dať pod neho nejaký základ.

Používajte skleník samostatne, nespájajte ho do jedného celku s inými skleníkmi.



Čo robiť

Vzhľadom k veľkosti skleníka odporúčame ho montovať na mieste kde sa v budúcnosti reálne bude nachádzať.

Montujte výrobok aspoň s dvomi, ideálne však so štyrmi ďalšími dospelými osobami.

Skrutkovač a francúzsky kľúč sú potrebné. Pri montáži je odporúčané široké priestranstvo a suché prostredie.

Používajte pri montáži ochranné rukavice. Je to dôležité pri manipulácii s ostrými hranami výrobku, na prevenciu proti zraneniu.

Stále majte výrobok na pevnom podklade a riadte sa presnými inštrukciami ako ho mať zmontovaný. Vo svojej finálnej verzii už musí byť úplne pevný a pevne ukotvený, aby bol odolný voči rôznym klimatickým podmienkam.

Inštaláciu výrobku vykonajte s dostatočným časom k dispozícii a neprerušujte prácu.

Ak skleník nepoužívate, odložte ho na suché miesto. Nevystavujte ho ani mrazu a určite ani riziku požiaru, ani len drobným iskrám.

V najhoršom prípade, ak by už požiar vznikol, majte na mysli otvory na skleníku. Ten najbližší môže byť hneď za Vami.



Čo nerobiť

Nikdy nestúpajte na časti skleníka, ani ich neprehýbajte. Nikdy ani nelezte na už postavený skleník. Hrozí riziko Vášho pádu aj zničenia skleníka.

Nikdy nezapaľujte ani len najmenší plameň vnútri skleníka.

Neumiestňujte skleník tak, aby sa z neho nedalo v prípade požiaru ujsť.

Nepoužívajte výrobok ak chýbajú jeho časti alebo sú opotrebované.

Starostlivosť a údržba

Nepoužívajte chemické čističe.

Vždy okamžite vymeňte opotrebované časti skleníka, ktoré by mohli spôsobiť poranenie.

Počas zimy sa uistite, že na streche nie je napadaný sneh vo veľkom množstve, pod veľkou pokrývkou by sa strecha mohla poškodiť. Už 10 centimetrová vrstva môže byť nebezpečná.

Likvidácia

Poškodené časti skleníka, tak ako aj obalový materiál, musia byť recyklované na základe miestnych nariadení pre recykláciu.

Podklad


Skleník nie je dodávaný so žiadnym podkladom. Dôrazne však odporúčame pod neho rovný povrch umiestniť. Návrh bude k dispozícii na ďalšej strane.

Odporúčaný podklad pod skleník

Orientačné parametre podkladu

Model / Diel č.	Dĺžka	Šírka	Výška	Podklad	Váhový odpor
991468	190 cm	190cm	195cm	190 x 190cm	> 150kg
991467	230cm	190cm	195cm	230 x 190cm	>200kg
991471	230cm	280cm	195cm	230 x 280cm	>250kg
991469	380cm	190cm	195cm	380 x 190cm	>300kg
991470	190cm	120cm	185cm	190 x 120cm	>100kg

Tu je príklad podkladu:

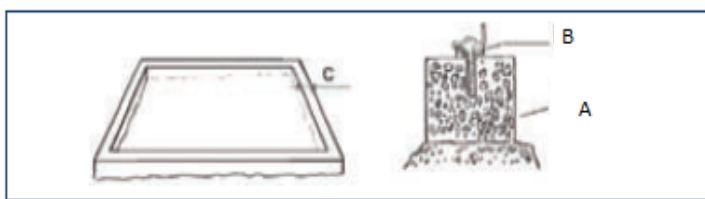

Odporúčaná výška hodnoty C je 30 cm, celková výška pokladu 50 cm. Výška podkladu nad zemou -A- by nemala byť viac ako 50% z celkovej výšky podkladu. Odporúčame zakopať podklad pod hladinu zeme. Ukotvenie -B- musí byť pevné.

Plocha podkladu musí byť obdĺžniková, pevná a rovná. Skleník musí byť pevne pripevnený na ňu skrutkami.

Zoznam dielov a postup montáže



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	1	4	1214
	2	1	1132
	3		
	4		
	5		
	6	1	1639
	7		
	8	1	1665
	9		
	10	4	1214
	11	4	1115



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	12	1	618
	13	4	
	14	1	1255
	15	2	635
	16-A	1	1310
	17-A	1	1310
	18	2	



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	19	1	380
	20	2	1586
	21-A	4	1235
	22	4	1302
	23	2	595
	24	1	616
	25	2	1292
	26	2	616



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	27	1	616
	28	146	
	29	147	
	30	2	522
	31	1	609
	32	1	595
	33	1	598



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	34-A	2	1350
	35-A	1	1350
	36-A	2	1357.5
	37	1	
	38	1	M6 x 30
	39	1	
	40	162	



DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	41	5	605
	42	8	
	43	4	
	44	1	
	45	1	
	46	2	
	47	16	M4.5 x 19
	48	6	M4 x 7.5
	49-A	2	1235
	50	23	22 x 8 x 9




DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	51	3	
	52	2	
	53	1	
	54	1	580
	55	1	580
	56	4	625
	57	2	540
	58	1	480
	59	2	487.5
	60	2	625




DIEL	Č.	Počet ks.	Rozmer mm
	1	11	605 x 1210
	2	5	605 x 1130
	3	2	605 x 450
	4	1	605 x 590
	5	1	600 x 549
	6	1	605 x 662
	7	1	610 x 224
	8	1	615 x 232
	9	2	610 x 602
	10	2	605 x 450


1)

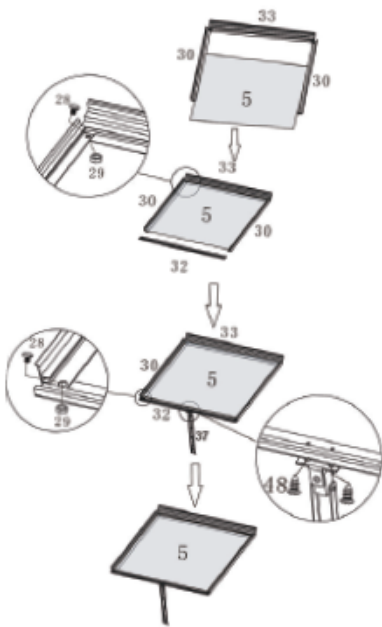


2)

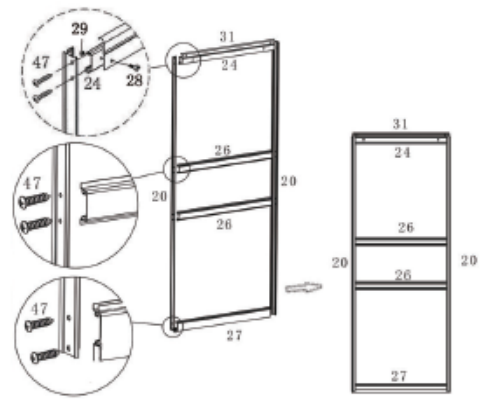


3)

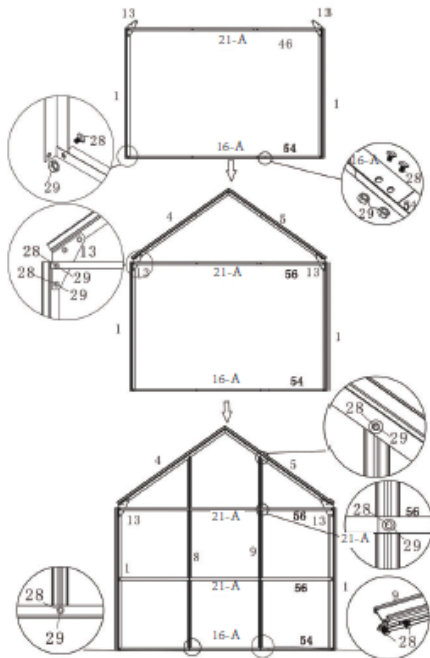


4)




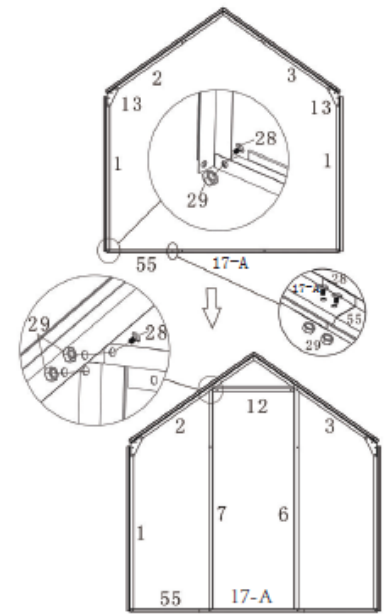


5)

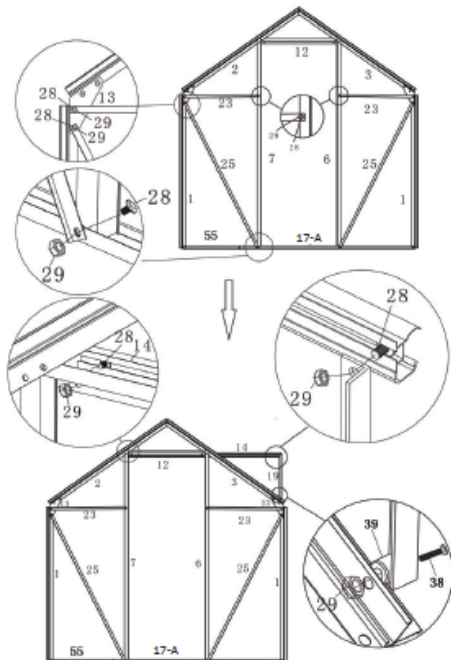

6)

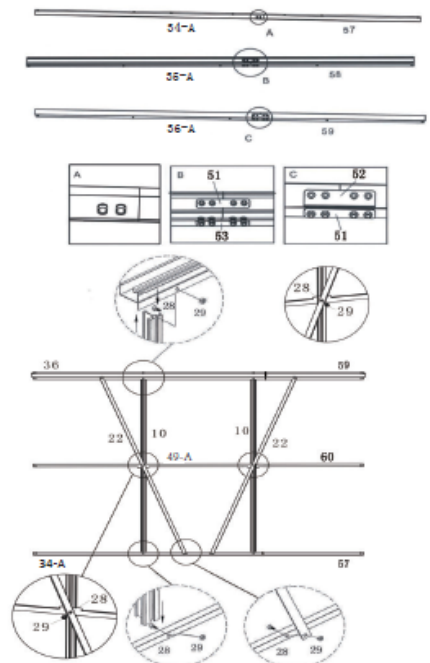

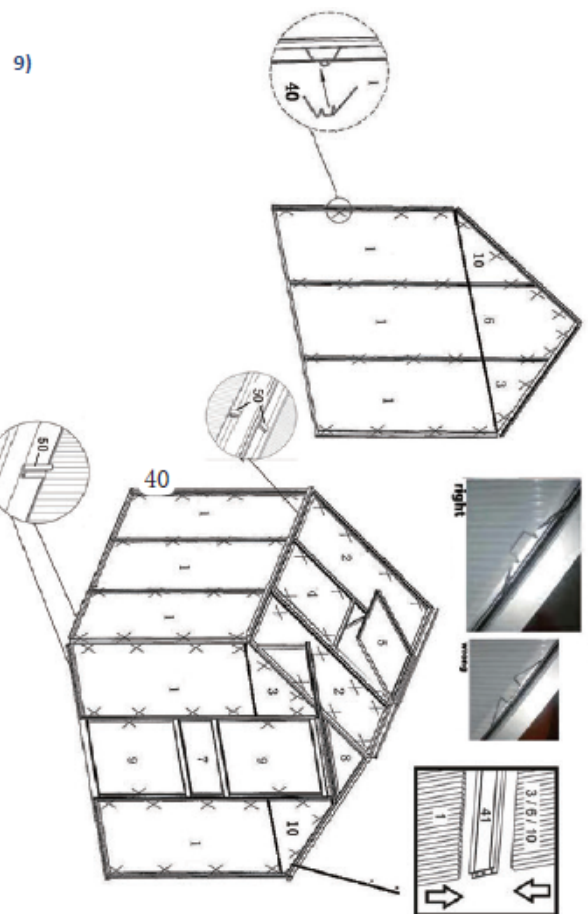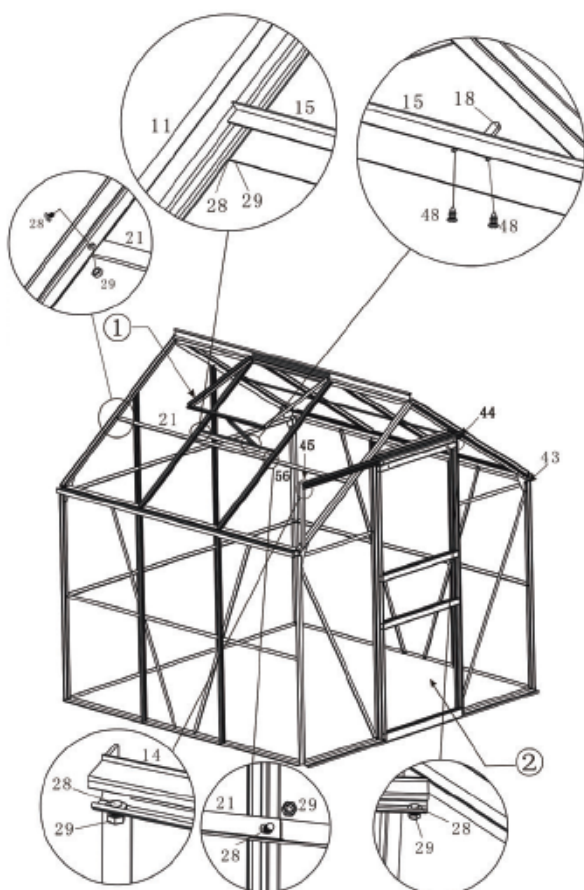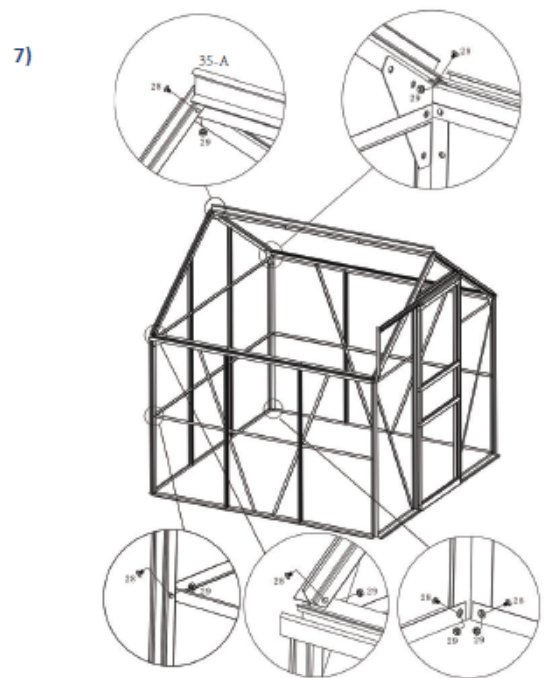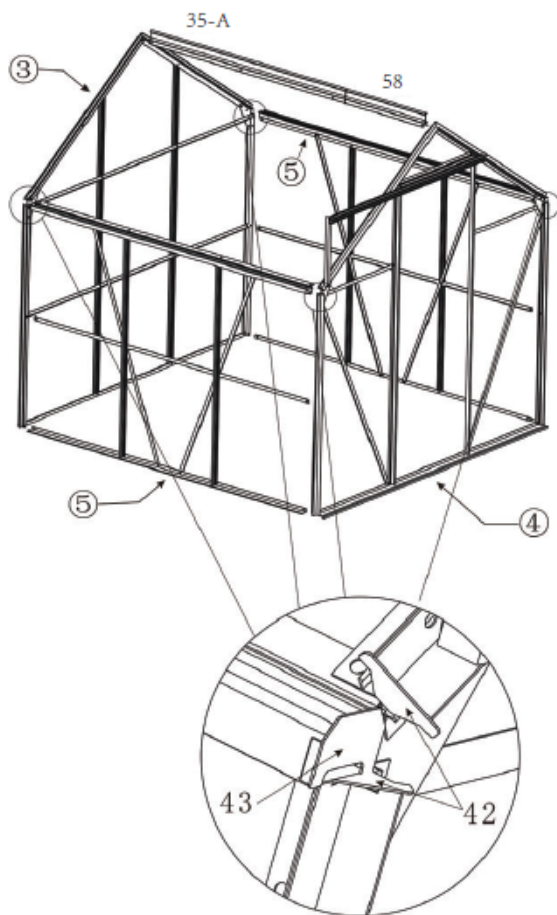

Dbajte na maximálnu bezpečnosť. Skrutky nedotáhajte hneď napevno. Hlavy skrutiek sú na vonkajšej strane, matice na vnútornej. Pri práci používajte rebrík. Počet osôb - 2.



www.jurhan.com