



Záhradný domček na náradie

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie.

Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte aj manuál.

Počet osôb potrebný pre montáž: 2

Skôr než začnete: Pred začatím montáže sa oboznámte s miestnymi predpismi a nariadeniami. Nájdite pevnú a rovnú podlahu ako základňu pre montáž. Prečítajte si pozorne návod na zostavenie a dodržiavajte ho, poskytnú vám niekoľko dôležitých tipov, ktoré môžu výrazne uľahčiť konštrukciu. Skontrolujte zoznam dielov, aby ste zistili, či sú prítomné všetky súčasti, podľa príslušných čísel. Stavajte dom len v suchom, peknom počasí, nie v silnom vetre. Pre montáž sa odporúčajú minimálne 2 dospelé osoby. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku alebo dokonca zraneniu.

TIP: Pri montáži neúťahujte hneď v prvej fáze skrutky napevno. Dôrazne odporúčame triediť diely podľa čísel.

Starostlivosť a údržba: Pre dlhú životnosť by ste mali záhradný dom pravidelne čistiť. Nepoužívajte drsné agresívne čistiace prostriedky. Odstráňte škrabance vhodnou farbou čo najrýchlejšie. Dôkladne vyčistite oblasť a potom naneste náter. Ak sa vám to nepodarí a škrabance poškodili povrch, podporí to tvorbu hrdze. Udržujte strechu bez listov a snehu. Veľa snehu na streche môže poškodiť dom. Dbajte na to, aby dvere a koľajnice boli čo najmenej znečistené. Pravidelne čistite koľajnice a valčeky a postriekajte ich silikónovým sprejom. Po použití vždy zatvorte bránu, aby ste predišli poškodeniu vetrom.

Vlhkosť: Dobrá ventilácia znižuje možné poškodenie uložených predmetov v dôsledku vniknutia vlhkosti z podlahy a znižuje kondenzáciu vo vnútri. Môžete dodatočne utesniť všetky spoje silikónom. Neuchovávajte bazénové chemikálie vo vašej záhrade. Horľavé, žieravé alebo korozívne materiály sa musia skladovať vo vzduchotesných a primerane schválených nádobách.

Zoznamy častí a popis montáží

V jednotlivých bodoch bude v celkovo 15 častiach rozpísané, ako na seba nadväzujú, a ako sa jednotlivé diely majú používať.





Tieto sú vymenované v najväčšej tabuľke, na strane 3, idúcej po tejto.



Ďalšie, čiastkové tabuľky dielov už prislúchajú k jednotlivým 15 bodom montáže.



Tieto majú v tabuľkách Part, No, a Qty, čo znamená diel, jeho označenie a počet kusov v balíku.

DIEL	Č	POČET	V kartóne
	1	1	2
	2	1	2
	3L	1	2
	3R	1	2
	4L	1	2
	4R	1	2
	5	1	2
	6	1	2
	7	1	2
	8	1	2
	9	1	2
	10L	1	2
	10R	1	2
	11	1	2
	12L	1	2
	12R	1	2
	15	2	2

DIEL	Č	POČET	V kartóne
	17	4	2
	20	4	2
	21L	1	2
	21R	1	2
	25L	1	1
	25R	1	1
	27	2	1
	B1	4	2
	P1	4	1
	P2	4	1
	P3	2	1
	P4	2	2
	P5	2	2
	P6	2	1
	P7	1	2
	D1	1	1

DIEL	Č	POČET	V kartóne
	D2	1	1
	G2	4	2
	GB	2	2
	GC	4	2
	GD	4	2
	GF	2	2
	F1	180	2
	F2	50	2
	F3	12	2
	W1	2	2
	W2	2	2
	W3	3	2

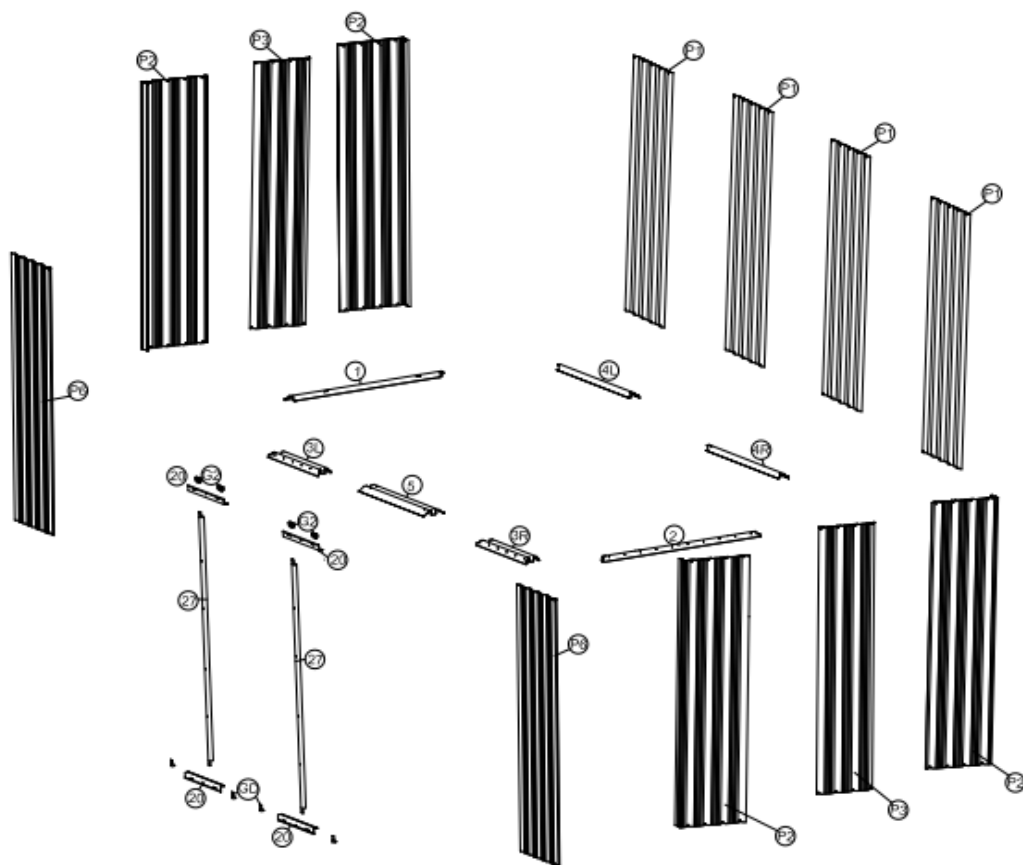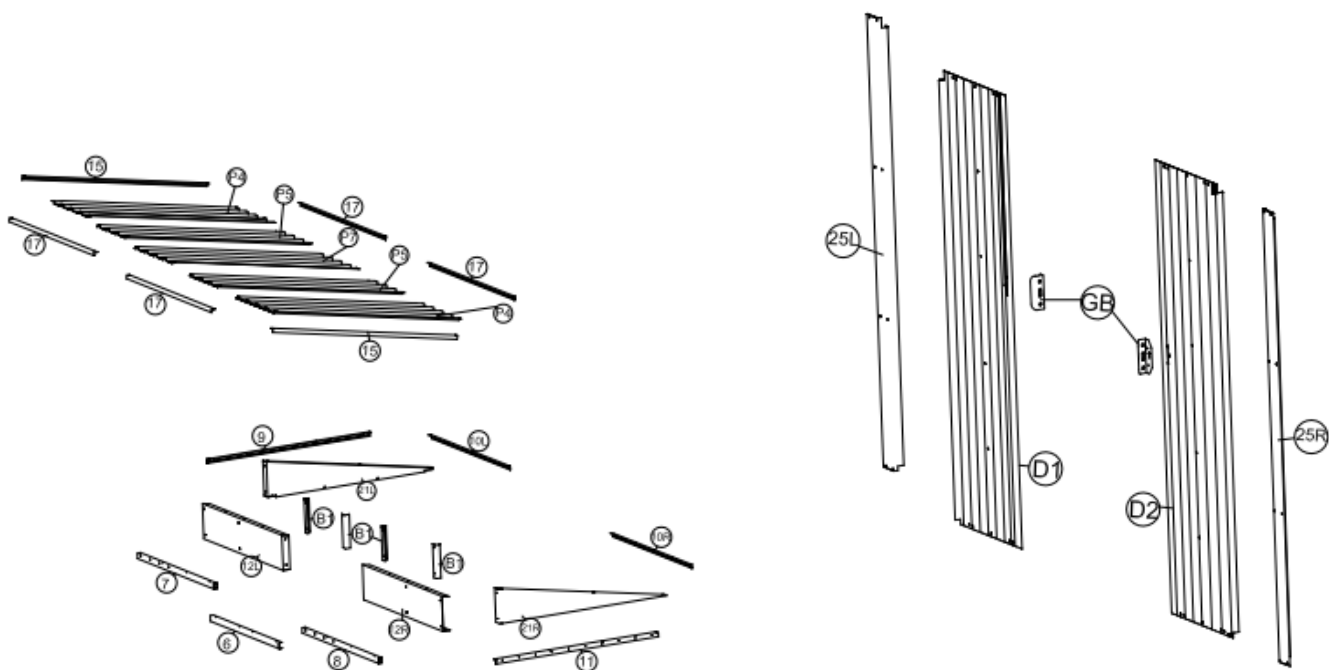

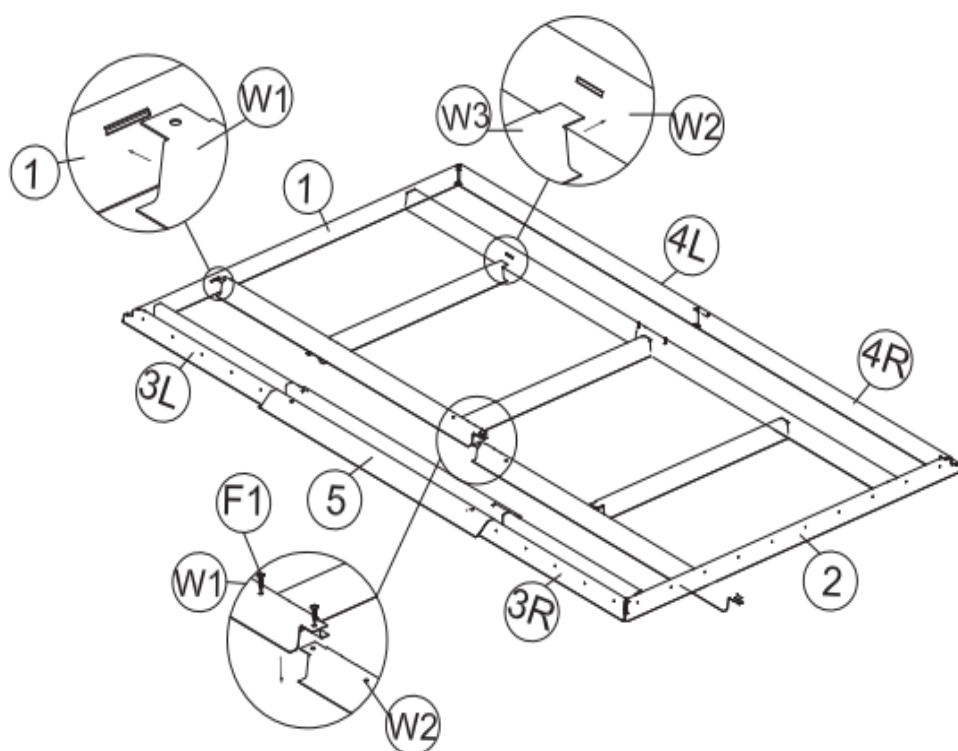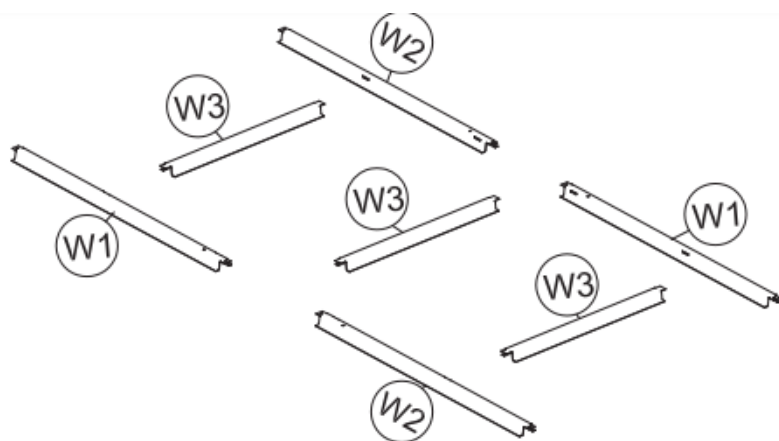


PART	NO.	Qty.
	W1	2
	W2	2
	W3	3
	F1	

1.

Ak ste tak ešte neurobili, dôrazne odporúčame triediť diely podľa čísel. Rôzne časti sú označené písmenami L a R. To znamená ľavú a pravú stranu. V každom prípade platí pohľad zo strany dverí na halu zariadenia. Na profily 3L a 3R upevnite vstupnú lištu 5 skrutkami (F1). Uistite sa, že základ je namontovaný v pravom uhle. Pri nastavovaní dbajte na ostré hrany! Používajte rukavice, aby ste predišli zraneniu. Všimnite si, že časti 4L a 4R nie sú obrátené, pretože sú takmer identické.


PART	NO.	Qty.
	1	1
	2	1
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	16

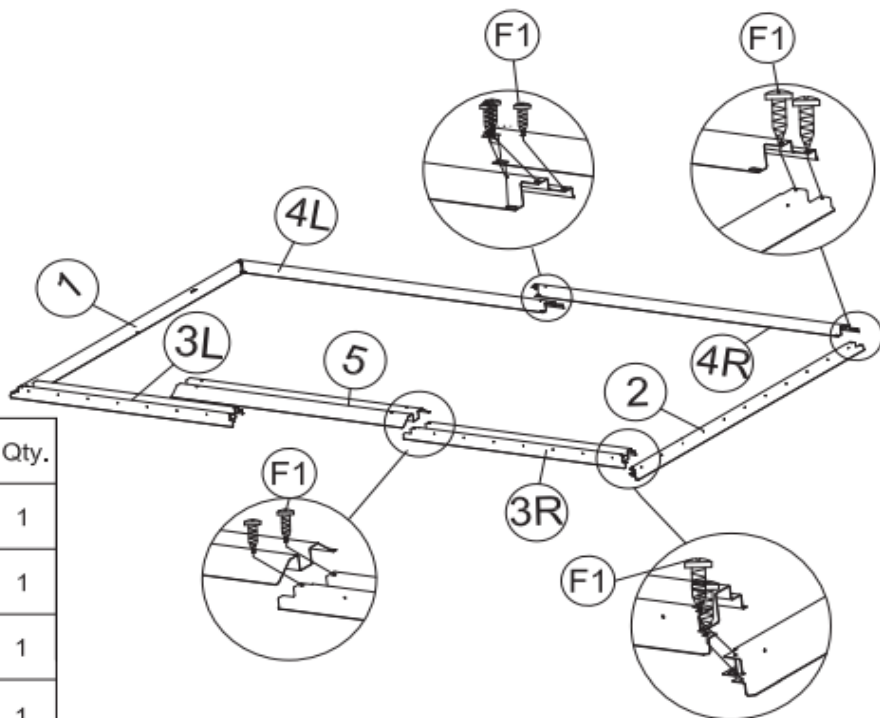

2.

Najprv umiestnite bočnú stenu P6 na základňu podľa obrázka. Bočnú stenu pripevnite k základu pomocou skrutiek (F1). Posuvnú koľajnicu 7 na hornej strane bočnej steny P6 spojte so skrutkami (F1). Urobte to isté s bočným panelom P2 a uhlovou koľajnicou 9. Teraz pripojte bočný panel P6 až P2 pomocou skrutky, podložky + matice (F2).


PART	NO.	Qty.
	7	1
	9	1
	P2	1
	P6	1
	F1	15
	F2	1

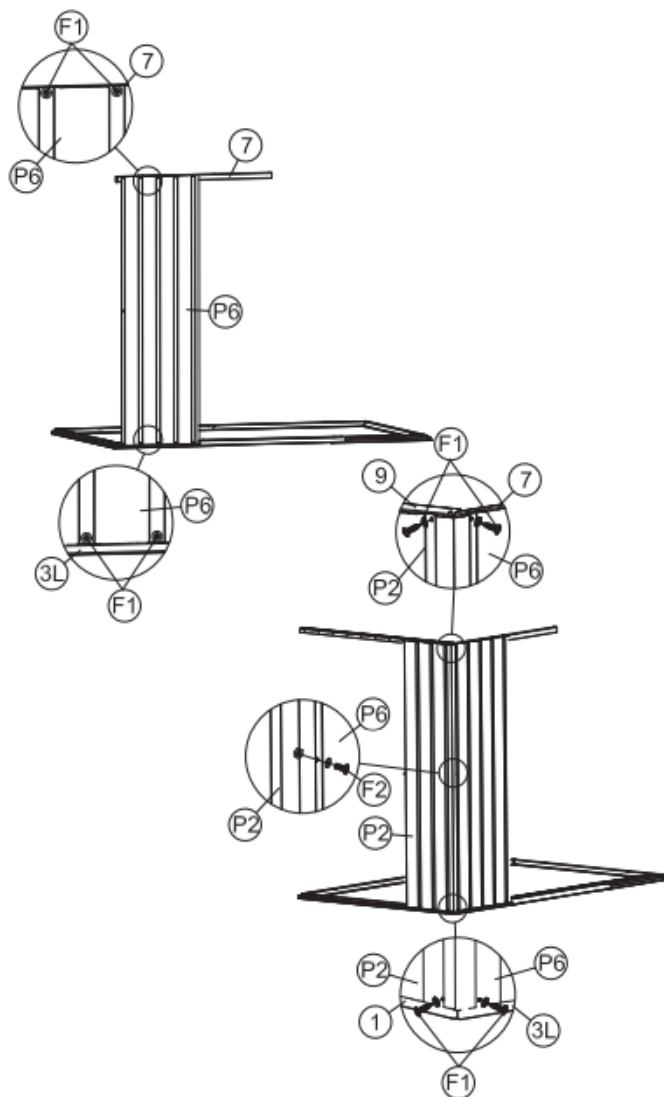

3.

Bočný panel P3 namontujte na základ pomocou skrutiek (F1) podľa obrázka. Potom pripojte vrch bočnej steny s uhlovou koľajnicou 11 pomocou skrutiek (F1).


Pripojte bočné panely P3 a P2 skrutkou, podložkou + maticou (F2). Urobte to isté s bočnou stenou P2, ako je znázornené

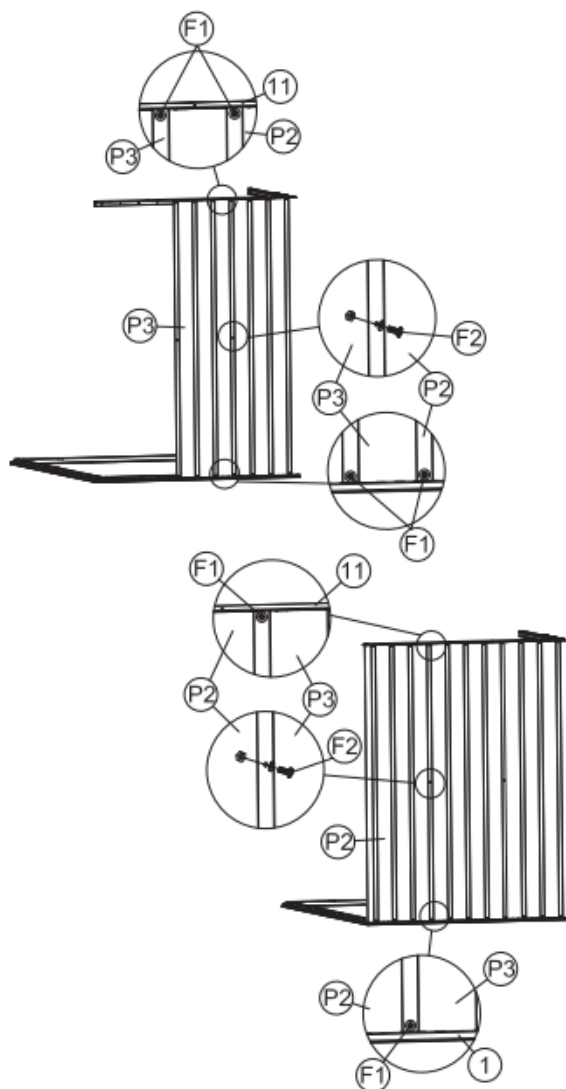

PART	NO.	Qty.
	P1	1
	P2	1
	F1	14
	F2	2

4.

Bočný panel P1 namontujte skrutkami (F1) tak, ako je znázornené na obrázku. Upevnite 10L uhlovú konzolu k hornej strane bočného panelu pomocou skrutiek (F1). Potom pripojte bočnú stenu P1 až P2 skrutkou, podložkou + maticou (F2). Potom pripojte ďalší bočný panel P1 rovnakým spôsobom, ako je znázornené na obrázku.

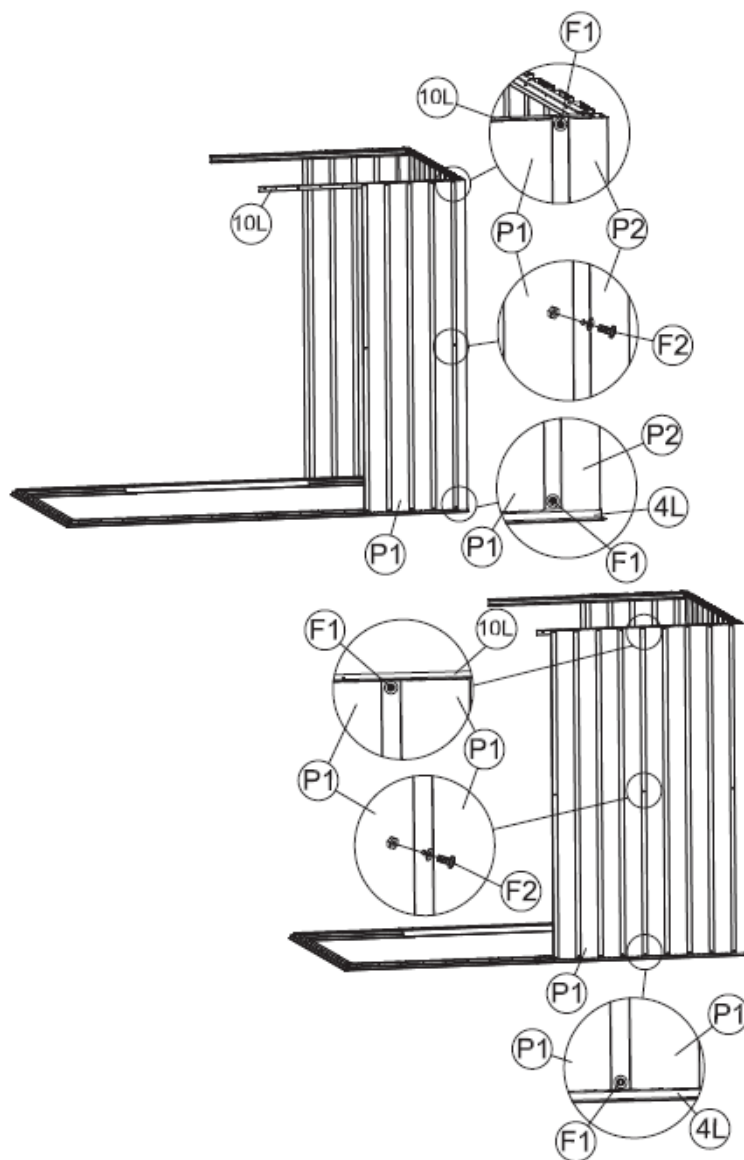


PART	NO.	Qty.
	10L	1
	P1	2
	F1	18
	F2	2

5.


Bočný panel P1 namontujte na základňu podľa obrázka a pomocou skrutiek (F1) pripevnite konzolu 10R nahor. Spojte obe bočné steny P1 so skrutkou, podložkou + maticou (F2).

Potom upevnite bočnú stenu P1 k základu pomocou skrutiek (F1) podľa obrázka. Hornú bočnú stenu P1 pripojte k uhlovej koľajnici 10R (pozri obr.). Použite skrutky (F1).

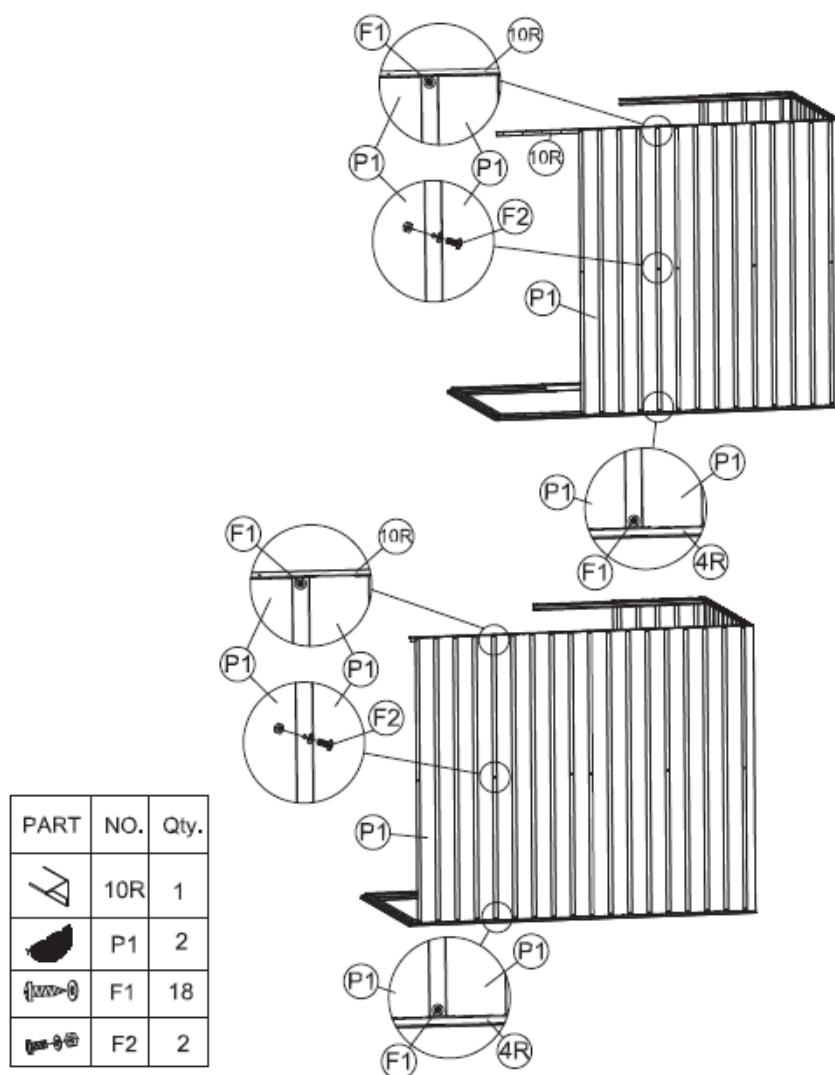

6.

Namontujte bočný panel P2 na základňu, ako je znázornené nižšie, a upevnite konzolu 11 na vrch bočného panelu pomocou skrutiek (F1). Teraz pripojte bočné steny P1 + P2 so skrutkou, podložkou + maticou (F2). Namontujte bočnú stenu P3 na základňu, podľa obrázku, na uhlovú koľajnicu 11 v hornej časti pomocou skrutiek (F1). Teraz pripojte P2 a P3 skrutkou, podložkou + maticou (F2).

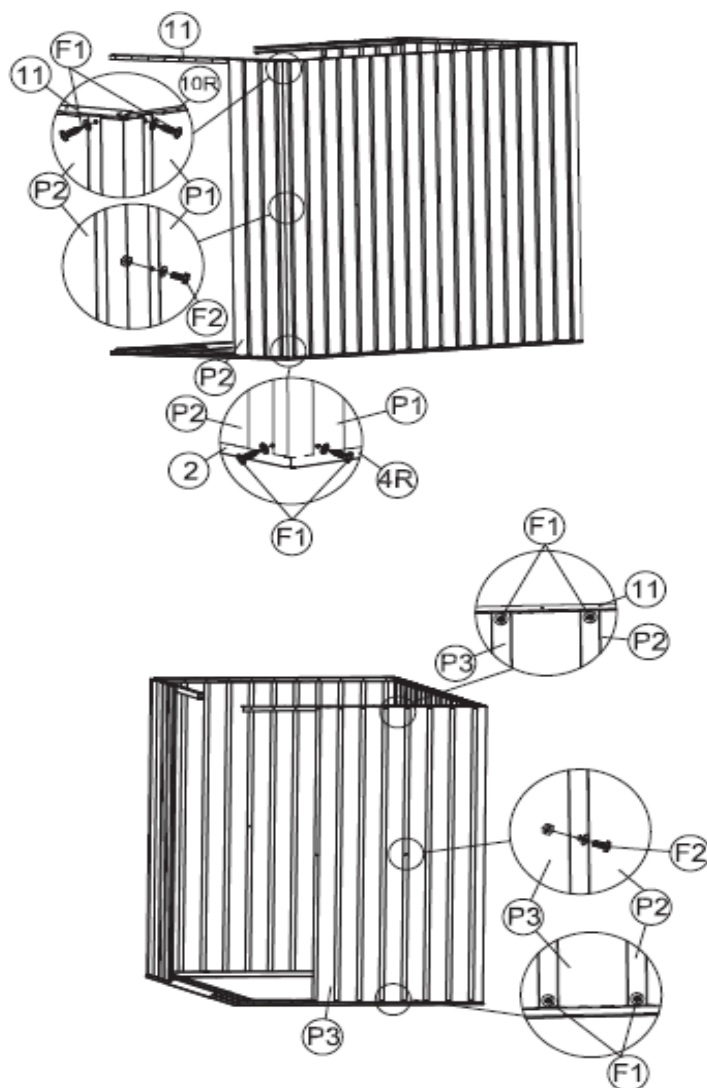


PART	NO.	Qty.
	11	1
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	F1	14
	F2	2

7.

Bočný panel P2 namontujte v spodnej časti základne tak, ako je znázornené na obrázku a na vrchu s uhlovou koľajnicou 11 pomocou skrutiek (F1). Potom pripojte bočné steny P2 a P3 pomocou skrutky, podložky + matice (F2). Teraz namontujte bočný panel P6 na spodok základne pomocou skrutiek (F1). Potom pomocou skrutiek (F1) nasuňte posuvnú koľajnicu 8 na hornú stranu bočného panelu. Nakoniec pripojte bočné panely P6 + P2 so skrutkou, podložkou + maticou (F2).

PART	NO.	Qty.
	8	1
	P2	1
	P6	1
	F1	17
	F2	2


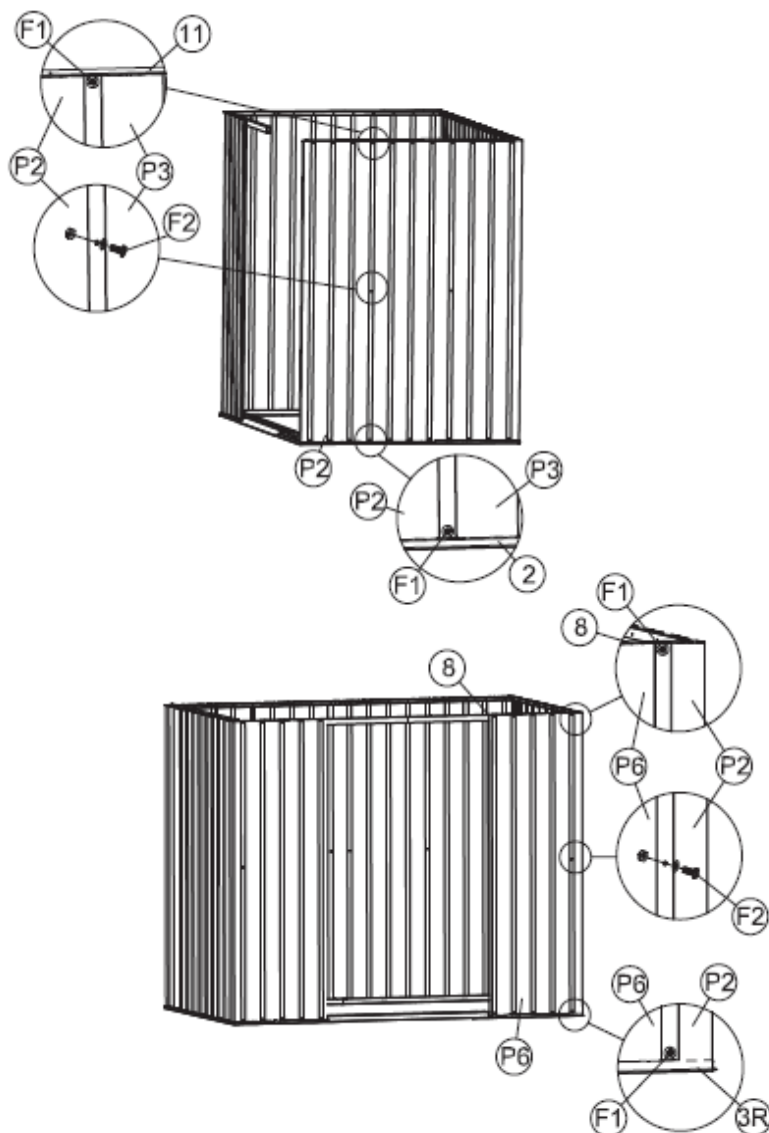


8.

Pripojte časti G2 tak, ako je znázornené na obrázku. 'Nosy' musia smerovať dovnútra.

Teraz posuňte dve časti horného vozíka G2 do posuvných koľajničiek 7 a 8, ako je znázornené na obrázku.


Upevnite profil dverí 6 z prednej / vonkajšej strany na posuvných koľajničkách 7 a 8 pomocou skrutiek (F1) medzi prednými bočnými stenami.

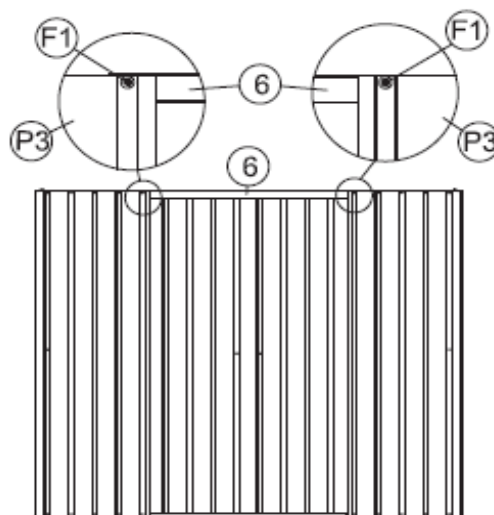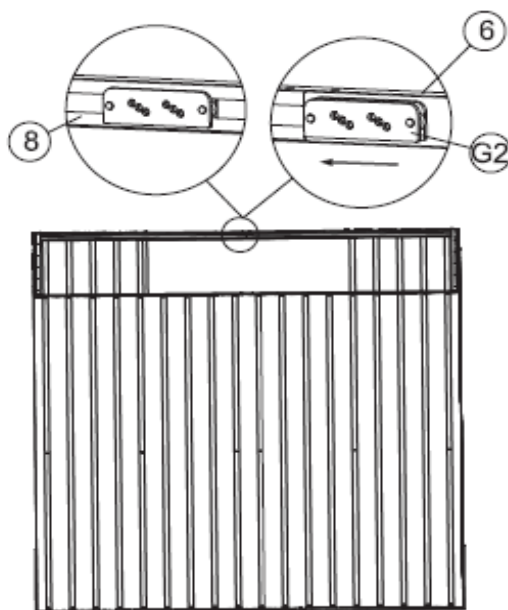

PART	NO.	Qty.
	6	1
	G2	4
	F1	2


9.

Umiestnite stĺpiky dverí 25L + 25R na základové profily 3L a 3R na oboch stranách otvoru dverí.
Upevnite stĺpiky dvierok hore, v strede a dole pomocou skrutiek (F1). V závislosti od modelu potrebujete buď jednu alebo ,ako je znázornené na obrázku 9, dve skrutky.

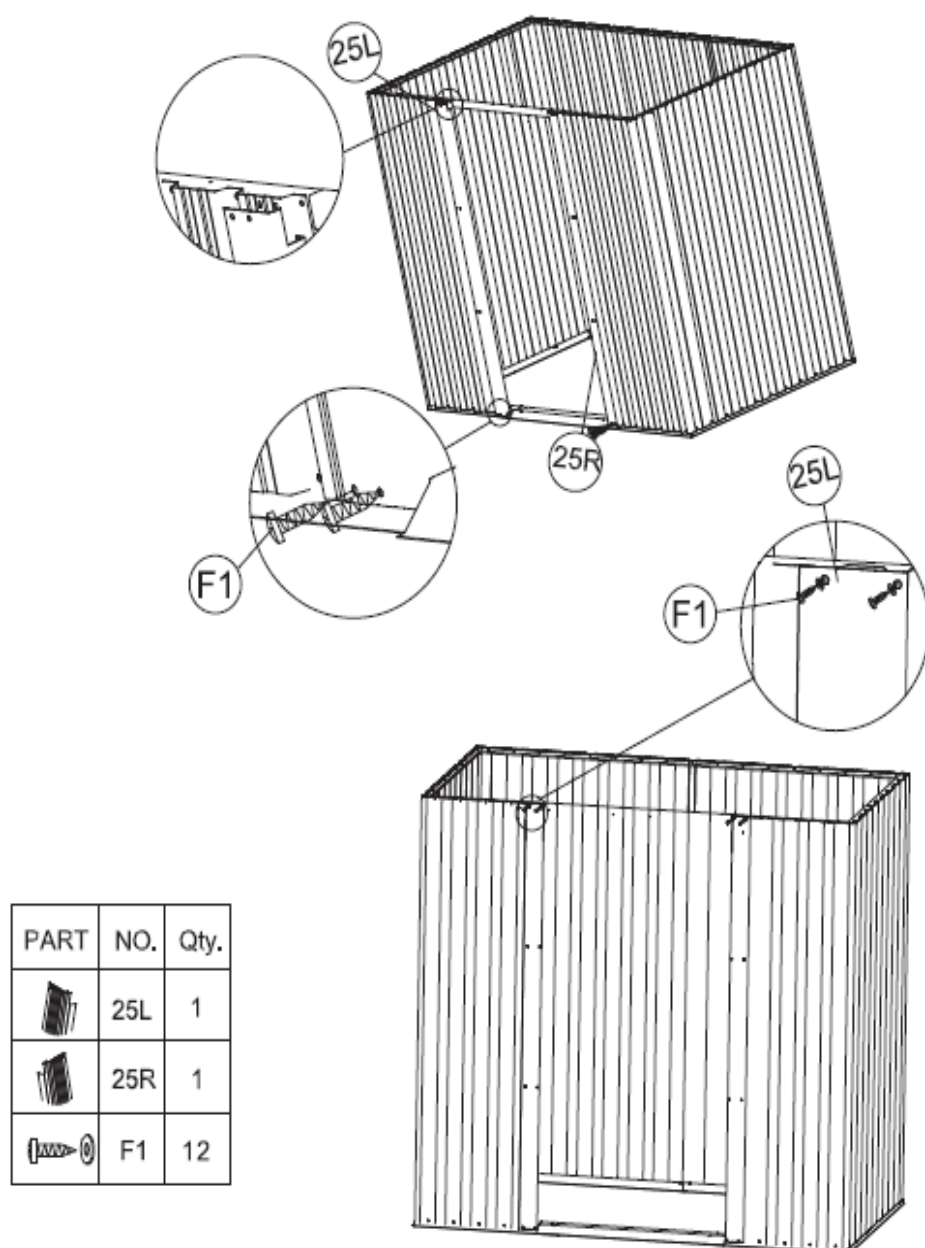

10.


Časti 12L a 12R umiestnite na hornú časť predných klzných líšt 7 a 8. Zarovnajte otvory, ktoré sú v jednej rovine, a upevnite ich z vnútornej strany pomocou skrutiek (F1). Teraz pripojte časti 21L a 21R nad ľavú a pravú bočnú stenu, upevnite ich skrutkami (F1). Pripojte diely 12L s 21L a 12R s 21R. Použite skrutky, podložky a matice (F2). Pripevnite mriežky GF do výklenkov 12L a 12R pomocou skrutiek, podložiek a matic (F2). Potom pripojte 12L a 12R na oboch stranách s dvoma uhlami B1. Podľa obrázku upevnite skrutkami, podložkami a maticami (F2). Ďalšie dva uhly B1 umiestnite do stredu častí 12L a 12R. Použite skrutky, podložky a matice (F2).

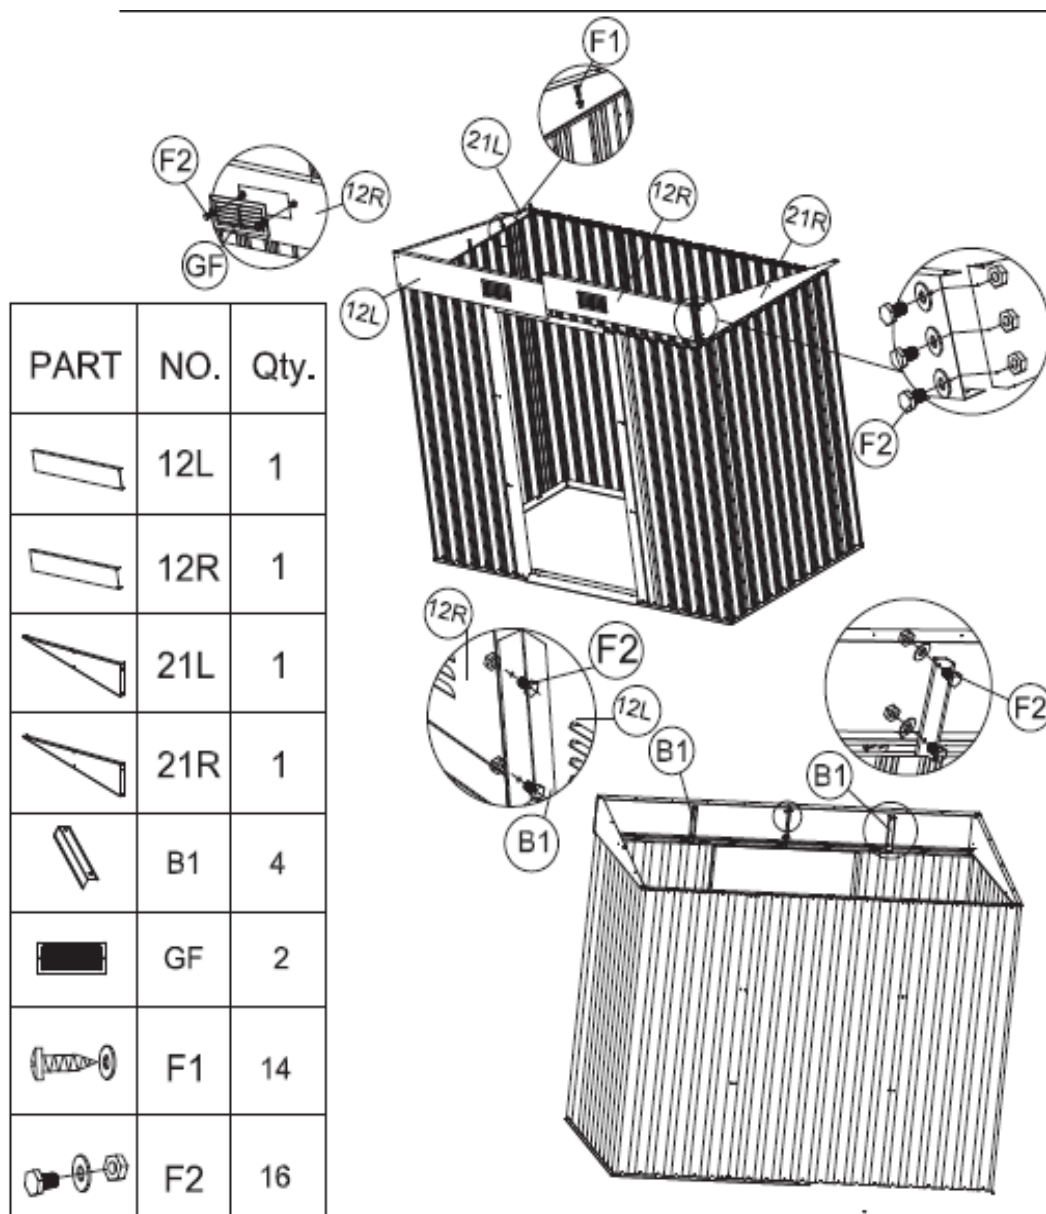

11.


Zarovnajzte dosky a upevnite ich skrutkami (F1). Strešné panely P4, P5 a P7 dotiahnite tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

TIP: Zaskrutkujte strešné prvky jeden po druhom. Umiestnite rebrík do stredu kôlne ako pomôcku pri skrutkovaní tak, aby spojenie horného radu skrutiek bolo možné manipulovať z vnútra. Uistite sa, že váš rebrík je bezpečný.

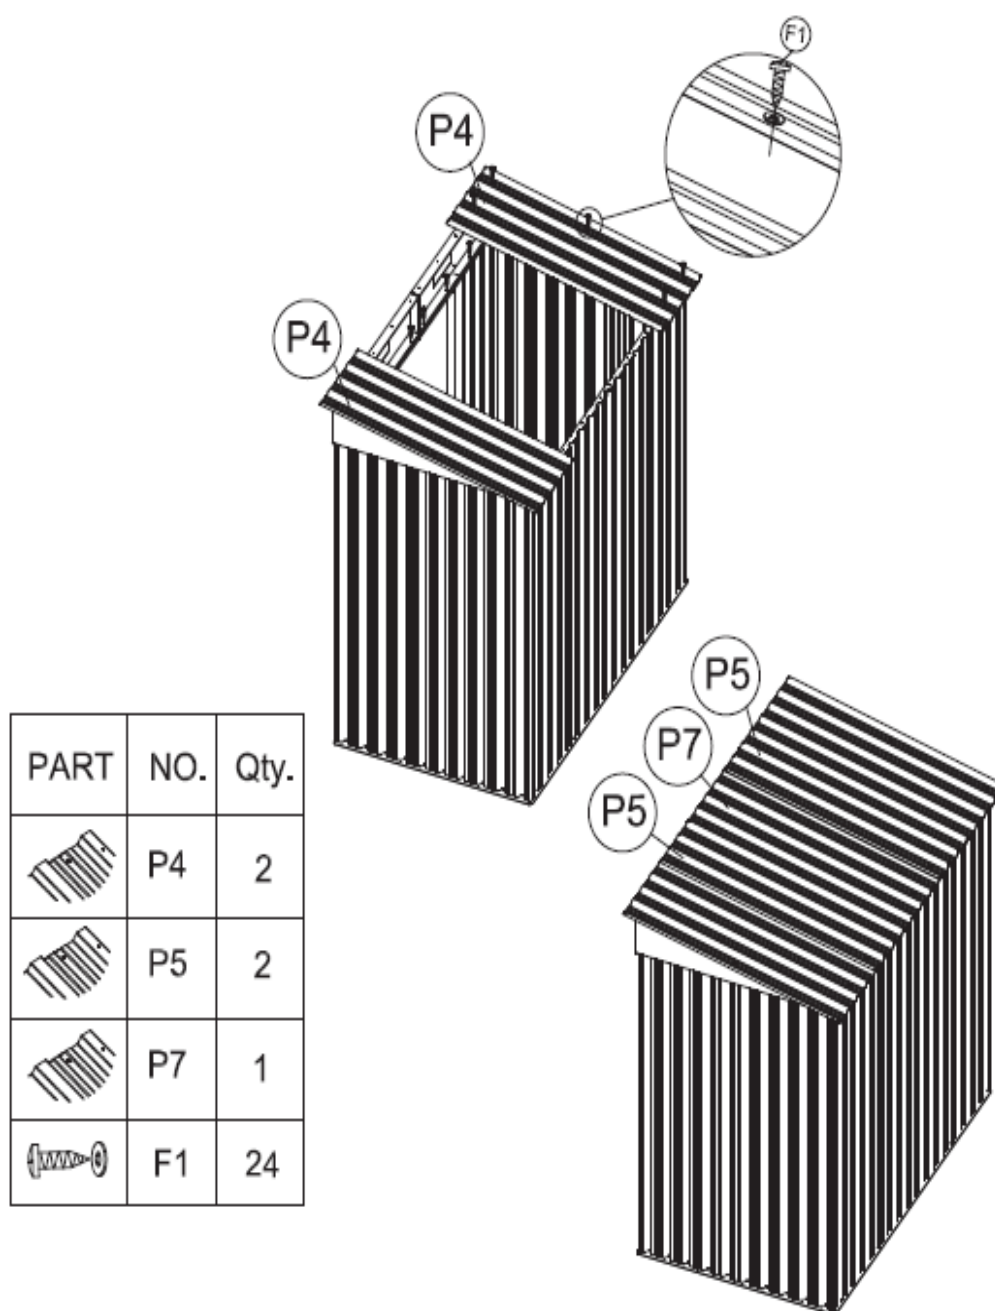

12.

Namontujte strešné panely 15 (bočné) a 17 (predné + zadné), ako je znázornené na vonkajších okrajoch strešných panelov. Upevnite skrutkami (F1). Potom umiestnite štyri rohové kusy GC do rohov strešných prvkov a zaistite ich skrutkami (F1).

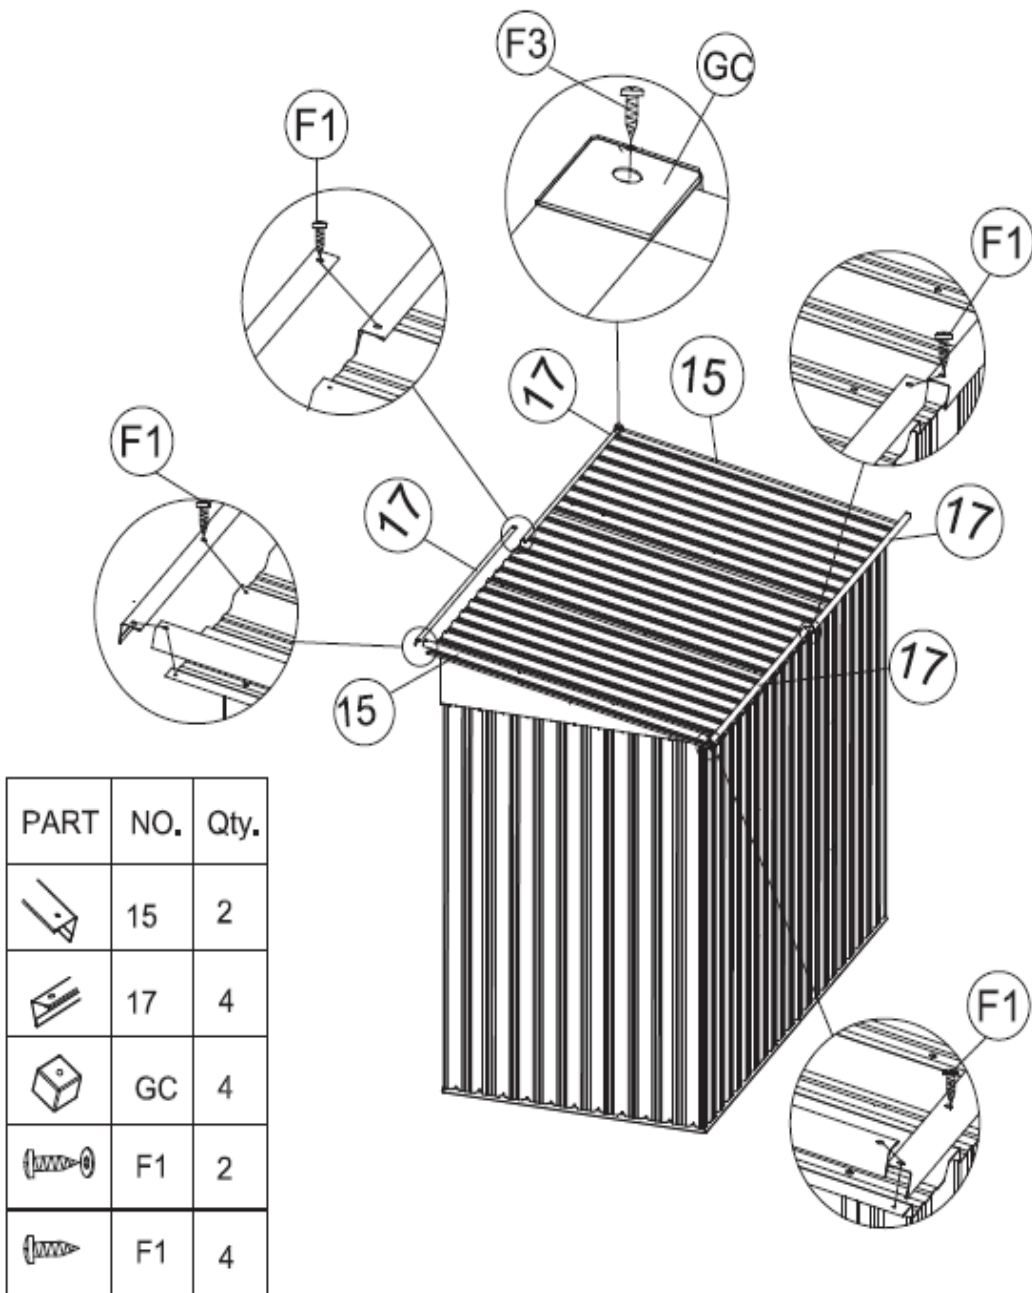


13.

Pripevnite panely dvierok 20 k dverovým panelom D1 a D2 tak, ako je znázornené na obrázku nižšie a súčasne ich pripojte ku koľajnici 27.


Na spodných dverových lištách 20 sú časti GD namontované na každej strane oboch strán (pozri obr.). Vezmite skrutky, podložky + matice (F2). Nainštalujte dverové lišty 20 na dverové panely D1 a D2, ako je znázornené na obrázku a pripojte ich súčasne.

PART	NO.	Qty.
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	16

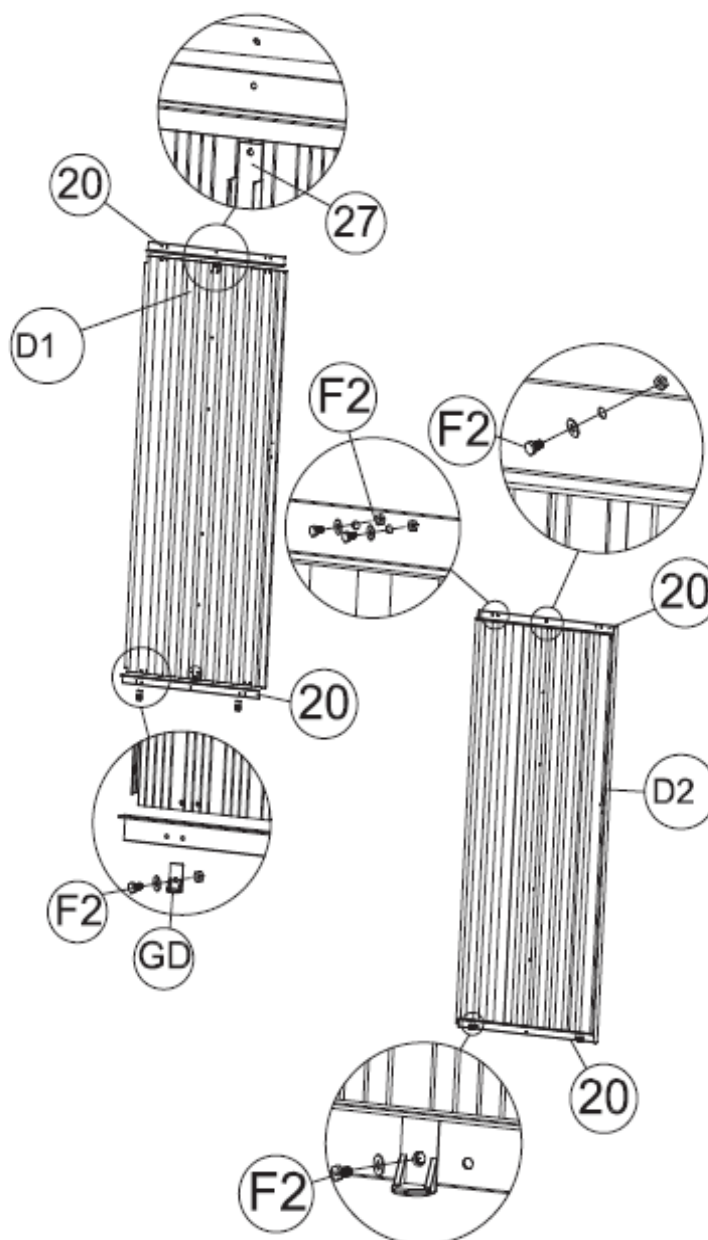

14.


Nasadzte kľučku dverí GB na prednú časť dverí D1 a dvierka D2 pomocou skrutiek, podložiek a matic (F2).

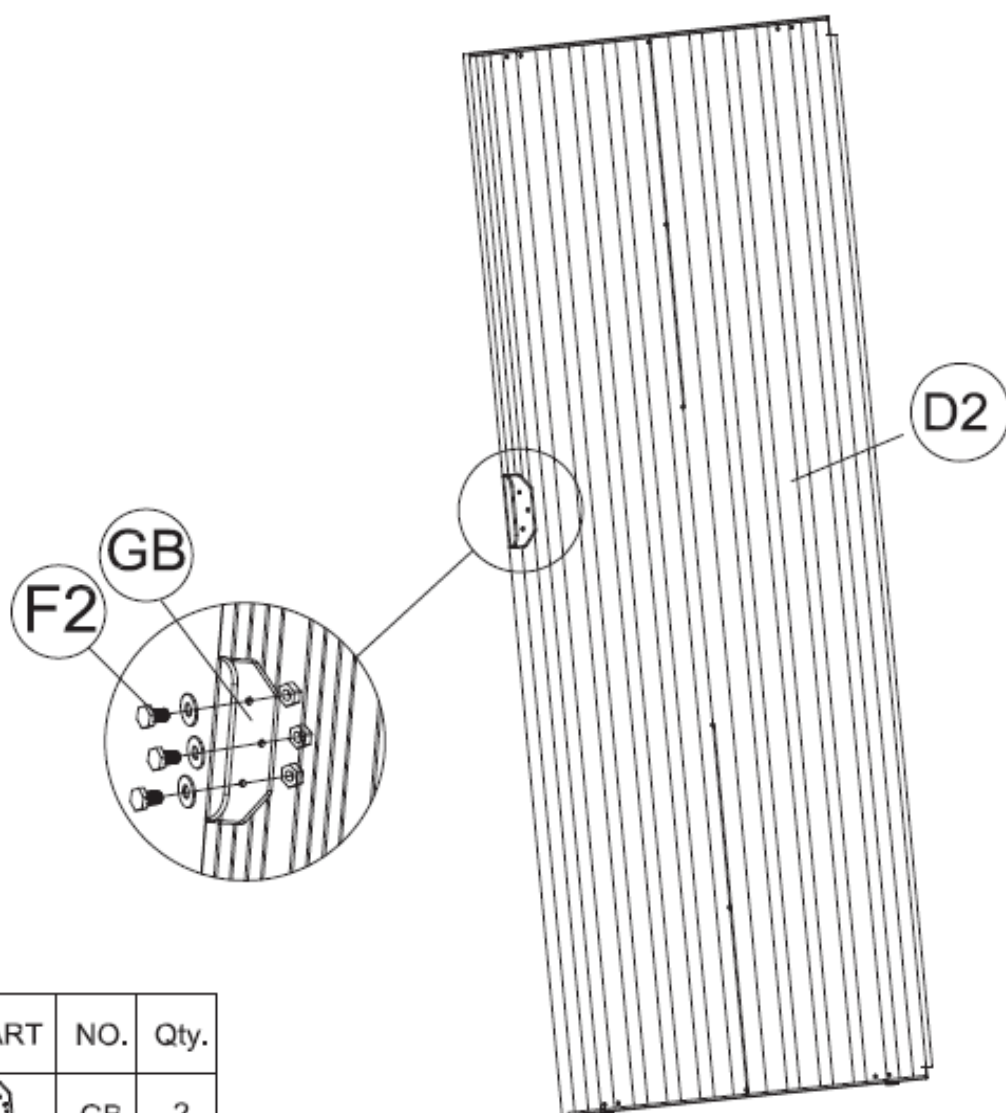

PART	NO.	Qty.
	GB	2
	F2	6

15.

Posuňte dvere do spodných vodiacich líšt 3L a 3R. Uistite sa, že spodné vodiace lišty GD bežia v posuvných koľajničkách. Potom pripevnite dvere k hornej časti vozíka G2 pomocou skrutiek (F3), ako je znázornené nižšie.

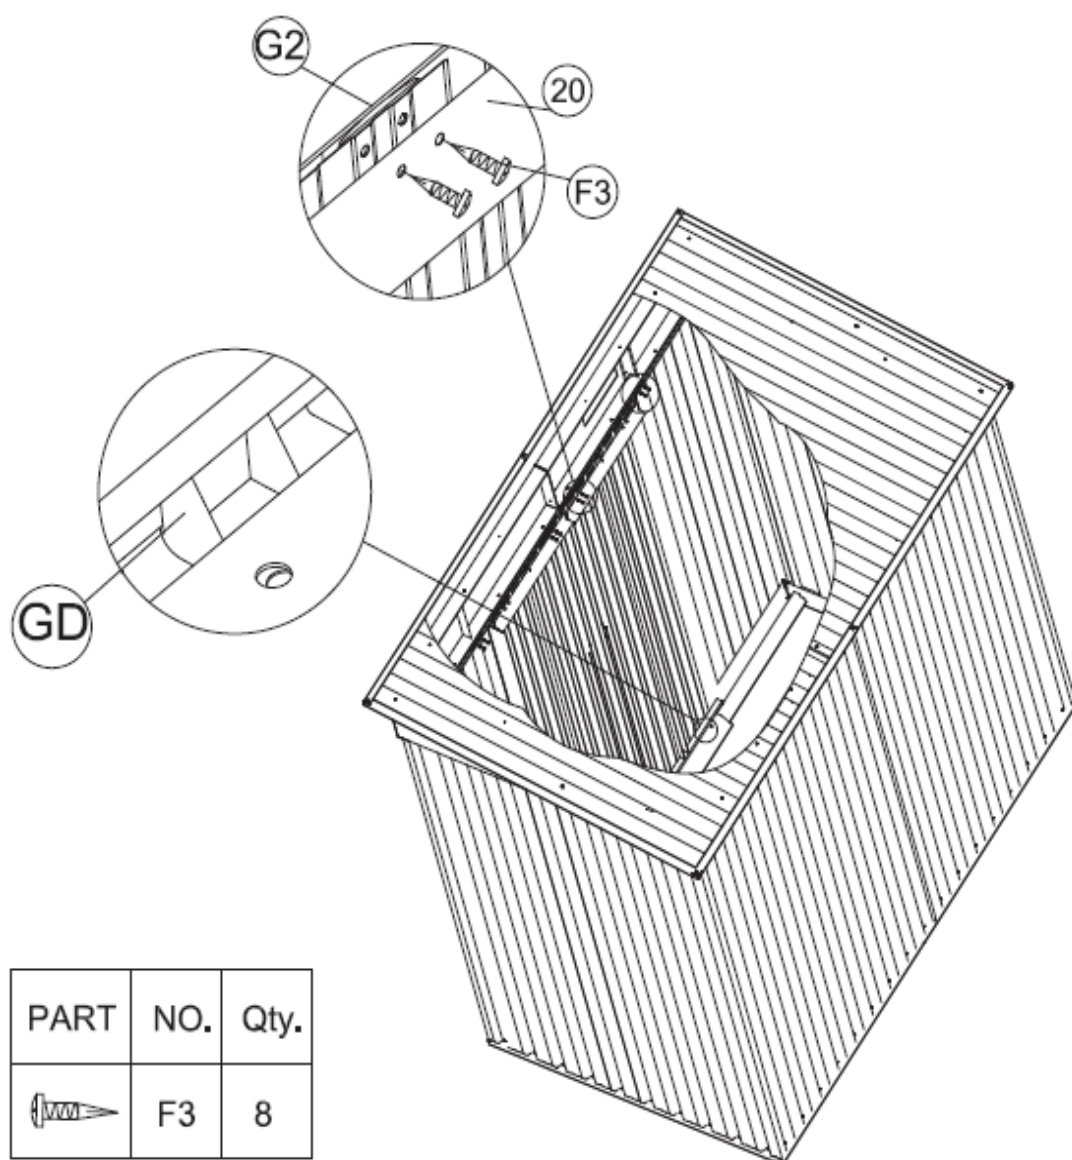



www.jurhan.com